TAB08 8" Tablet PC

USER MANUAL

Contents

1. Attentions
2. Accessory
3. Hardware specification
4. Product description
5. Power on/off
6. Window
7. Button
8. System setting
    * WIFI Interface
    * Voice
    * Time and date setting
    * Screen and standby
9. Install & Delete Operation application program
10. Touch Calibration
11. Music
12. Audio
13. Photo
14. Network
15. Recording
16. Camera
17. E-market
18. Email client
19. Wall paper
20. External equipment
    *USB connection
    *OTG application
    *Keyboard & Mouse
21. Firmware upgrade
22. Common problem processing

Attention

* This is a high precision electronic product, please do not disassemble.
* Avoid intensive beating or collision to the product.
* Avoid using this product in the following condition: high and low temperature, damp, dust, strong magnetic and long-term exposed to sun.
* Please use a wet cotton to wipe the product shell gently. No use of chemical cleaning solution. Avoid dripping or splashing water to the product and should be placed far away from liquid.
* No Long time usage of headphone or high volume are suggested as these may cause permanent hearing damage.
* Please do not use headphones when cross the road, driving motor vehicle or bicycle to avoid traffic accident.
* Please use the original battery charger and accessory in package. Using other accessories may cause damage to the product and would violate the warranty.
* Please follow the relevant local environment regulations to deal with obsolete product and accessories.
* Please free to contact with local distributor or call center directly in the course of any questions.
* Please follow the user manual and keep data backup. No responsibility is assumed in the course of data loss because of product damage, repair or other causes of memory loss.

Hardware

MID hardware parameters		
CPU	ALLWINNER TECH A10 high performance **ARM-A8** processor. Frequency: 1.5GHZ, 560MHzDSP Support OpenGL 2.0	
Memory	512MB-1GB DDR3	
Flash	Support built-in 4GB/8GB/16GB/32GB Support external TF card up to 32GB	
WIFI	IEEE802.11b/g	
USB	USB2.0 OTG	
Video output	HDMI1.3	
Audio	3.5mm headphone Jack High-quality stereo loud speaker Built-in Microphone Headset Maximum output power: 40mW Response Frequency：20Hz—20KHz SNR：more than 90db	
Screen	size	210mmX154mmX12mm
	resolution	800X600
	color	Black and iron gray
	operating	Capacitive touch
	OS	Android 2.3 up to 4.0 later
Other	dimension	210mmX154mmX12mm
	color	
	weight	530g
	battery	3800mAh
Accessories	Power adapter（DC V/A）1pc USB cable 1pc QSG 1pc OTG cable 1pc HDMI cable(option)	

TAB08 3G dongle support list

WCDMA: Huawei E230, Huawei E176G, Huawei E160E, Huawei E182G, Huawei E1782, Huawei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U Huawei E1756, Huawei UMG1691

CDMA2000/EVDO: Huawei E150, Huawei EC1261, Huawei EC122, Huawei EC156, Huawei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746

Power on /off

Power on: press power button and system boots as the following photo

The system initiating as the following screen

System enters the main menu after finish initiating finished.

Power off: Long time pressing power button and dialog box prompt as following. Select “power off” to turn down the product.

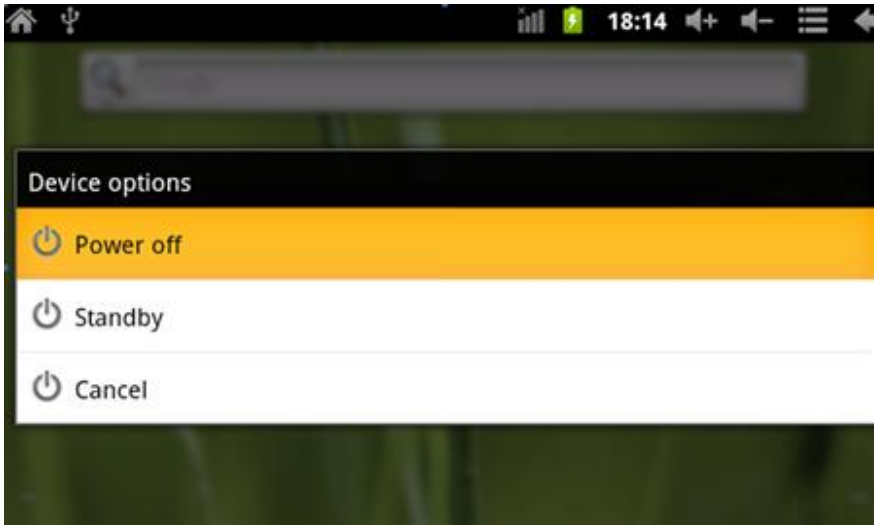

Standby: The screen turn off when short time pressing the power key to enter standby mode. Press power key again to return general working mode.

Desktop

The following desktop displays when the system booting finishes. Status bar, search bar and main

Menu label are included in the defaulted desktop.

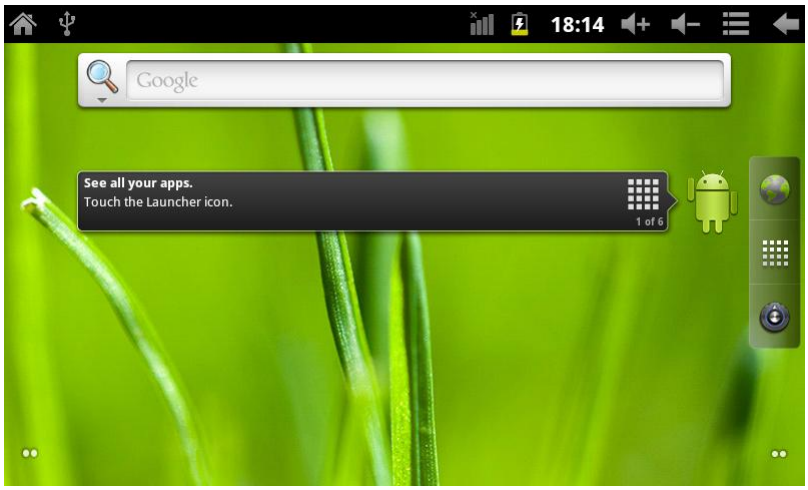

Status bar is to indicate the current information of the system including network status, battery volume, time and so on.
Search bar is to search information online with keywords.
Main menu located in the right of screen and main menu display complete when it is clicked.

Button

Volume key: Decrease and increase the volume.
Power key: Long time pressing turns on or off the product. Short time pressing enters or stands by the product.
Menu key: Display the menu of the current window.
Home key: Return or choose the main menu.
Return key: Return to the previous menu.

Main menu operation

The follow screen displays when the main menu label is clicked.

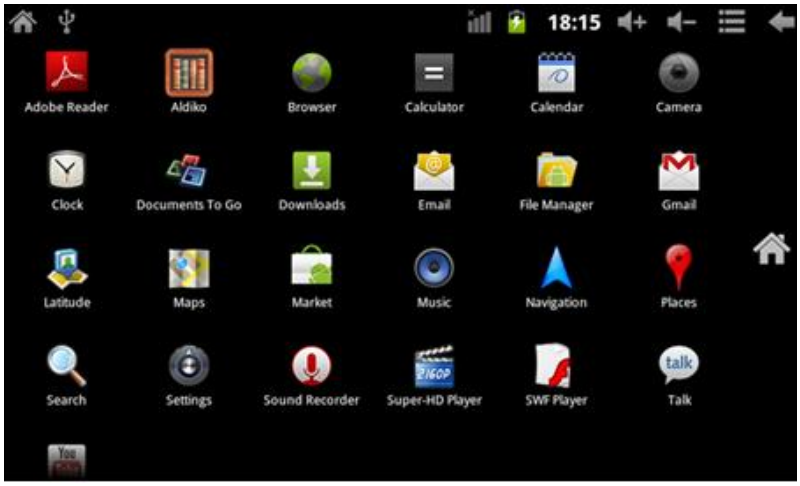

System setting, application running and installation, screen touch calibration, audio and video playback, web browser, games are available in the main menu.

System settings:

System setting menu displays as following when the setting menu is clicked. Select the item to set.

Time and Date settings

Select item “Time and Date” to enter the menu.

Select “automatic” to use the network time. Date, time, time zone, 24- hour and date format are available to choose as following.

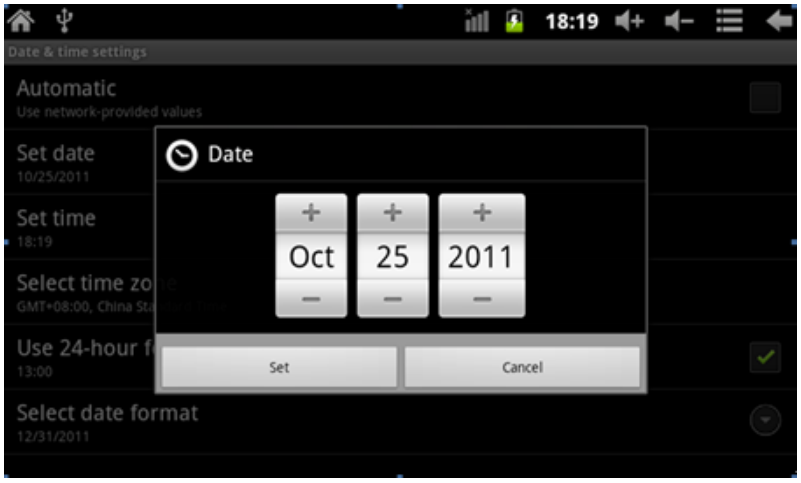

+： Select the icon to increase by 1

-： Select the icon to decrease by 1

Digital inputting directly is available when select the digital and input as follow.

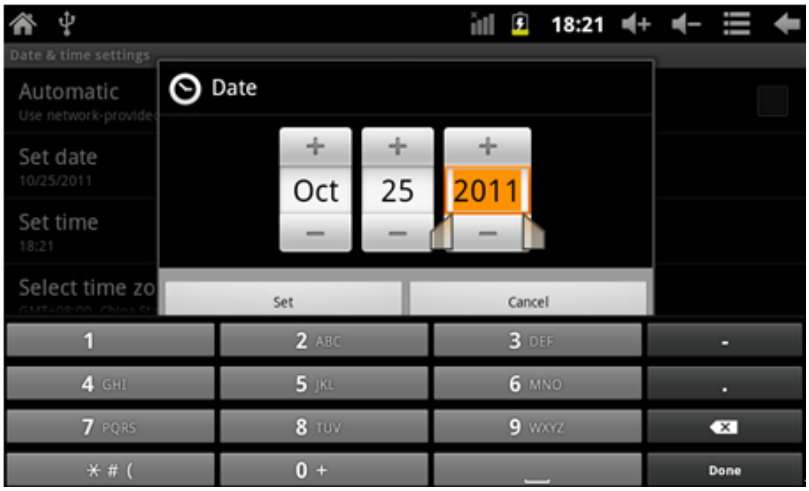

Select “set” to confirm the setting.

Screen brightness

Select “ display setting” to enter the menu, click “ brightness” and move the process bar to choose the brightness.

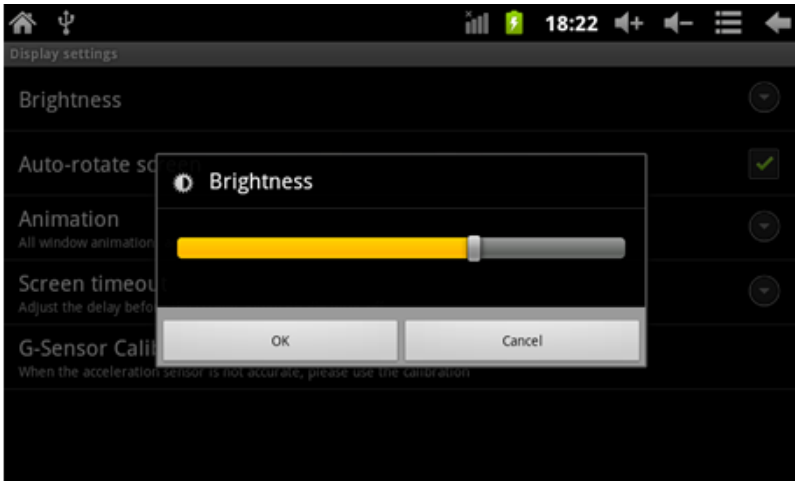

Screen Timeout

Screen Timeout: the delay of automatic screen lock

Select “Display settings” to enter the setup menu, move down the direction bar and select “ screen timeout” as follow.

Note: This function is invalid when video is playing.

Wi-Fi Connection

Click the “setup” icon in the main menu to enter system settings menu. Click “ Wireless & network setting” and then click “Wi-Fi”. Select “ Wi-Fi setting”.

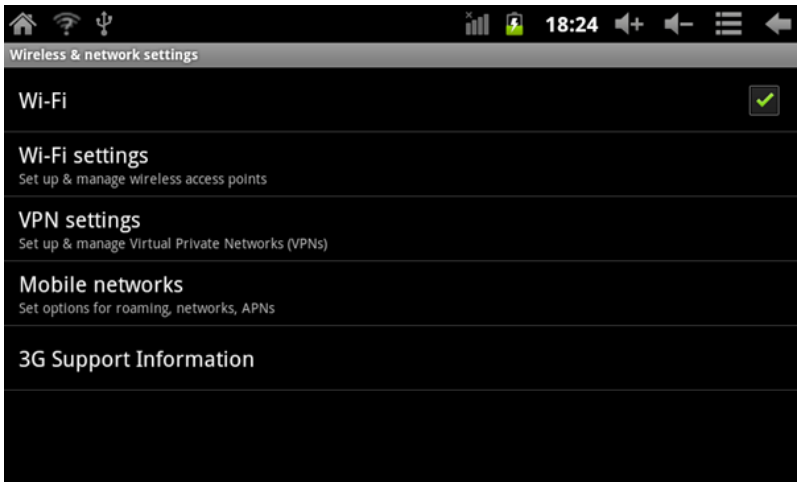

Click Wi-Fi to turn on or off the Wi-Fi and click “Network notification” to display the wireless router. Select a wireless network and complete the connection of Wi-Fi according to the notice.

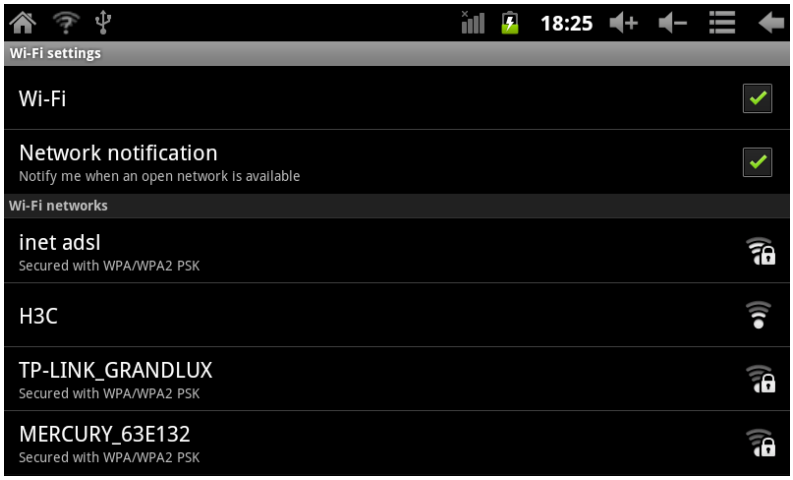

Input password for the encrypted network.

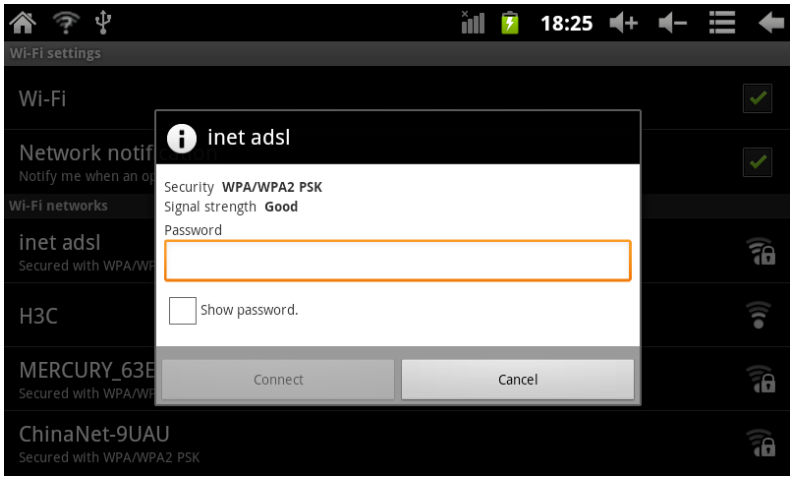

The Wi-Fi connection finalizes and displays as follows:

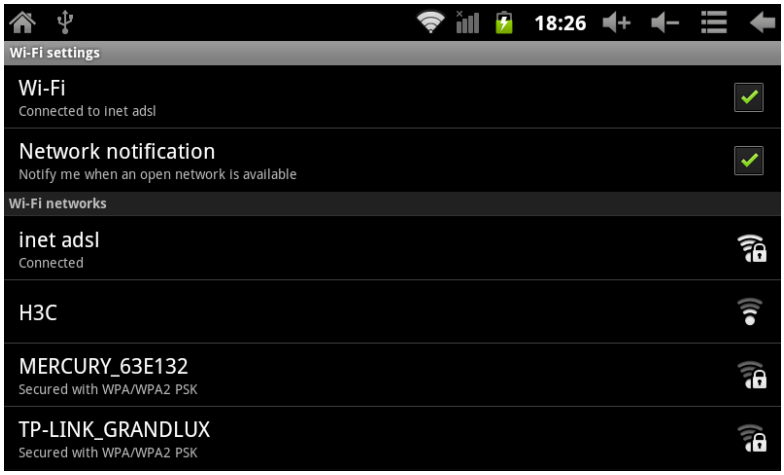

***HDMI**

This product support HDMI

Connect MID to a device with HDMI input through a HDMI cable. The system switches to HDMI output in 5 seconds and output audio and video. The content is displayed on connected device after HDMI connection.

Install, download and run application

***installing:** There are many available methods to install Android applications. such as installing by USB and by the third program. Here a third program Appinstaller is introduced.

1. Enter menu, choose setting and select “Applications”.

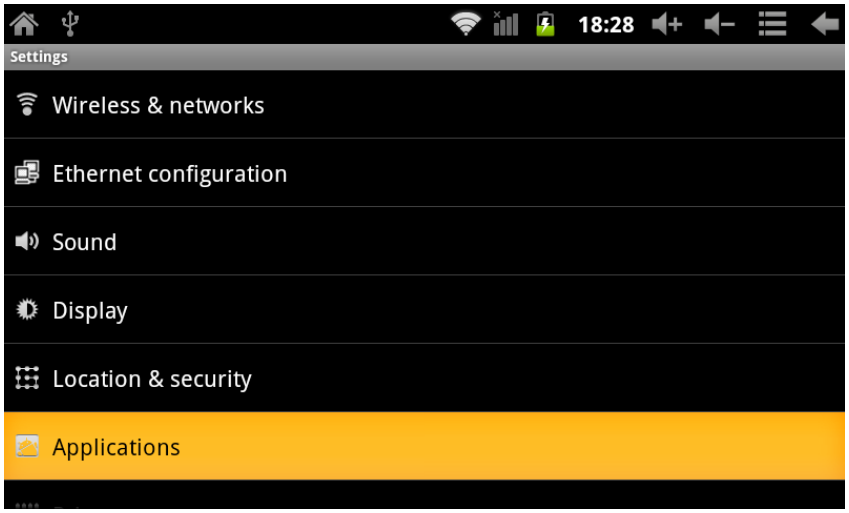

2. click “Unknown sources”，and then click “OK” display as following：

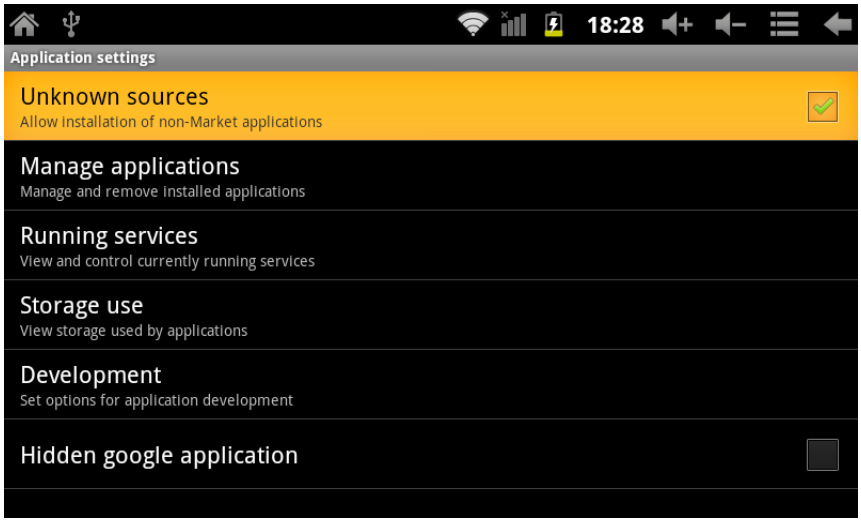

3. Copy the application to a TF card or the NAND FLASH.

4. Choose “Appinstaller” in the main menu:

Enter the program installer for the first time, the system confirm NAND FLASH as search directory.

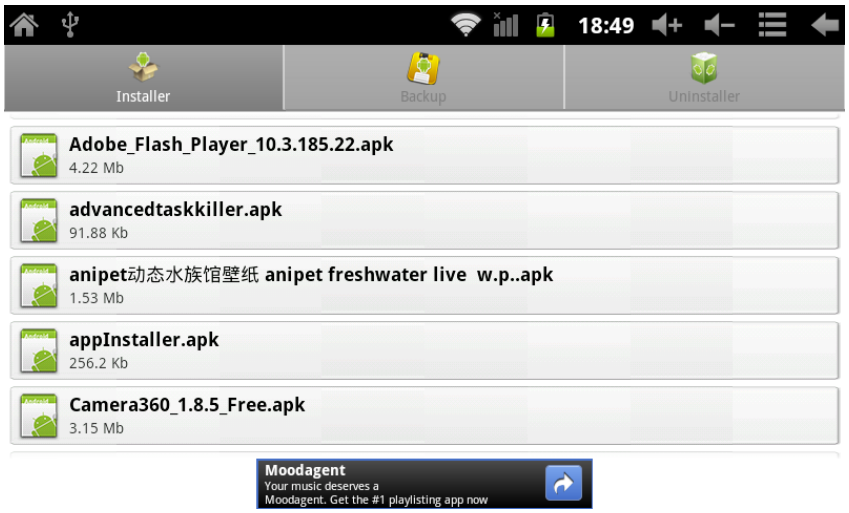

5. When the APK installer program is stored in the TF Card, the system searches catalogue from TF card automatically.

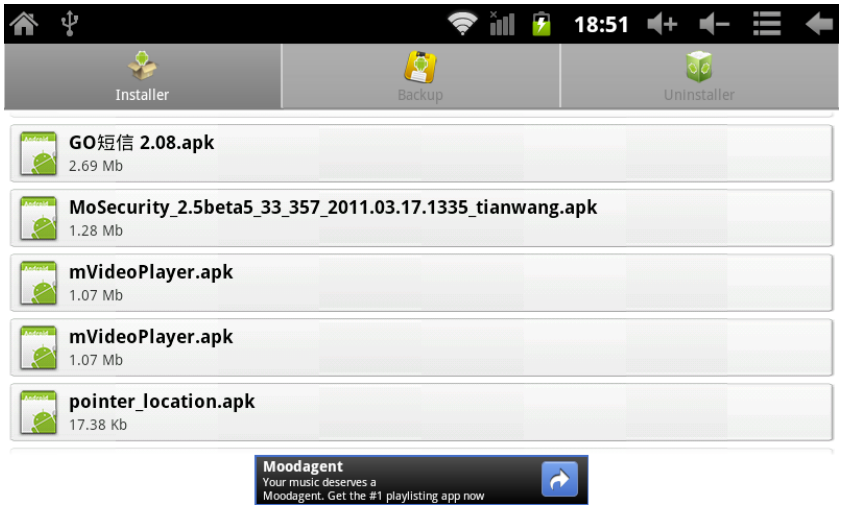

6. Select the application which is needed to be installed.

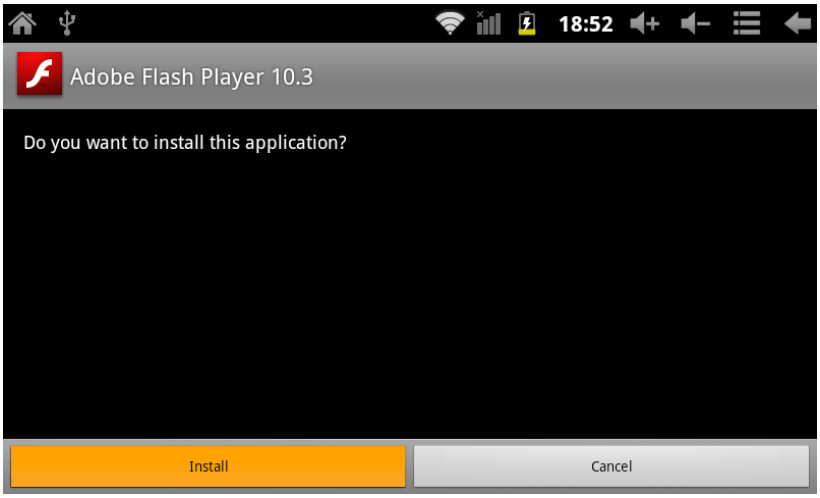

User can install application on-line by Android market or computer download or web browser download.

Uninstall the application program： Applications are able to uninstall by a third-part management tool or application management software in the device.

Select “setting”, and then “applications”, next “manage applications”, after that choose relevant application program installed to check the program information or uninstall the applications.

Network：

Web browser:

Open the web browser and input the URL when the network is connected.

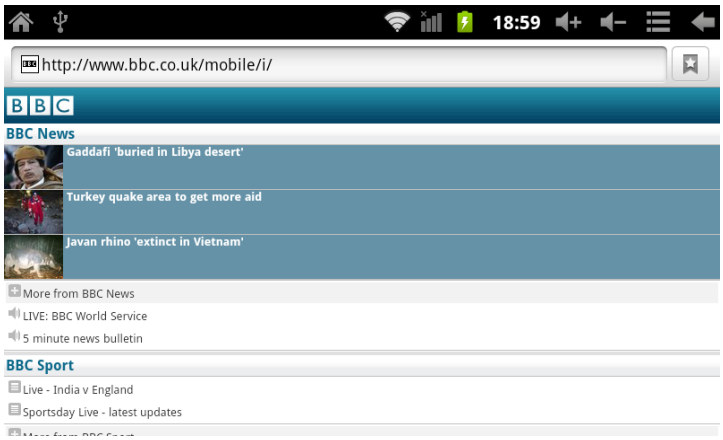

Web-page can be zoom in or out as follows:

Audio on-line

Applications like video player, on-line TV program player, online audio player can be downloaded from Android market and installed in this product. Run the application to watch video or program online and listen to radio online.

User can download other third-part network application software including web browse, audio playback, web client, IM.

Music playback:

Click the icon of "music" in the main menu to enter the interface of music playback. All the audio files in the system list as default:

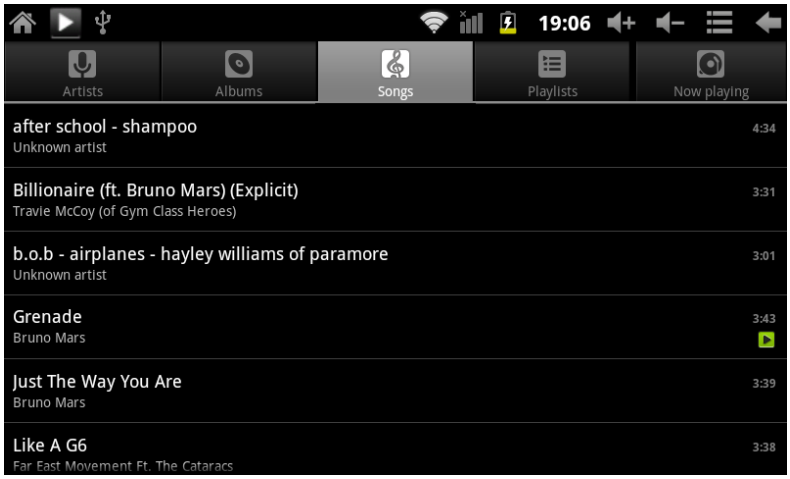

Files can by copied from USB device through USB port, SD card or download from network.

Choose the relevant label to check the “Artist”, “Album”, “Music” information and then select the music to playback.

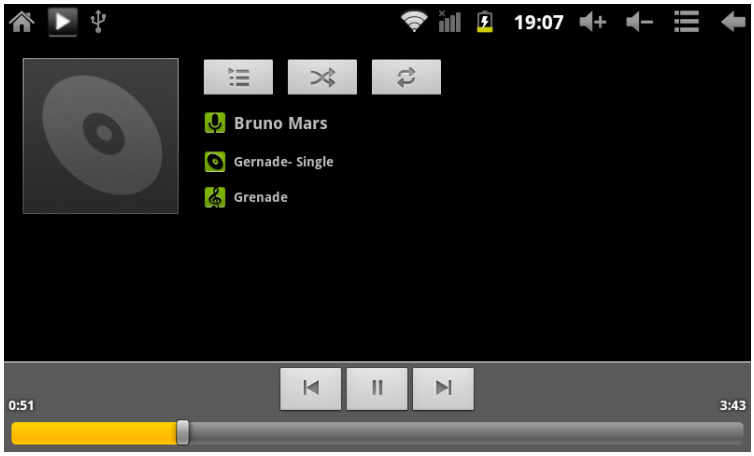

Video playback

Click “Super-HD player” in the main menu, enter the main interface of the “Super-HD player” and all the video and audio files listed as following:

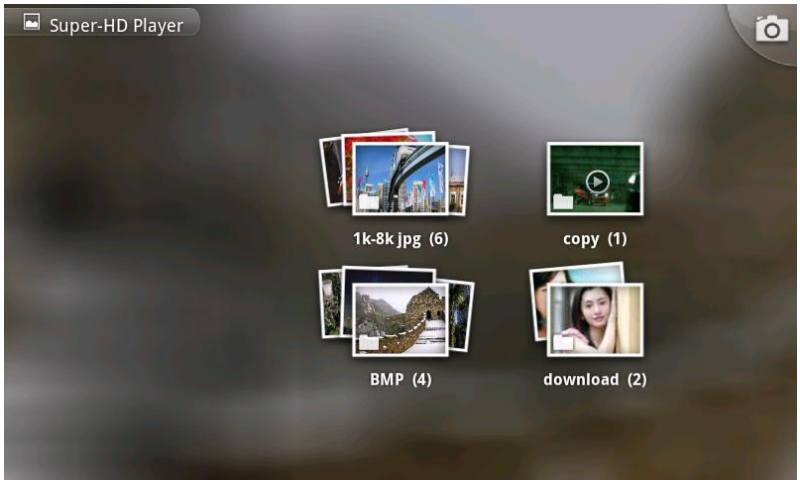

Choose the video files and enter video playback interface as follows: "playback" ,"stop", "FF". "FB" are available to control the play back.

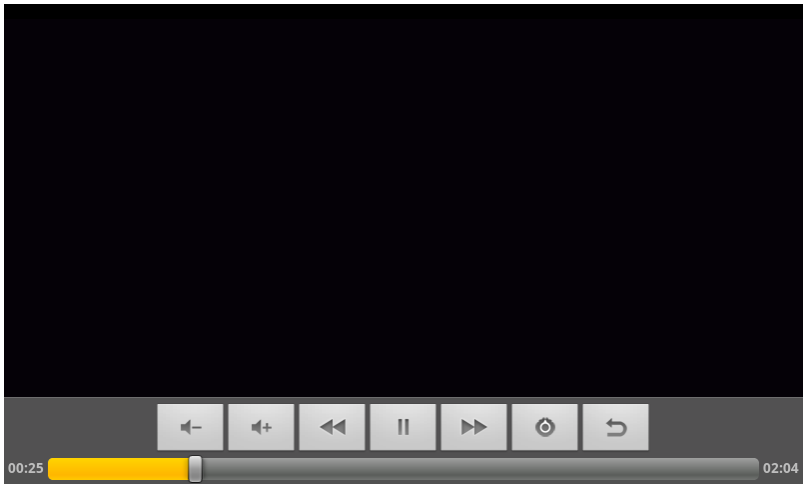

Picture Browse:

Click the "photo gallery" in the main menu to enter the main interface.

All the photos are listed as follows:

Choose the picture file to enter the interface. Options like “share”, “delete” and “more” are available as follows:

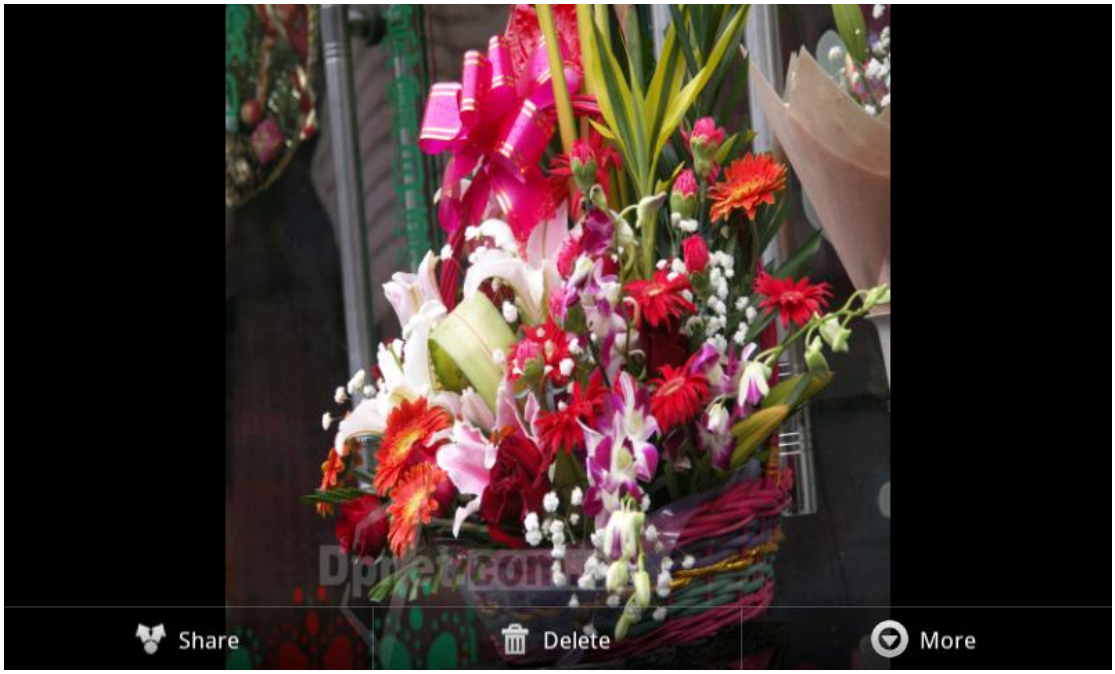

Wallpaper：

The system supports static picture & 3D wallpaper

Press "Menu" in the desktop, choose “wallpaper” option and a prompt box “select wallpaper from” displays:

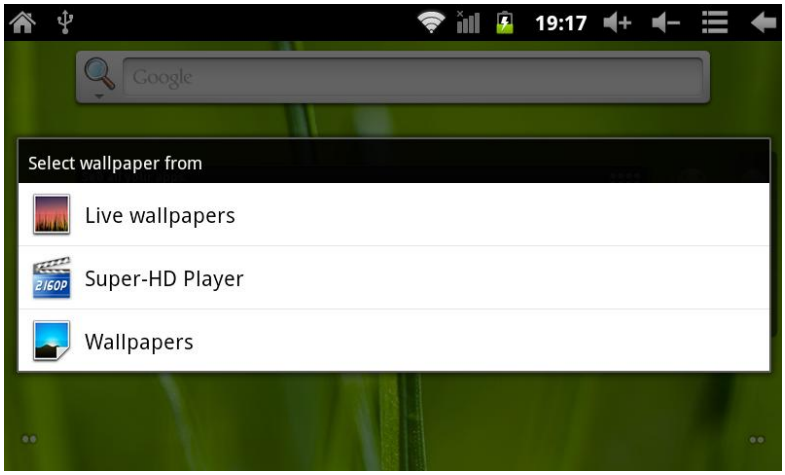

Choose Wallpaper: you can use the picture as the wallpaper defined.

Choose the live wallpaper: you can choose the 3D wallpaper the system offer.

Choose the photo gallery: You can regard the picture you choose as a static wallpaper.

Press and hold the screen, the prompt box displays as follows:

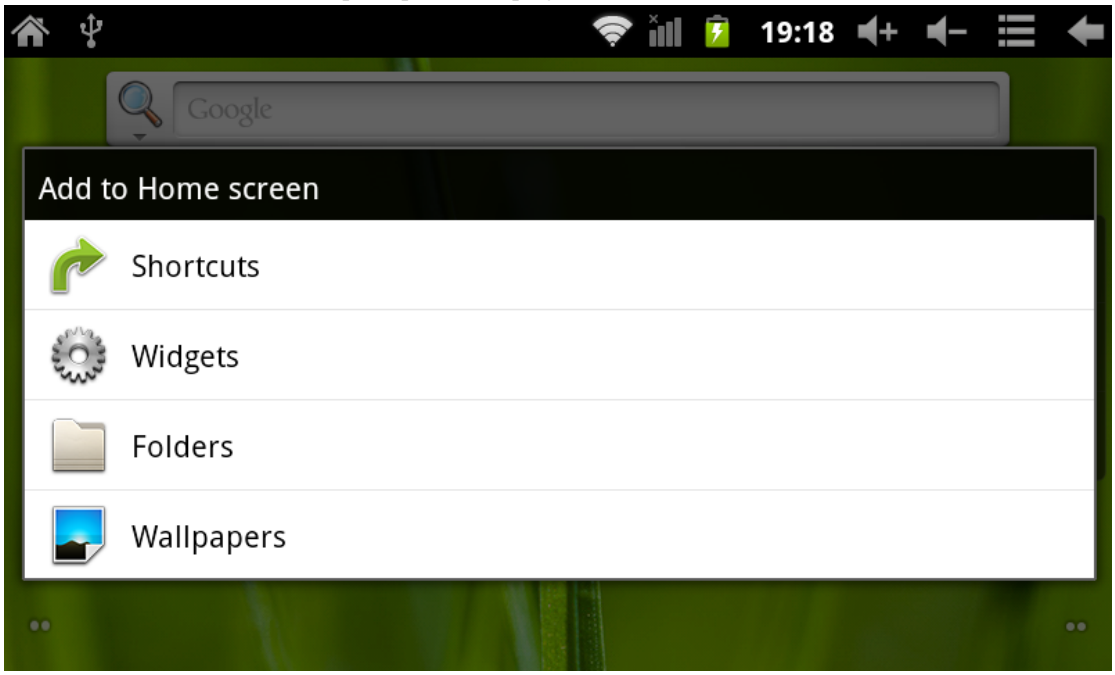

Enter the above dialog and click the "wallpaper" setting.

Choose as follows:

Choose wallpaper: You can regard picture you use defined as the wallpaper

Choose the live wallpaper: You can 3D wallpaper the system offer.

Choose the dialog , you can regard the pictures offered by the system as the static wallpaper.

Voice recording:

Click “ Record” in the main menu to enter the interface as follows:

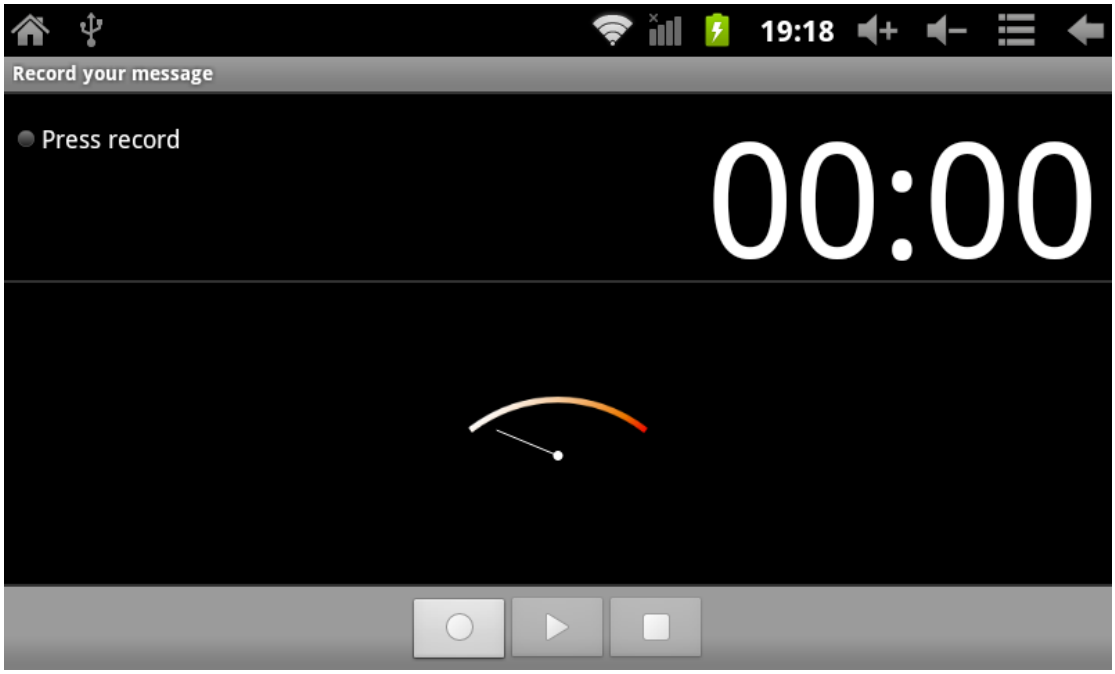

Choose the "Record" button to start and “Stop” when it is finished. Choose "playback" button to play the voice recorded right now and "using the record" button to store the voice.

Camera:

Please Click the "Camera" icon in the main menu to enter the main interface as follows:

Select the camera buttons in the right corner to take a photo.

E-Market：

Click the E-Market in the main menu to enter the interface as follows:

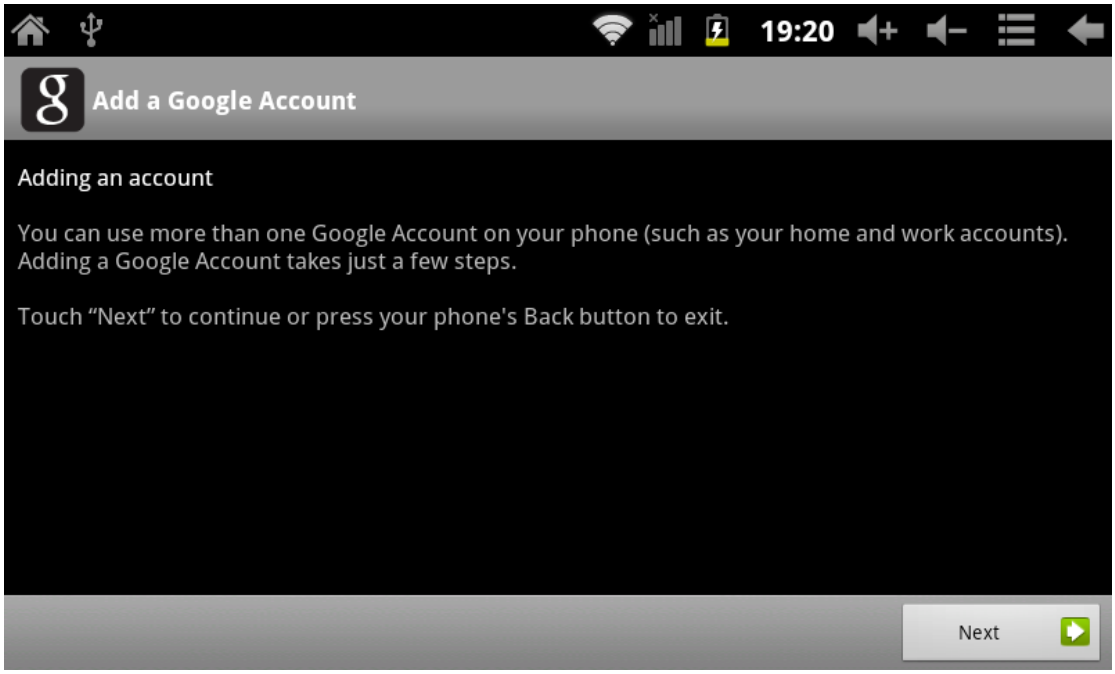
19:20
Add a Google Account
Adding an account
You can use more than one Google Account on your phone (such as your home and work accounts). Adding a Google Account takes just a few steps.
Touch “Next” to continue or press your phone's Back button to exit.
Next

Choose "next" to process.

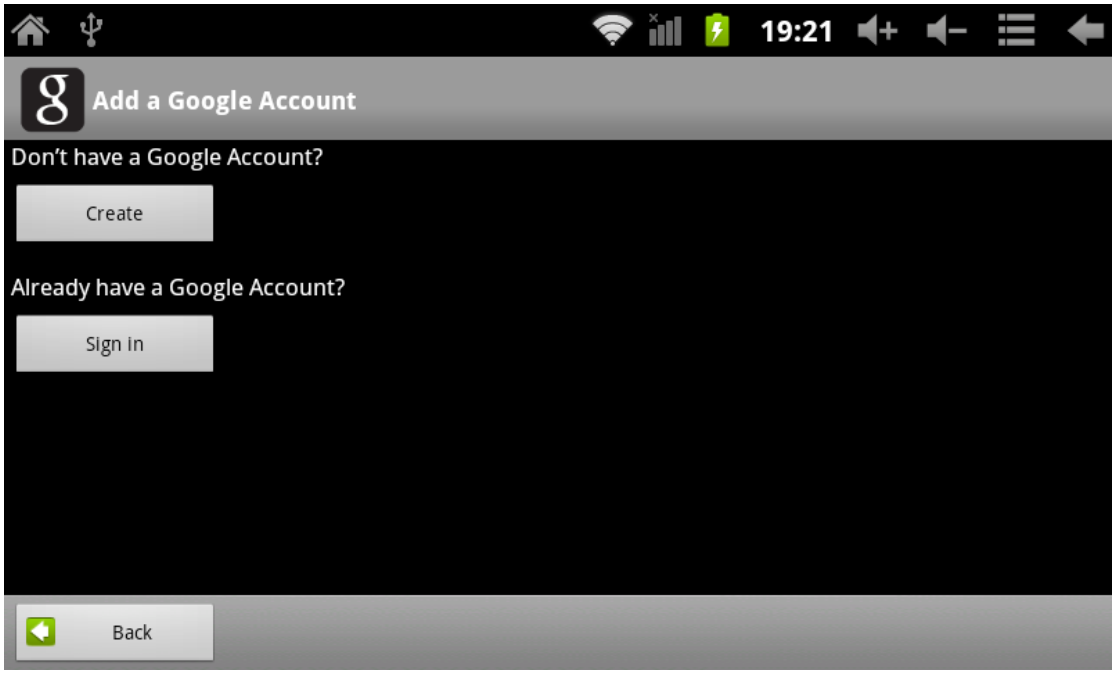

Create a Gmail account when no account exists and the following interface displays:

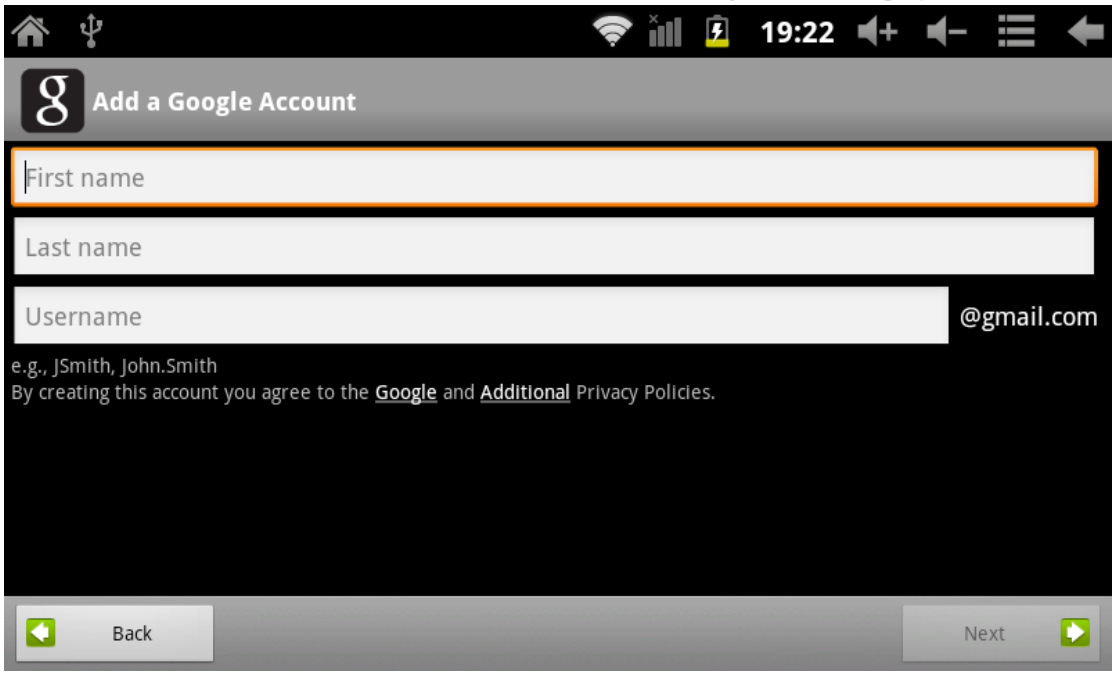

Set up "Google Account" as follows:

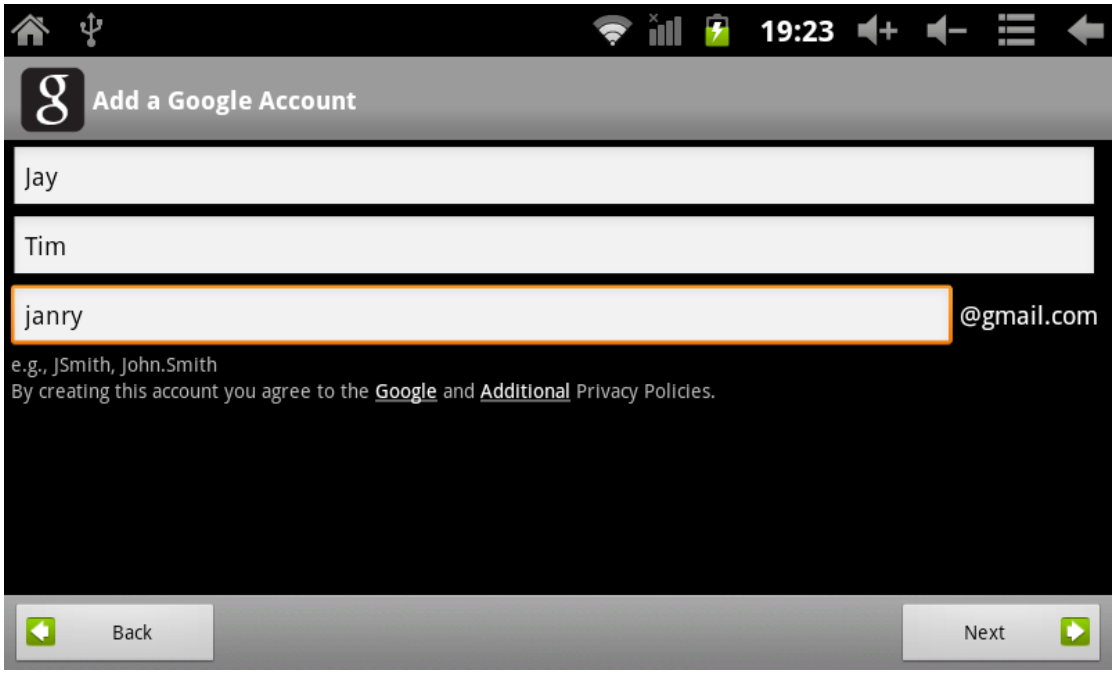

Choose "next" to process.

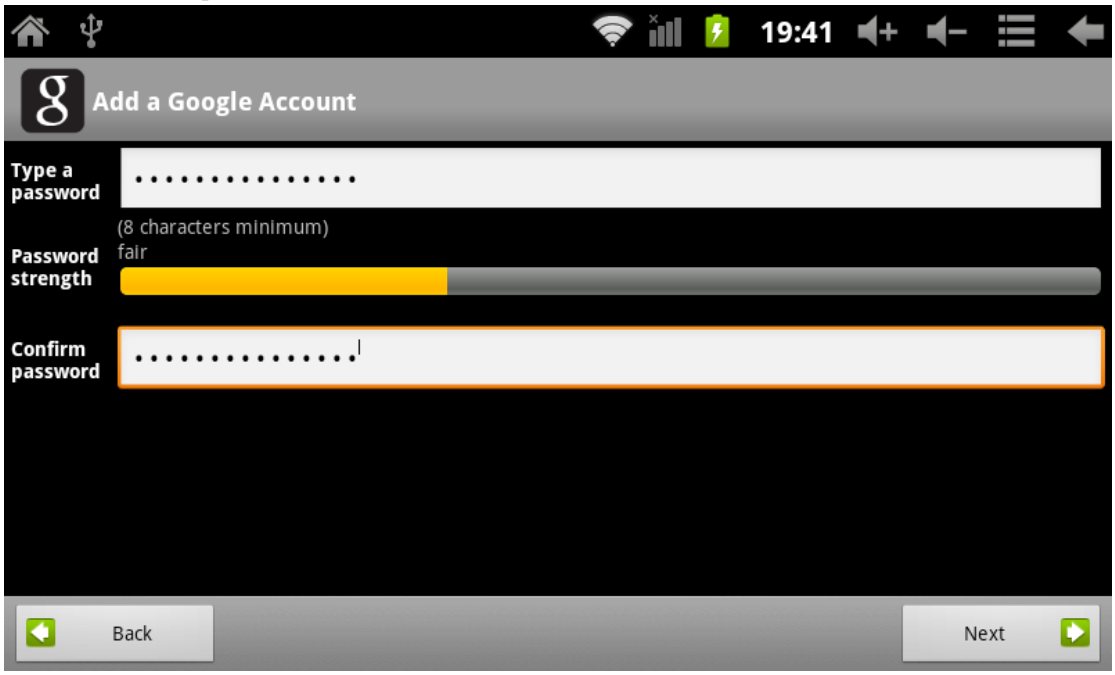

Finalize the password and then choose "next" to process.

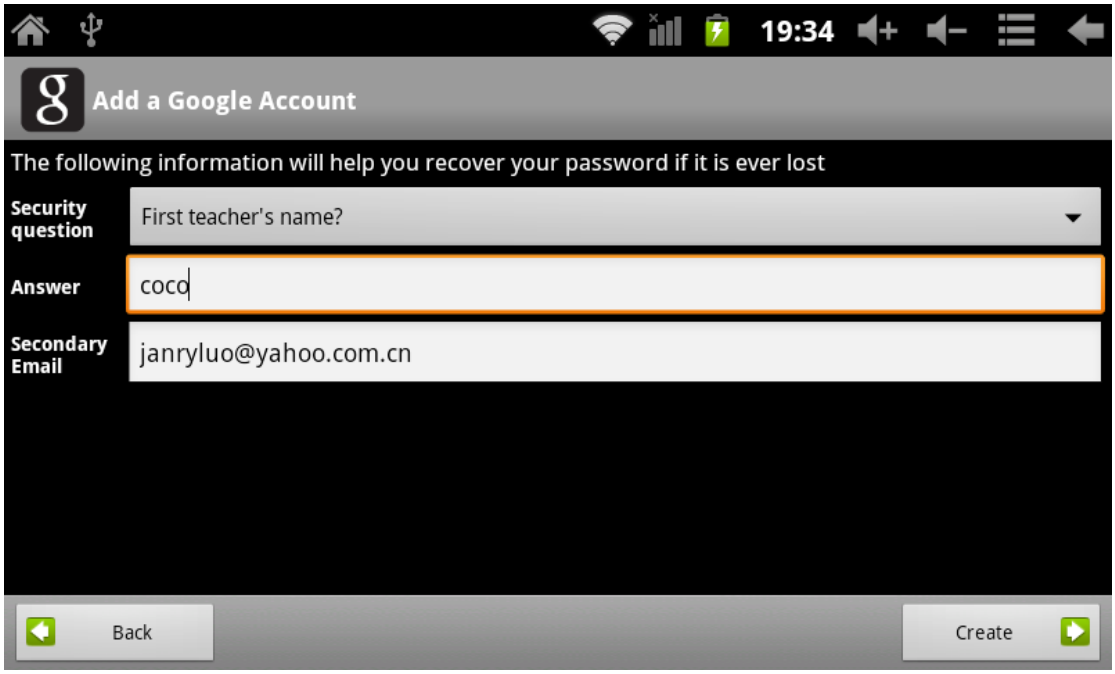

Just add a Gmail account when it exists.

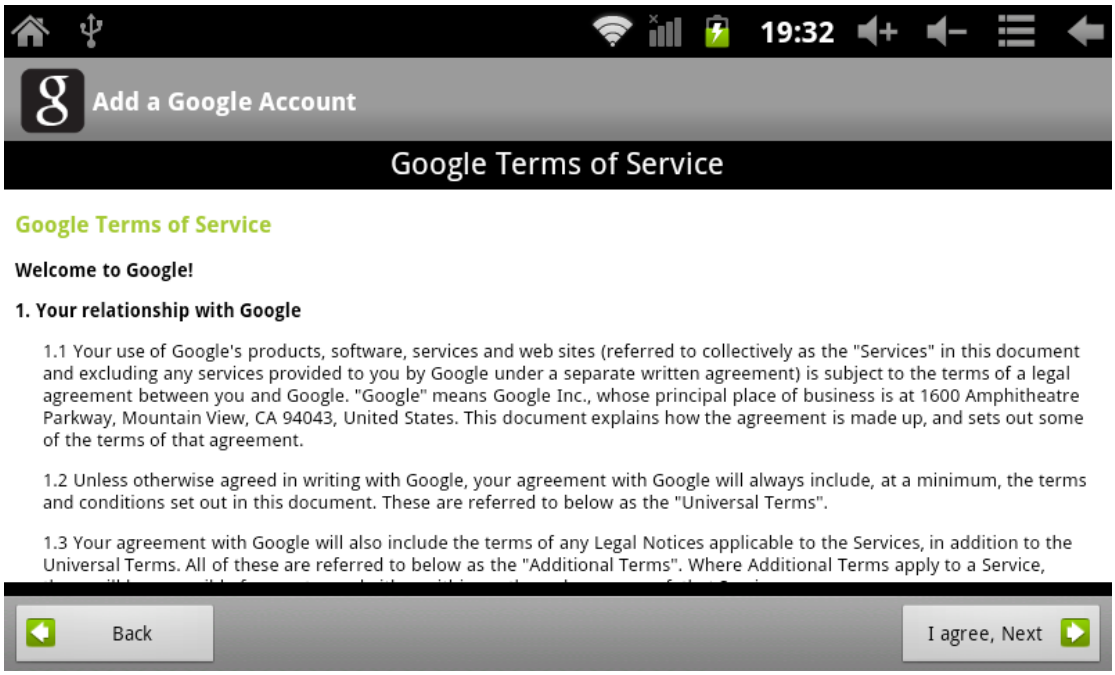
19:32
Add a Google Account
Google Terms of Service
Google Terms of Service
Welcome to Google!
1. Your relationship with Google
1.1 Your use of Google's products, software, services and web sites (referred to collectively as the "Services" in this document and excluding any services provided to you by Google under a separate written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and Google. "Google" means Google Inc., whose principal place of business is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. This document explains how the agreement is made up, and sets out some of the terms of that agreement.
1.2 Unless otherwise agreed in writing with Google, your agreement with Google will always include, at a minimum, the terms and conditions set out in this document. These are referred to below as the "Universal Terms".
1.3 Your agreement with Google will also include the terms of any Legal Notices applicable to the Services, in addition to the Universal Terms. All of these are referred to below as the "Additional Terms". Where Additional Terms apply to a Service,
Back
I agree, Next

Choose "I agree, Next", and the following will be displayed:

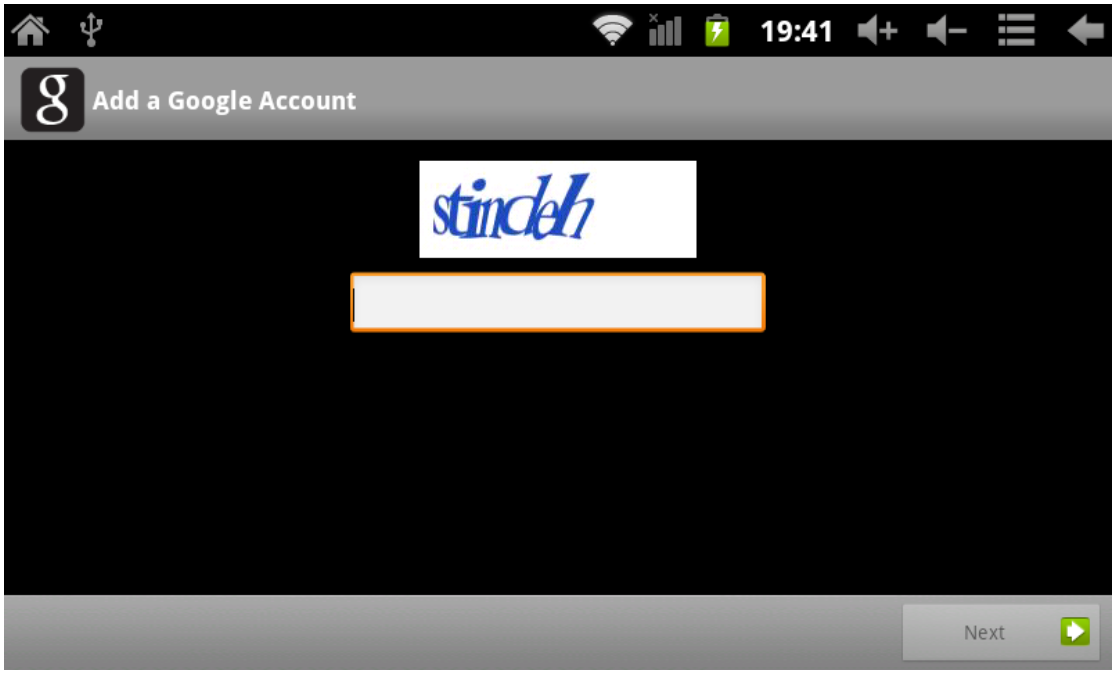

Please write the security code and choose "next" to enter.

Click "search" and input the software you want to install.

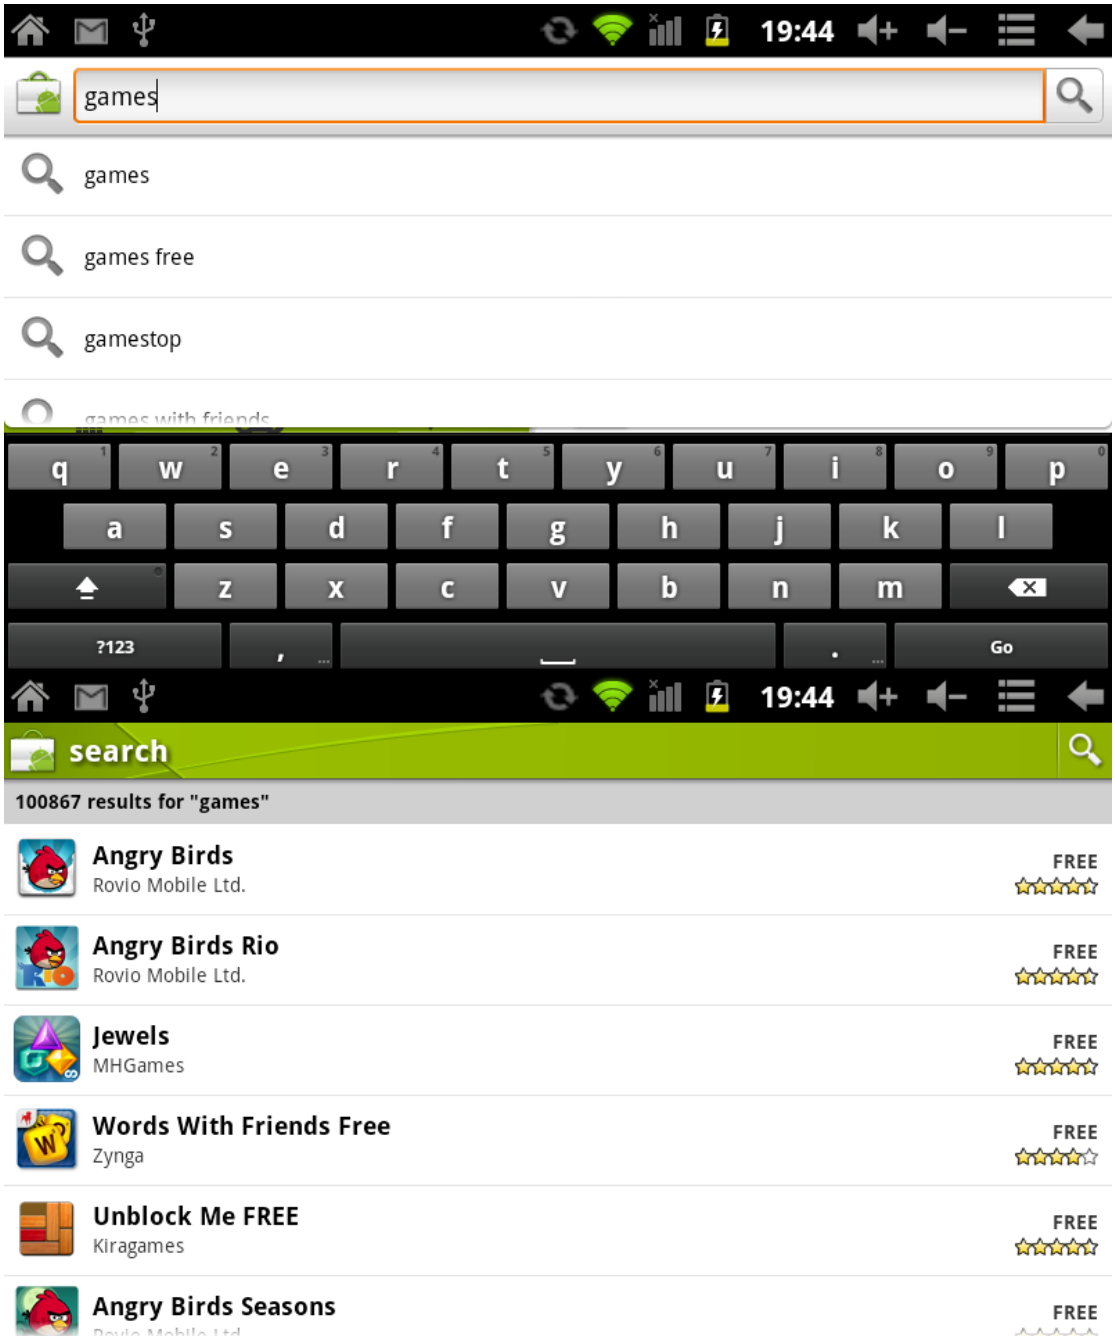

Select the wanted software and install it, find the apl. in the "my application program" as follows:

E-mail Client:

Click "e-mail" under main menu to enter the email client. You will be asked to set up the account information for the first use as following:

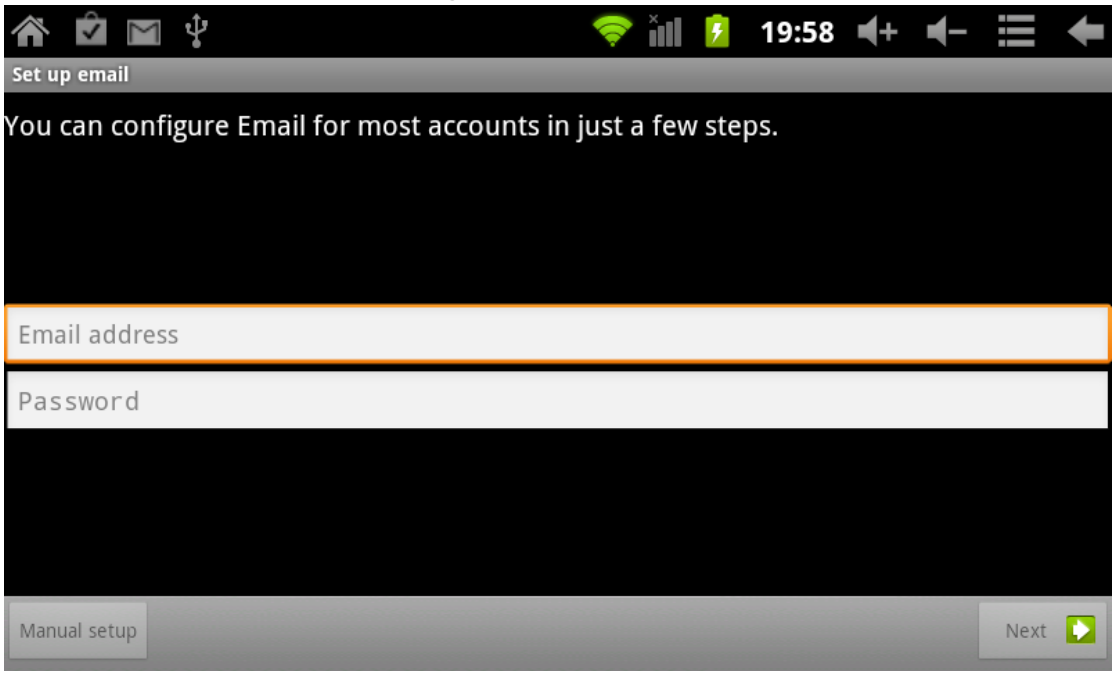

Please make sure that the network connected before use Email.

For example Email: whhpwjh@126.com

Type the effective mail address: whhpwjh@126.com

Type your effective password: ********

Then choose : "next" it will appear the type of the account and choose the interface as follows：

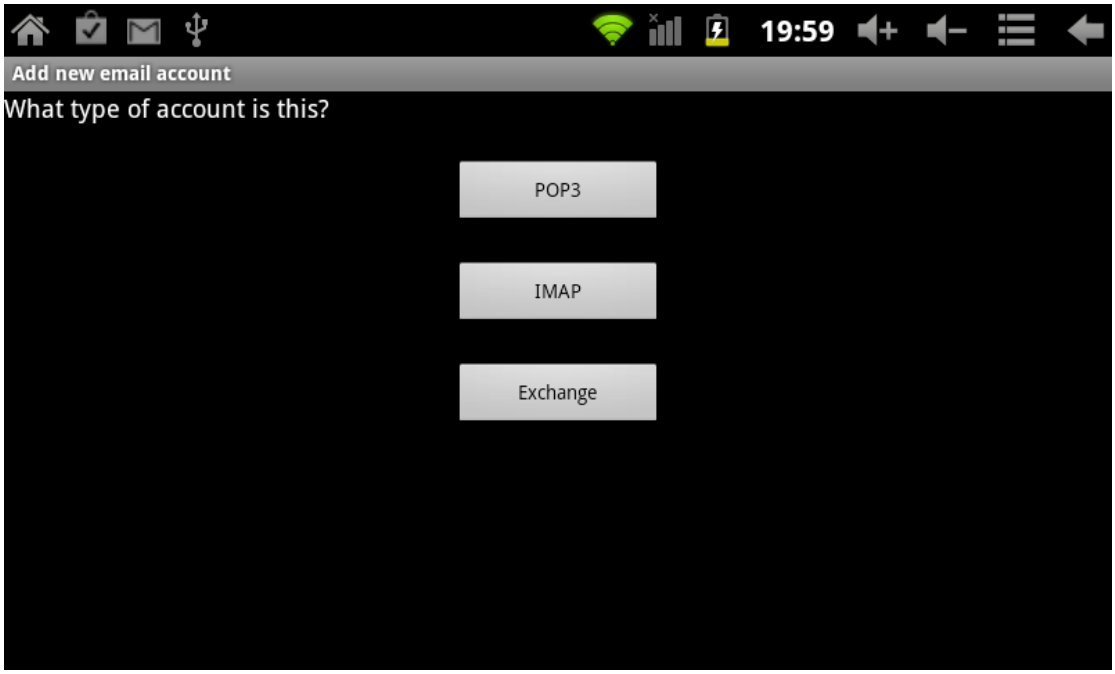

When we use the POP3, the accepted server settings will appear in the interface:

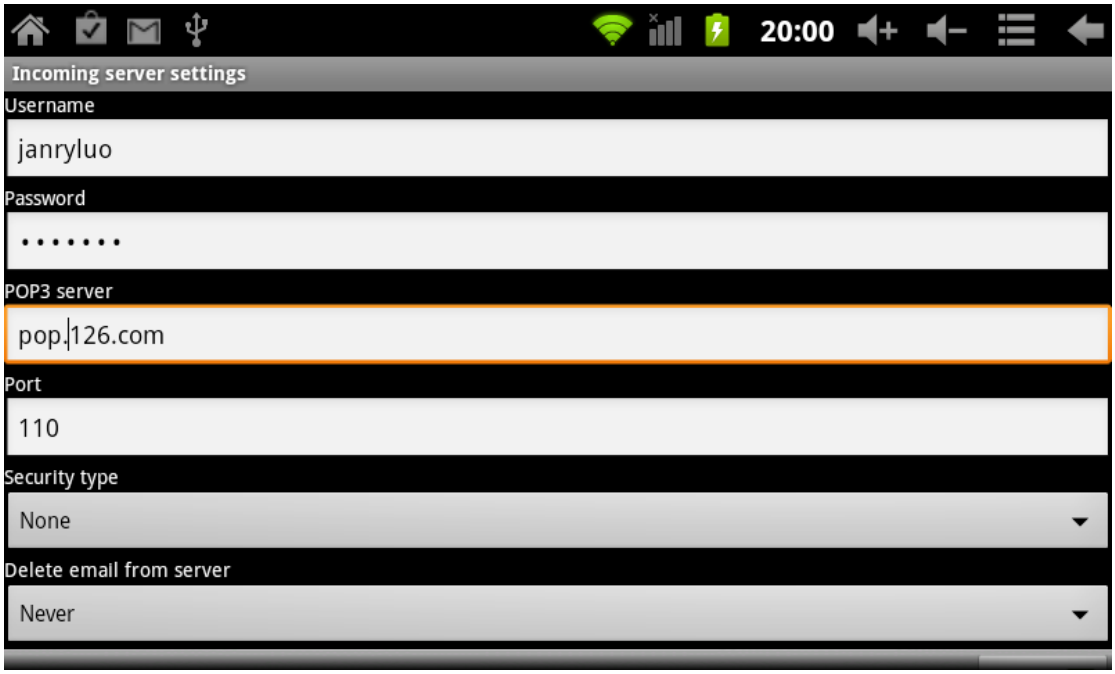

Please set up the different parameter as each information each email supplier offer as following:
Default POP3 server will be "126.com", needed to be change into "pop.126.com"
Port is "110" needed to modify "25" the system default is pop.126.com instead of 126.com PORT is 110.
Then choose "next", it will enter "check and accept server settings" if it is right, it will appear “outgoing server setting" as follows:

Modify SMIP, smtp.126.com instead of 126.com
Modify PORT "25" instead of 587
Choose "next", enter set up and check options.

If your set up is correct, it will enter next interface:

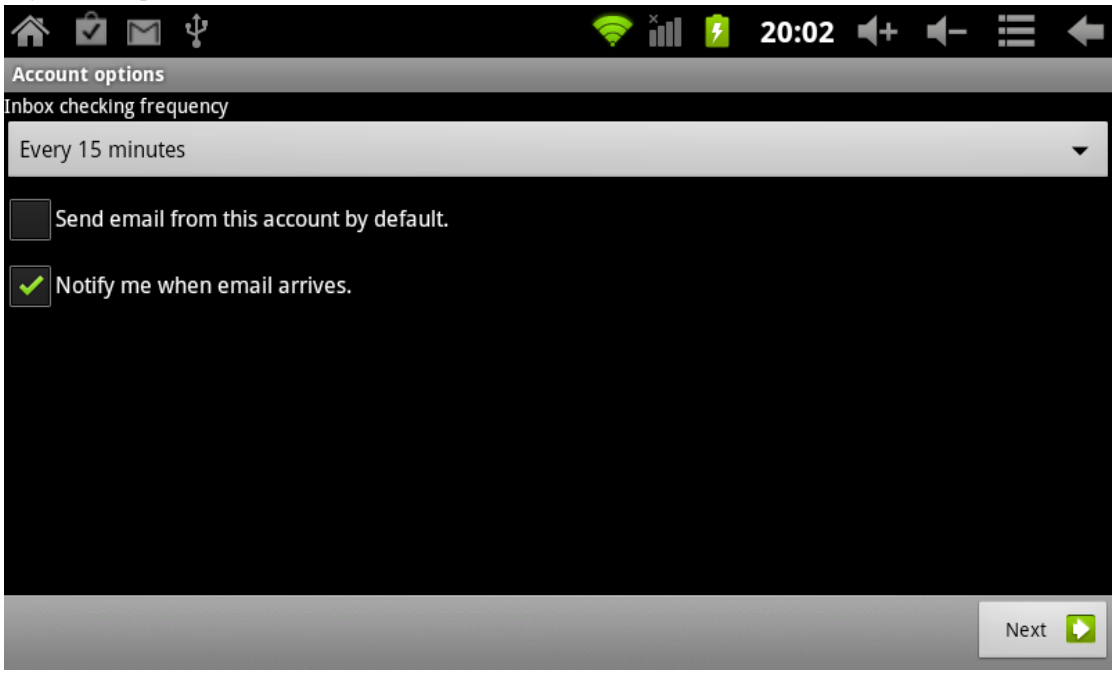

Choose "next" you can enter account information definition page.

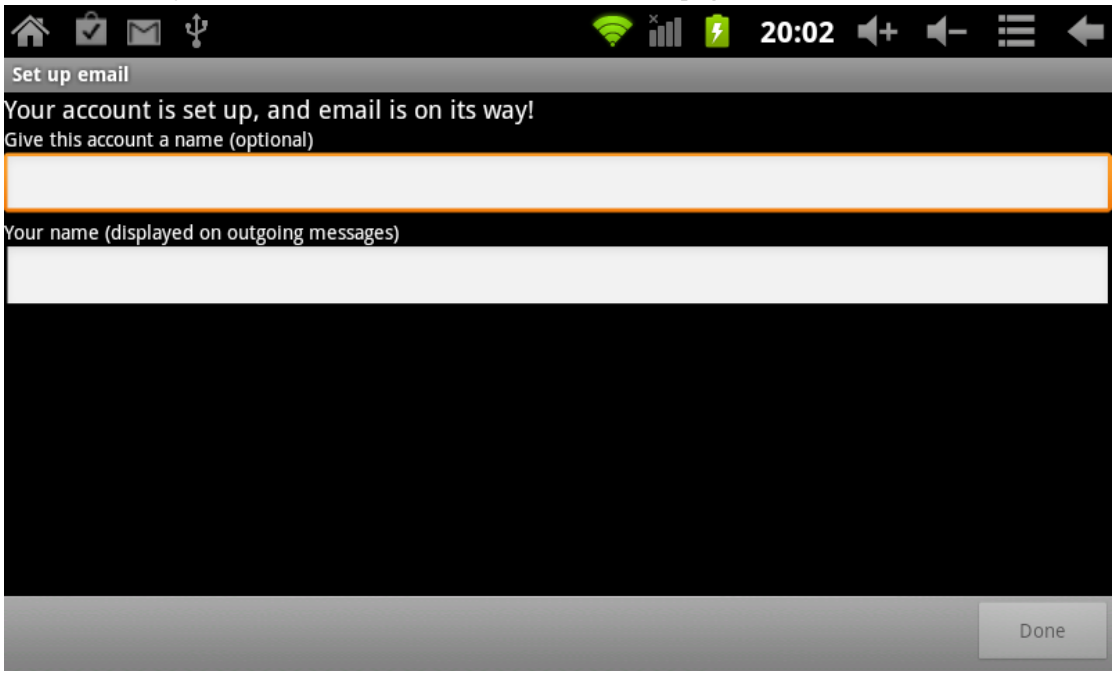
20:02
Set up email
Your account is set up, and email is on its way!
Give this account a name (optional)
Your name (displayed on outgoing messages)
Done

Please input your name which you expect to display in the email. Then you press "Done" to enter the email interface. It will upload the email automatically. It will display email list as follows:

Choose one column to check email immediately, you can select "reply", "remove", "more reply" etc.

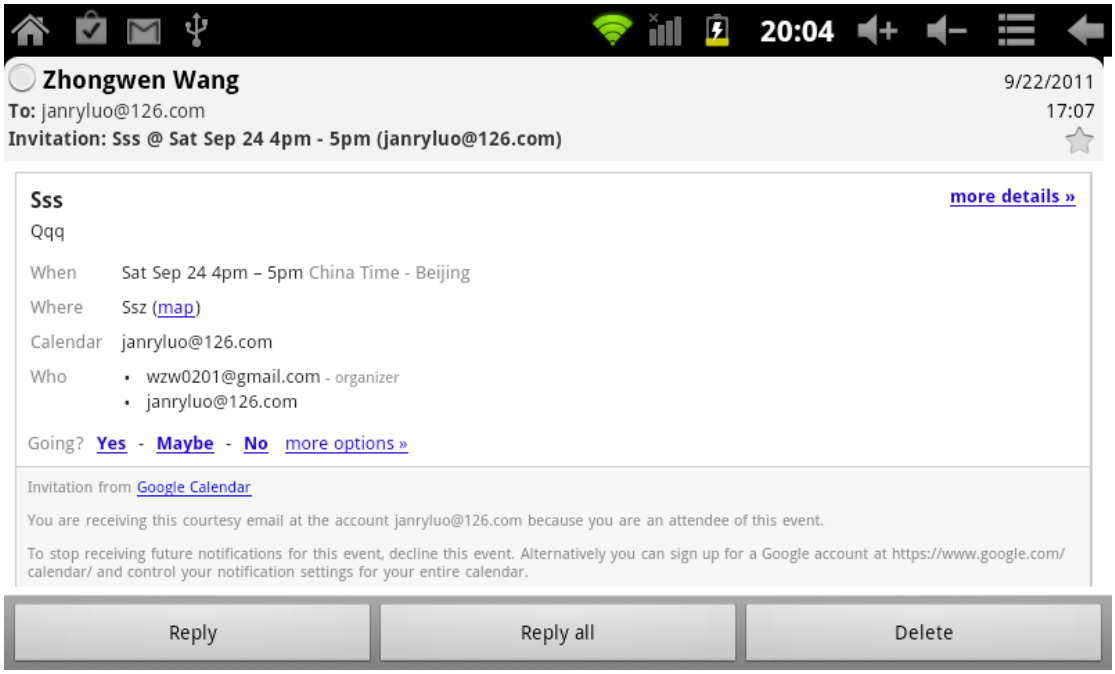
20:04
Zhongwen Wang
9/22/2011
To: janryluo@126.com
17:07
Invitation: Sss @ Sat Sep 24 4pm - 5pm (janryluo@126.com)
Sss
more details »
Qqq
When Sat Sep 24 4pm – 5pm China Time - Beijing
Where Ssz (map)
Calendar janryluo@126.com
Who • wzw0201@gmail.com - organizer
• janryluo@126.com
Going? Yes - Maybe - No more options »
Invitation from Google Calendar
You are receiving this courtesy email at the account janryluo@126.com because you are an attendee of this event.
To stop receiving future notifications for this event, decline this event. Alternatively you can sign up for a Google account at https://www.google.com/calendar/ and control your notification settings for your entire calendar.
Reply
Reply all
Delete

External device:

*****USB connection

To use USB cable to connected MID and PC, the default connector is synchronous mode. You can glide status bar and glide down.it will appear interface as following:

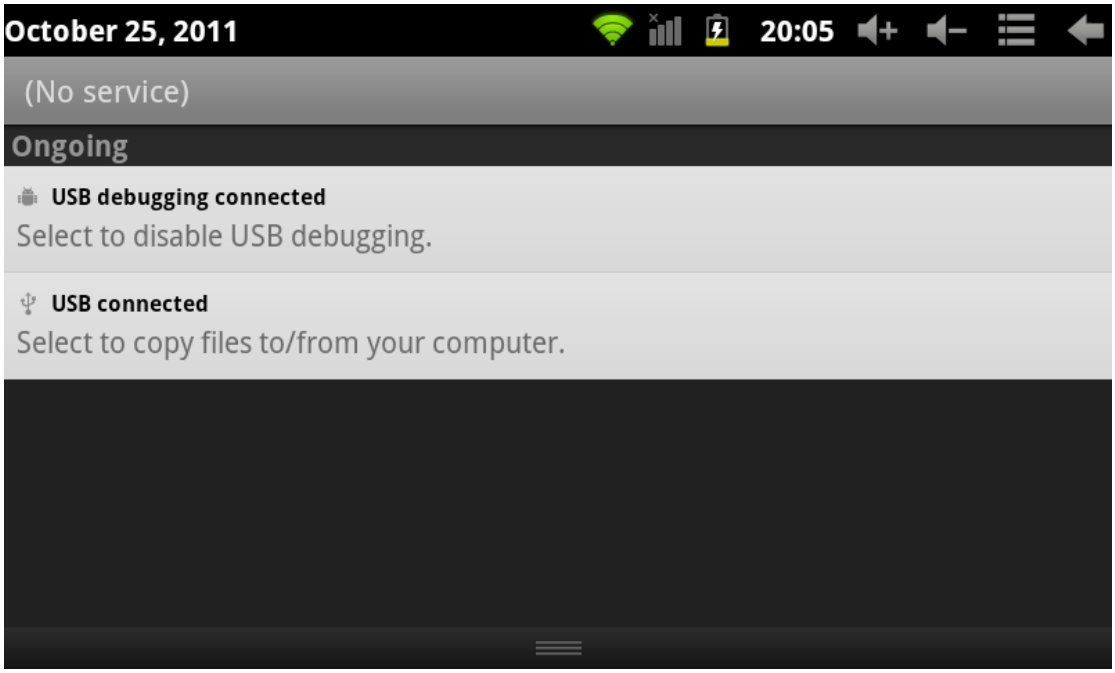

"USB connected" to show external storage card (SD card)

After loaded, you can see the relevant connection information.

***OTG Apply**

Support external storage device in FAT32 Format: like U disc. To connect MID with the external storage device directly.

To use OTG cable to connect MID and external device.

***Keyboard & Mouse:**
Supports USB mouse and keyboard.

Hardware upgrade:
During Android updating process, if necessary, please copy the data in advance.

How to use the Upgrade tool
Upgrade files：97F1-D1-H2-H01-N403.img
Upgrade process as below：(for example Windows XP system upgrade)

1: Download and Decompress upgrade tool
2: Download and Decompress upgrade file
3: Under PC Upgrade tool LiveSuit.exe (Please install DRIVE if it indicates “Please install drive program” in the FWDN list) as follows:

4. Follow LiveSuit guide to click "hardware" to get update file 97F1-D1-H2-H01-N403.img and add to hardware list. Login "choosing hardware" as the guide in the Live Suit and add the acquired upgrade file 97F1-D1-H01-N403 to the hardware list as follows:

5. To keep press "return" button on MID panel during connect PC and MID by USB cable, then press "POWER" for more than 3 times. **At the moment, LiveSuit.exe program in the PC will appear as follows:**

Click "yes" as follows:

Click "yes" as follows:

6. When it upgrades to 100% it will appear the following:
Press "enter" and the system will reboot automatically.

Caution: First time the speed of the boot process is slower, after the system upgrades, it is normal.

Common problems：

1：Android?
Answer: **It is the open source operation system that Google declare in the 5th Nov 2007 base on the Linux platform**
2：APK?
APK is the abbreviate based on Android Packag, that is Android installation package.
3：How to get APK?
Answer: You can download from Android market or install it online.
4：Operation system version?
Answer: It uses Android 2.3, built in high speed 3D, it can support full Android application program in the market.
5：It will be recharged by USB?

Answer: Yes, you can choose DC 5V adaptor to recharge it.

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product.You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please sent a email to support@ricatech.com. Please make sure that you mention the model number and serial number of the product,mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com

Hereby, Richtech B.V declares that this Android Tablet PC is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

TAB08 8" Tablet PC

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inhoud

1. Mededelingen
2. Accessoire
3. Hardwarespecificatie
4. Productbeschrijving
5. In-/uitschakelen
6. Venster
7. Knop
8. Systeeminstelling
    * WI-FI-interface
    * Spraak
    * Tijd- en datuminstelling
    * Scherm en stand-by
10. Bewerking voor installeren & verwijderen van applicatieprogramma
10. Aanraakkalibratie
11. Muziek
12. Audio
13. Foto
14. Netwerk
15. Opnemen
16. Camera
17. E-market
18. E-mailcliënt
19. Achtergrond
20. Externe apparatuur
    *USB-verbinding
    *OTG-applicatie
    *Toetsenbord & muis
21. Firmware-upgrade
22. Oplossen van algemene problemen

Opgelet

* Dit is een hoogwaardig elektronisch precisieproduct. Demonteer het niet.
* Vermijd intensief slaan op of een botsing met het product.
* Vermijd in de volgende omstandigheden het gebruik van dit product: hoge en lage temperaturen, vocht, stof, sterke magnetische velden en langdurige blootstelling aan zonlicht.
* Gebruik een nat wattenschijfje om de buitenkant van het product voorzichtig schoon te maken. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vermijd druppelend of spattend water op het product en plaats het product ver uit de buurt van vloeistoffen.
* Langdurig gebruik van de koptelefoon of hoge volume-instelling wordt afgeraden, omdat dit permanente gehoorschade kan veroorzaken.
* Gebruik, om een verkeersongeluk te vermijden, de koptelefoon niet bij het oversteken van de weg, het besturen van een motorvoertuig of fiets.
* Gebruik de oorspronkelijke batterijlader en accessoire in de verpakking. Het gebruik van andere accessoires kan schade aan het product veroorzaken en is in strijd met de garantie.
* Volg de lokale milieuwetgeving voor informatie over het omgaan met verouderde producten en accessoires.
* Neem contact op met uw lokale distributeur of neem rechtstreeks contact op met het callcenter in geval van vragen.
* Volg de gebruikershandleiding en maak een back-up van uw gegevens. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid in het geval van gegevensverlies door productschade, reparaties of andere oorzaken van geheugenverlies.

Hardware

MID-hardwareparameters		
CPU	ALLWINNER TECH A10 high performance **ARM-A8** processor. Frequentie: 1,5 GHZ, 560 MHz DSP Ondersteunt OpenGL 2.0	
Geheugen	512 MB-1 GB DDR3	
Flash	Ondersteunt ingebouwde 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB Ondersteunt externe TF-kaart tot maximaal 32 GB	
WI-FI	IEEE802.11b/g	
USB	USB 2.0 OTG	
Video-uitvoer	HDMI 1.3	
Audio	3,5 mm koptelefoonaansluiting Hoogwaardige stereoluidspreker Ingebouwde microfoon Maximum uitvoervermogen headset: 40mW Responsfrequentie: 20 Hz—20 KHz SNR: meer dan 90 dB	
Scherm	afmeting	210 mm X 154 mm X 12 mm
	resolutie	800 X 600
	kleur	Zwart en ijzergrijs
	aansturing	Capacitief aanraakscherm
	besturings-systeem	Android 2.3 tot 4.0 of hoger
Overige	afmetingen	210 mm X 154 mm X 12 mm
	kleur	
	gewicht	530 g
	batterij	3800 mAh
Accessoires	Voedingsadapter（DC V/A）1 st. USB-kabel 1 st. QSG 1 st. OTG-kabel 1 st. HDMI-kabel (optie)	

TAB08 3G-dongle ondersteuning lijst

WCDMA: Huawei E230, Huawei E176G, Huawei E160E, Huawei E182G, Huawei E1782, Huawei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U Huawei E1756, Huawei UMG1691

CDMA2000/EVDO: Huawei E150, Huawei EC1261, Huawei EC122, Huawei EC156, Huawei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746

In-/uitschakelen

Inschakelen: druk op de powerknop en het systeem start op met de volgende foto

Het systeem begint met het volgende scherm

Het systeem gaat na het voltooien van het opstarten naar het hoofdmenu.

Uitschakelen: door lang op de powerknop te drukken verschijnt het volgende dialoogvenster. Selecteer “uitschakelen” om het product te weigeren.

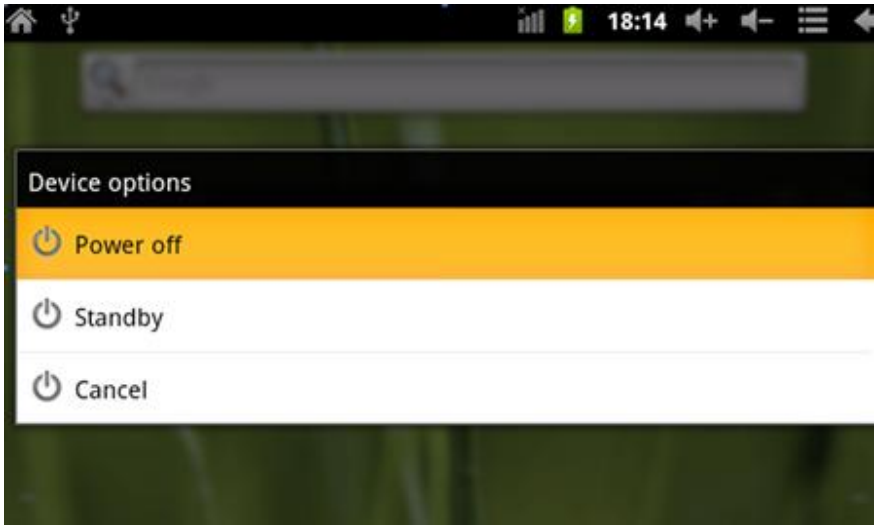

Stand-by: Het scherm schakelt uit bij het kort indrukken van de powertoets om naar de stand-bystand te gaan.

Druk opnieuw op de powertoets om naar de algemene werkstand te gaan.

Bureaublad

De volgende bureaubladweergaven verschijnen, zodra het opstarten van het systeem is beëindigd. Statusbalk, zoekbalk en het label van het hoofdmenu bevinden zich op de standaard ingestelde desktop.

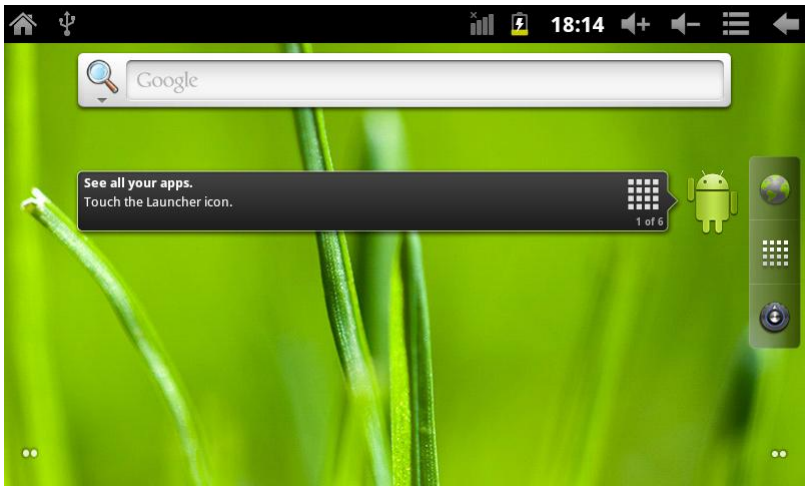

Statusbalk is voor het aanduiden van de huidige systeeminformatie wat betreft netwerkstatus, batterijvolume, tijd, enz.

Zoekbalk is voor het online zoeken naar informatie met trefwoorden.

Hoofdmenu rechts van het scherm en weergave van het hoofdmenu voltooid wanneer er op wordt geklikt.

Knop

Volumetoets: Verhoog en verlaag het volume.

Powertoets: Lang indrukken schakelt het product in of uit. Kort indrukken activeert het product of zet het product in stand-by.

Menutoets: Geeft het menu van het huidige venster weer.

Hometoets: Ga terug naar of kies het hoofdmenu.

Terugtoets: Ga terug naar het vorige menu.

Bediening hoofdmenu

Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer op het label van het hoofdmenu wordt geklikt.

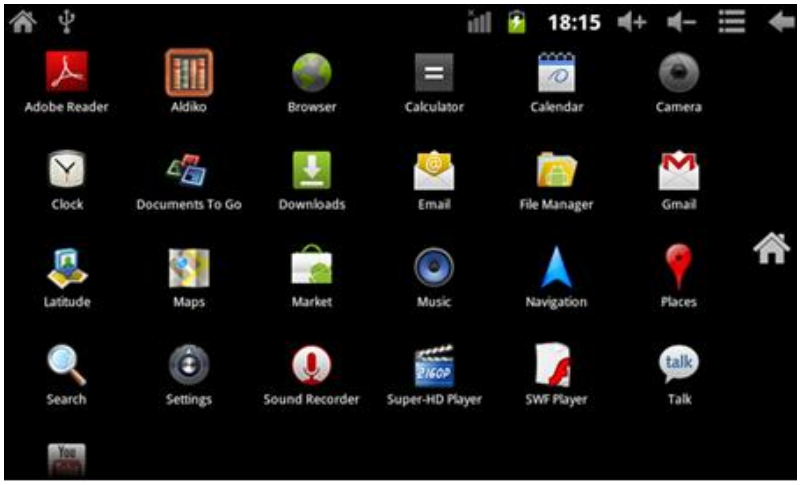

Systeeminstelling, applicatie uitvoeren en installatie, kalibratie scherm aanraken, audio- en videoweergave, webbrowser en spelletjes zijn beschikbaar in het hoofdmenu.

Systeeminstellingen:

Het menu systeeminstellingen geeft het volgende weer wanneer op het instellingenmenu wordt geklikt. Selecteer het in te stellen item.

Instellingen voor tijd en datum

Selecteer het item “Tijd en datum” om naar het menu te gaan.

Selecteer “automatisch” om de netwerktijd te gebruiken. Datum, tijd, tijdzone, 24-uur en datumnotatie kunnen als volgt worden gekozen.

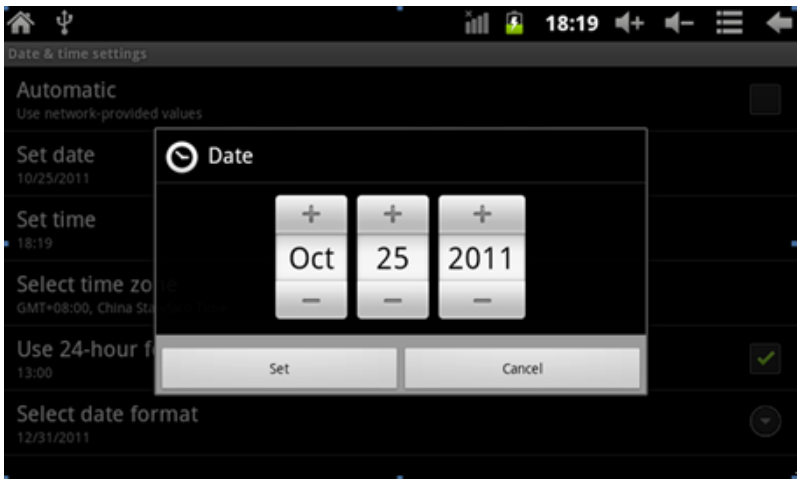

+：Selecteer het pictogram om met 1 te verhogen

-：Selecteer het pictogram om met 1 te verlagen

Rechtstreeks digitaal invoeren is beschikbaar wanneer digitaal en invoer als volgt worden geselecteerd.

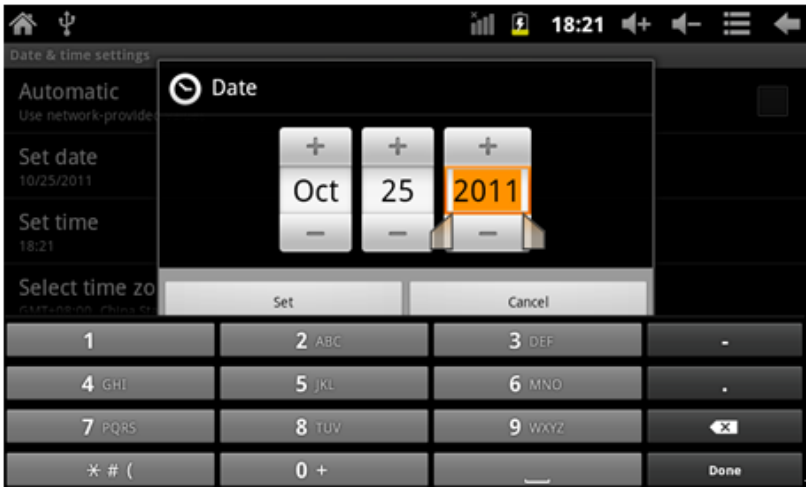

Selecteer “instellen” om de instelling te bevestigen.

Schermhelderheid

Selecteer “weergave-instelling” om naar het menu te gaan, klik op “helderheid” en verplaats de voortgangsbalk om de helderheid te kiezen.

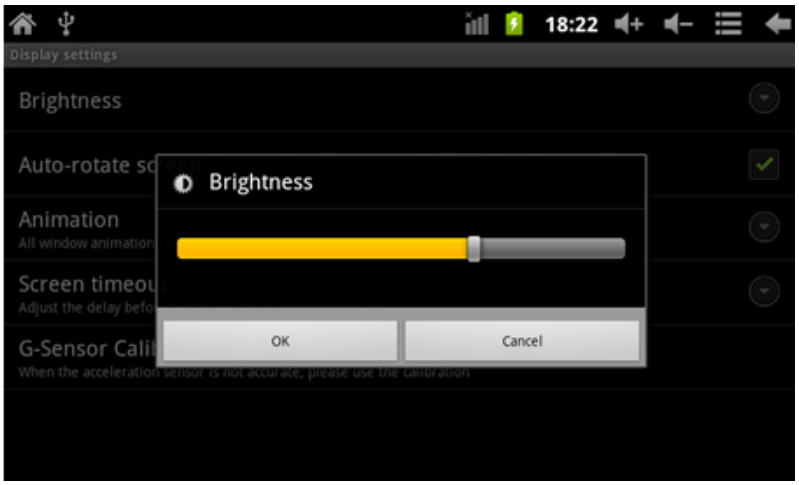

Time-outscherm

Time-outscherm: het uitstellen van automatische schermvergrendeling

Selecteer “Weergave-instellingen” om naar het set-upmenu te gaan, verplaats de richtingsbalk naar beneden en selecteer “time-outscherm” als volgt.

Opmerking: Deze functie is ongeldig wanneer er een video wordt afgespeeld.

Wi-Fi-verbinding

Klik op het pictogram “set-up” in het hoofdmenu om naar het menu systeeminstellingen te gaan. Klik op “Instelling voor Draadloos & Netwerken” en klik vervolgens op “Wi-Fi”. Selecteer “Wi-Fi-instelling”.

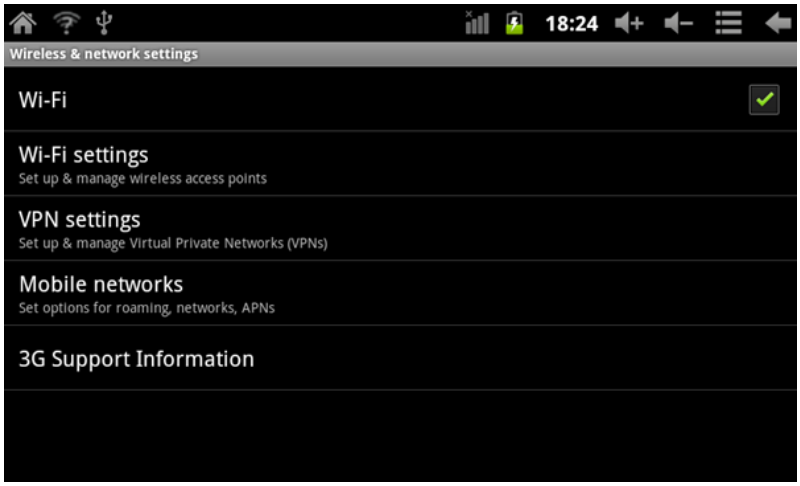

Klik op Wi-Fi om Wi-Fi in of uit te schakelen en klik op “Netwerkmelding” om de draadloze router weer te geven. Selecteer een draadloos netwerk en voltooi de verbinding van Wi-Fi overeenkomstig de melding.

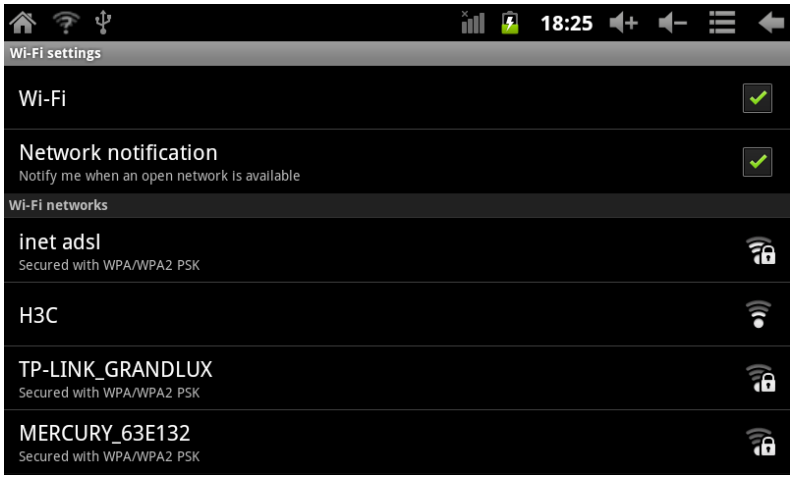

Voer het wachtwoord voor het gecodeerde netwerk in.

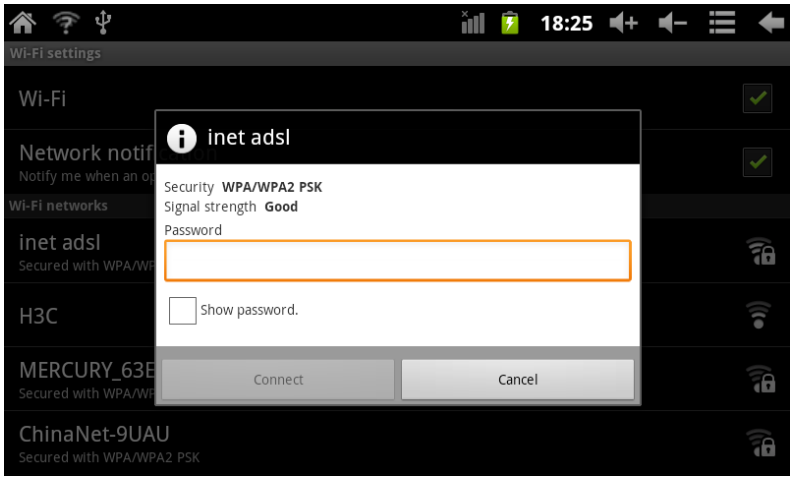

De Wi-Fi-verbinding wordt afgerond en wordt als volgt weergegeven:

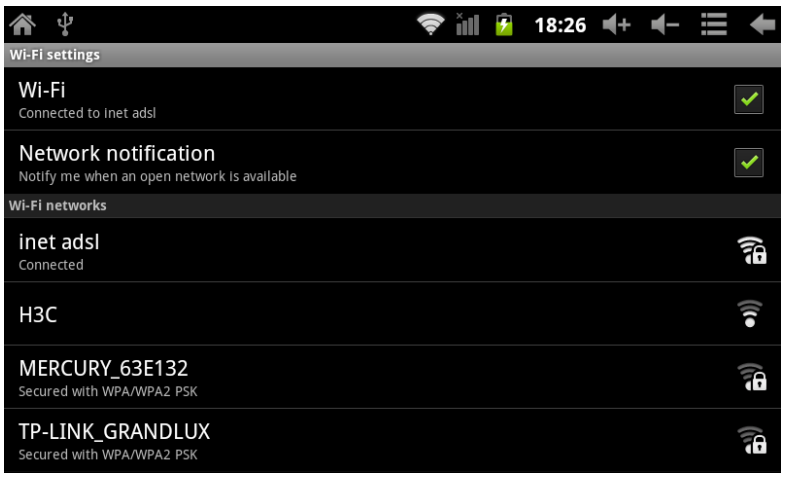

***HDMI**

Dit product ondersteunt HDMI

Sluit MID aan op een apparaat met HDMI-invoer via een HDMI-kabel. Het systeem schakelt in 5 seconden naar HDMI-uitvoer en voert audio en video uit. De inhoud met betrekking tot het aangesloten apparaat wordt weergegeven na de HDMI-verbinding.

Installeren, downloaden en in werking stellen van applicatie

***installeren**: Er zijn vele beschikbare methoden voor het installeren van Android-applicaties, zoals het installeren met behulp van USB en met behulp van programma's van derden. Hier wordt het programma App-installer geïntroduceerd.

1. Ga naar menu, kies de instelling en selecteer "Applicaties".

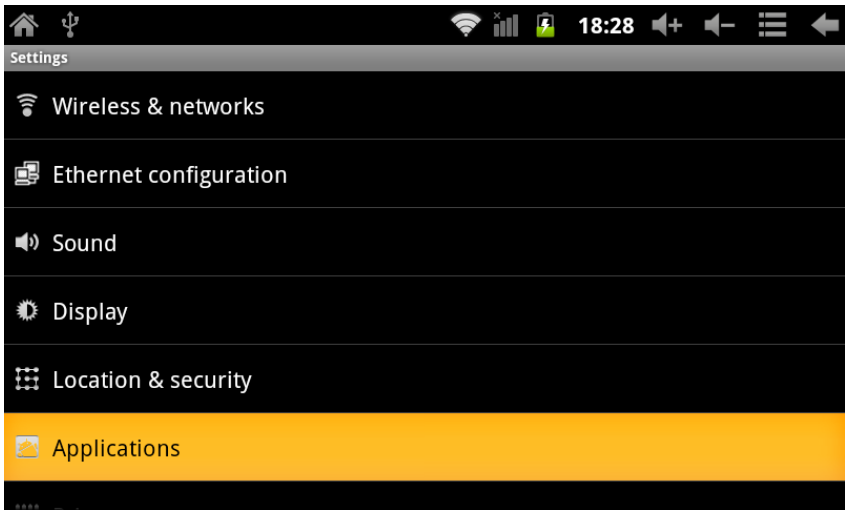

2. Klik op "Onbekende bronnen", klik vervolgens op "OK" en ziet er als volgt uit:

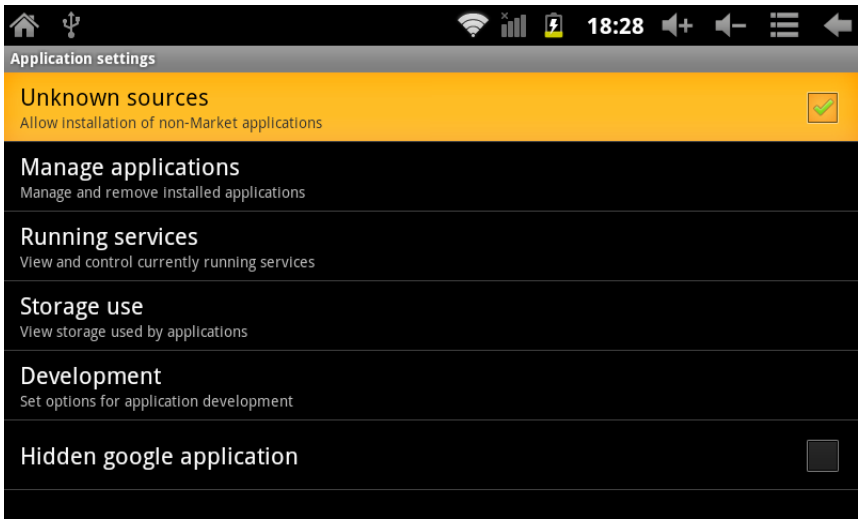

3. Kopieer de applicatie naar een TF-kaart of de NAND FLASH.

4. Kies "App-installer" in het hoofdmenu:

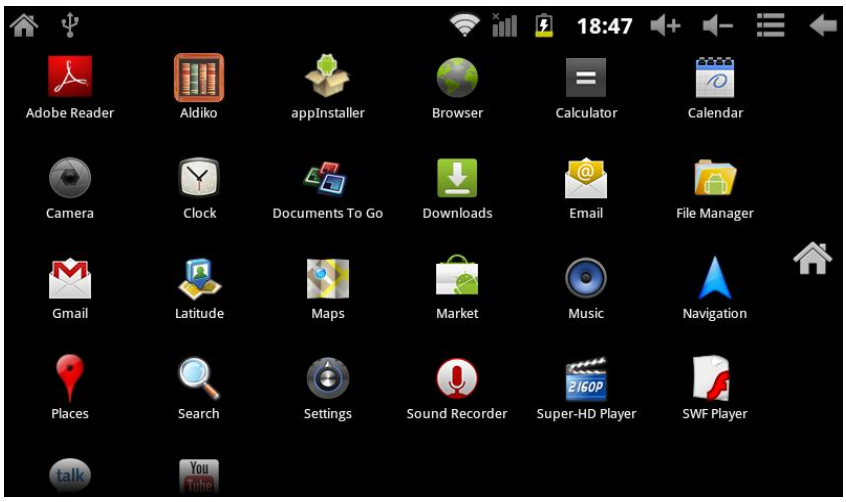

Ga voor de eerste keer naar de installer van het programma en het systeem bevestigt NAND FLAS als zoekdirectory.

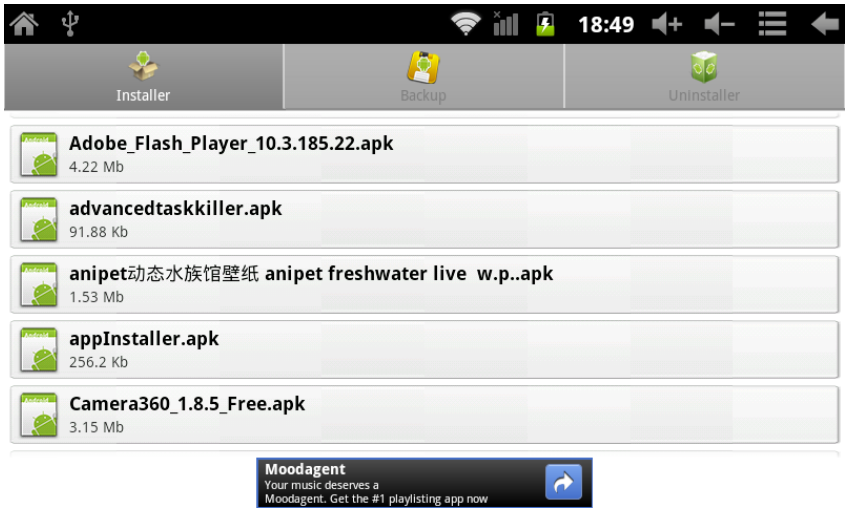

5. Wanneer het APK Installerprogramma op de TF-kaart wordt opgeslagen, zoekt het systeem automatisch in de catalogus van de TF-kaart.

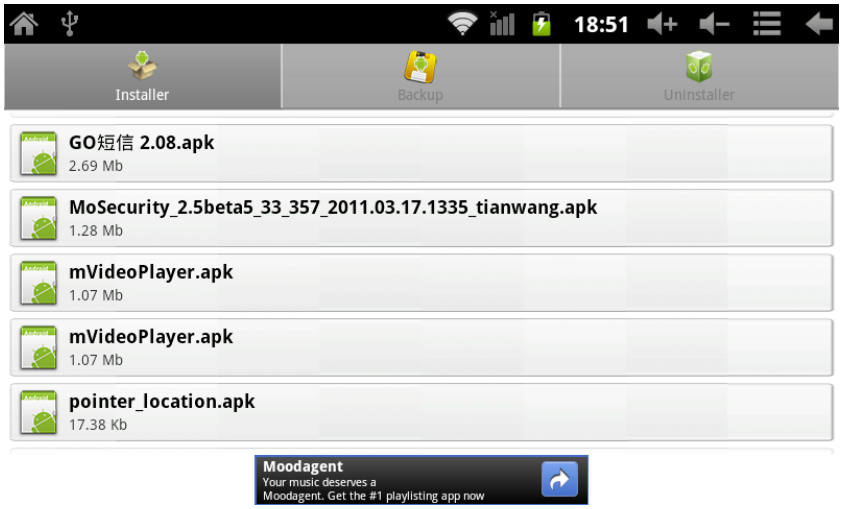

6. Selecteer de applicatie die moet worden geïnstalleerd.

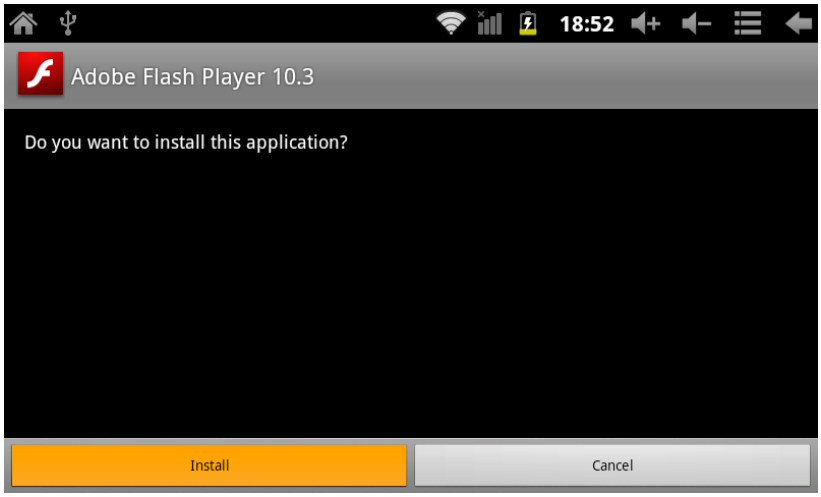

De gebruiker kan de applicatie online via Android Market installeren of via de computer downloaden of via een webbrowser download.
Het installatieprogramma verwijderen: Applicaties kunnen worden verwijderd door een beheerprogramma van derden of software voor applicatiebeheer in het apparaat.

Selecteer "instelling" en vervolgens "applicaties", vervolgens "applicaties beheren" en kies daarna het relevante geïnstalleerde applicatieprogramma om de programma-informatie te controleren of de applicaties te verwijderen.

Netwerk:
Webbrowser:
Open de webbrowser en voer de URL in wanneer het netwerk is verbonden.

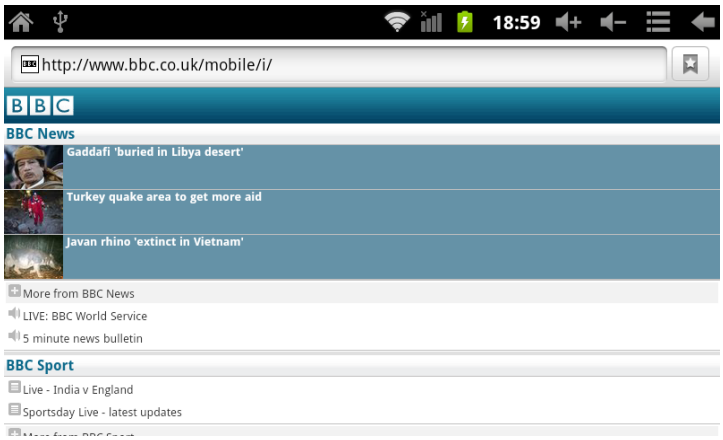

De webpagina kan als volgt worden in- en uitgezoomd:

Audio online

Applicaties als videospeler, online tv-programmaspeler, online audiospeler kunnen via Android Market worden gedownload en op dit apparaat worden geïnstalleerd. Voer de applicatie uit om video's of programma's online te bekijken en naar online radio te luisteren.

De gebruiker kan andere netwerkapplicatiesoftware inclusief webbrowser, audioweergave, webcliënt en IM downloaden.

Muziekweergave:

Klik op het pictogram "muziek" in het hoofdmenu om naar de interface voor het muziekweergave te gaan. Alle audiobestanden in de systeemlijst als standaard:

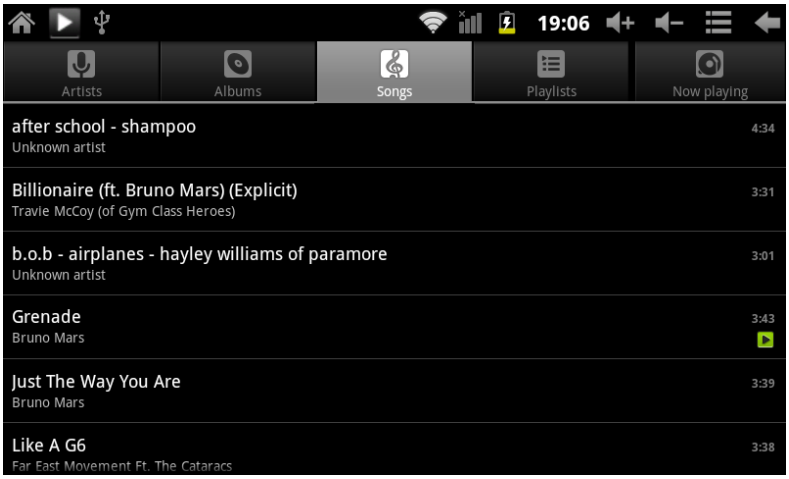

Bestanden kunnen van een USB-apparaat via een USB-poort of SD-kaart worden gekopieerd of via een netwerk worden gedownload.

Kies het relevante label om de informatie van "Artiest", "Album", "Muziek" te kiezen en selecteer vervolgens de af te spelen muziek.

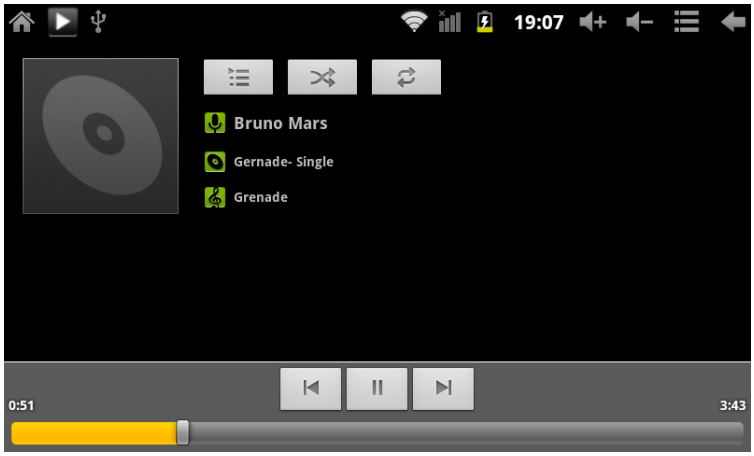

Videoweergave

Klik op “Super-HD-speler” in het hoofdmenu, ga naar de hoofdinterface van de “Super-HD-speler” en alle video- en audiobestanden worden als volgt vermeld:

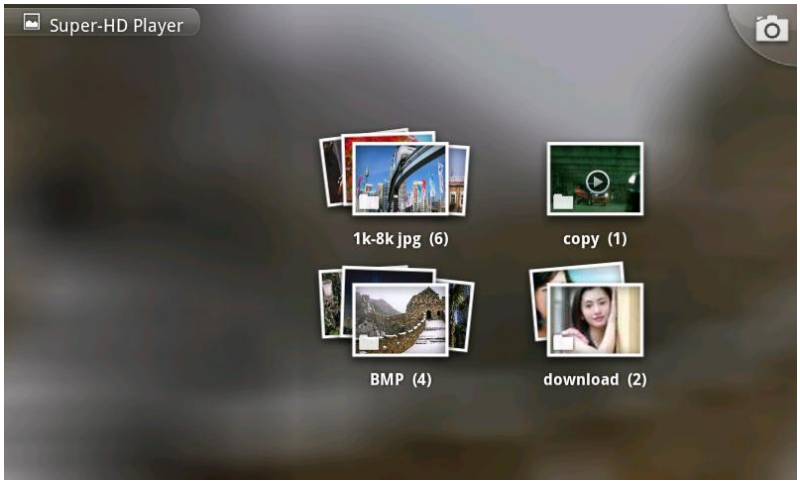

Kies de videobestanden en ga als volgt naar de interface voor videoweergave: "weergave" ,"stop", "FF".

"FB" zijn beschikbaar om het afspelen te regelen.

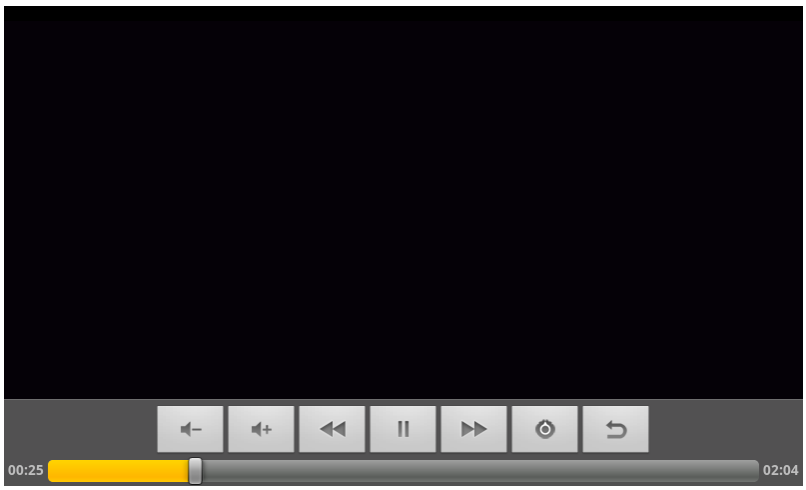

Foto’s bladeren:

Klik op “fotogalerij” in het hoofdmenu om naar de hoofdinterface gaan.

Alle foto’s worden als volgt vermeld:

Kies het fotobestand om naar de interface te gaan. Opties als “delen”, “verwijderen” en “meer” zijn als volgt beschikbaar:

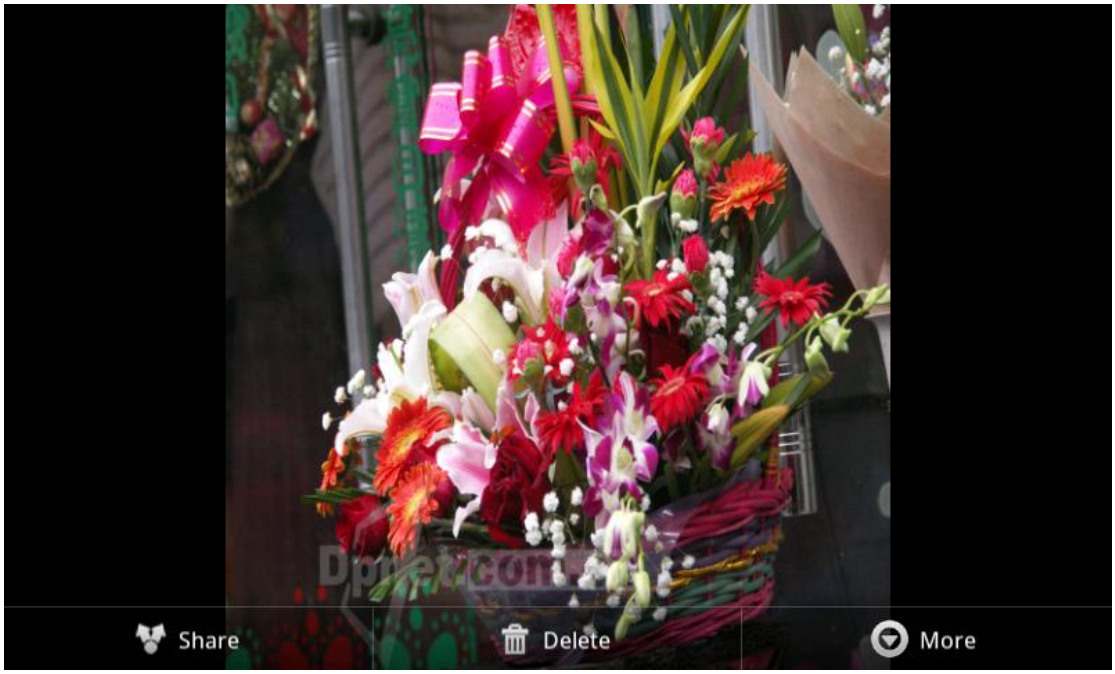

Achtergrond:

Het systeem ondersteunt statische foto’s en 3D-achtergronden

Druk op "Menu" in de desktop, kies de optie “achtergrond” en een tekstvak geeft “selecteer achtergrond uit” weer:

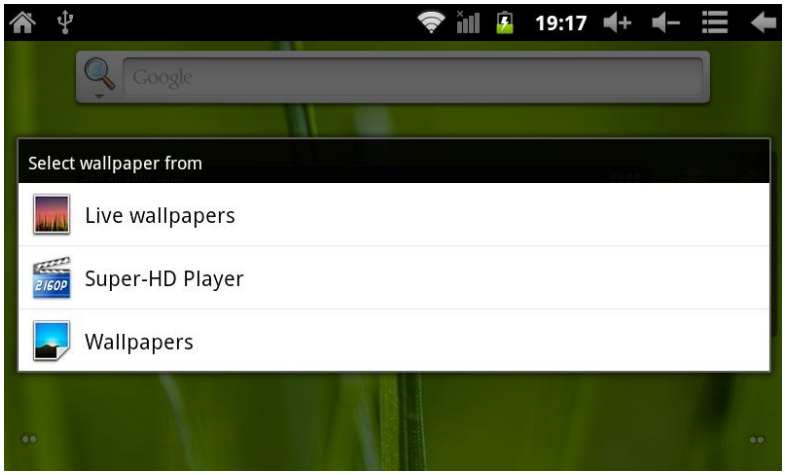

Kies achtergrond: u kunt de foto als de gekozen achtergrond gebruiken.
Kies de live achtergrond: u kunt de 3D-achtergrond van het systeem kiezen.
Kies de fotogalerij: U kunt de door u gekozen foto als een statische achtergrond selecteren.
Houd het scherm ingedrukt, het tekstvak geeft het volgende weer:

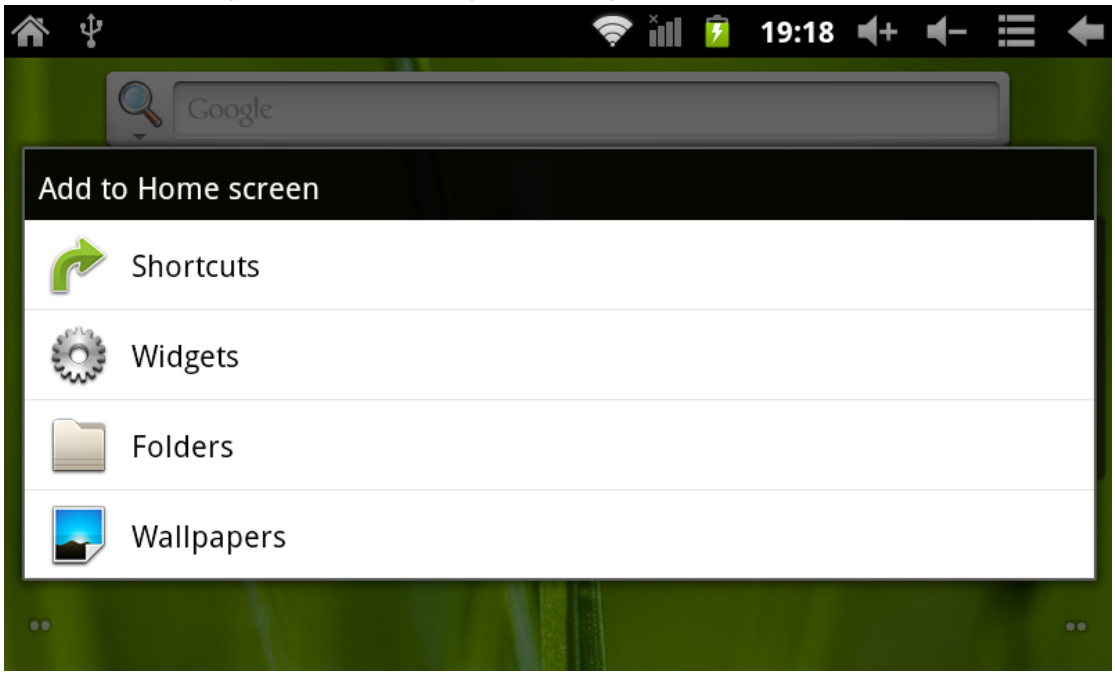

Ga naar het bovenstaande venster en klik op de instelling ”achtergrond”
Kies als volgt:

Kies achtergrond: U kunt de door u gebruikte foto als de gekozen achtergrond beschouwen
Kies de live achtergrond: U kunt een 3D-achtergrond van het systeem kiezen.
Kies het venster. U kunt de door het systeem aangeboden foto’s als de statisch achtergrond beschouwen.

Spraak opnemen:
Klik op “Opnemen” in het hoofdmenu om als volgt naar de interface te gaan:

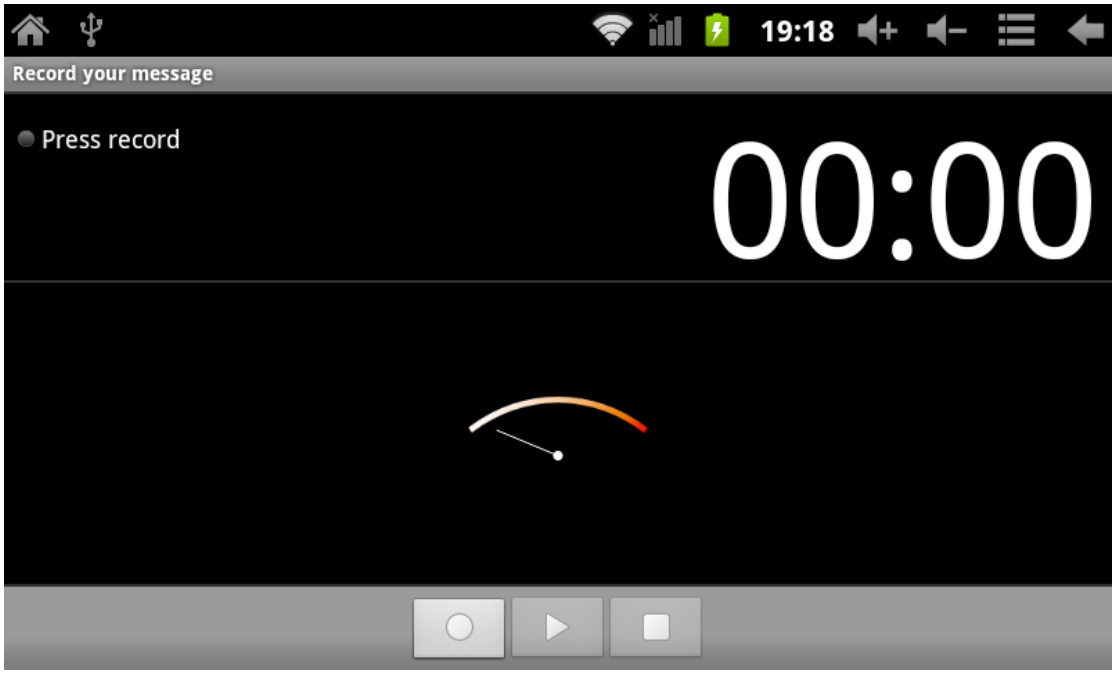

Kies de knop "Opnemen" om te starten en “Stop” wanneer het klaar is. Kies de knop "weergave" om de spraakopname direct af te spelen en de knop "de opname gebruiken" om de spraakopname op te slaan.

Camera:

Klik op het pictogram “Camera” in het hoofdmenu om als volgt naar de hoofdinterface te gaan:

Selecteer de cameraknoppen in de rechterhoek voor het maken van een foto.

E-Market:

Klik op E-Market in het hoofdmenu om als volgt naar de interface te gaan:

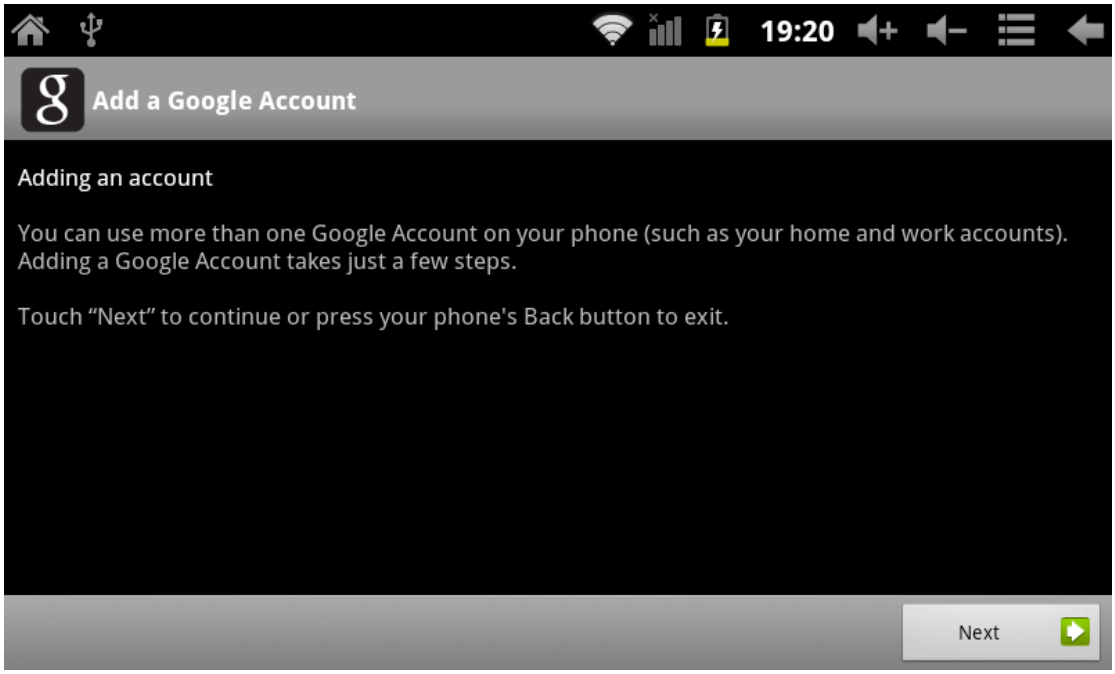
19:20
Add a Google Account
Adding an account
You can use more than one Google Account on your phone (such as your home and work accounts). Adding a Google Account takes just a few steps.
Touch “Next” to continue or press your phone's Back button to exit.
Next

Kies "volgende" om verder te gaan.

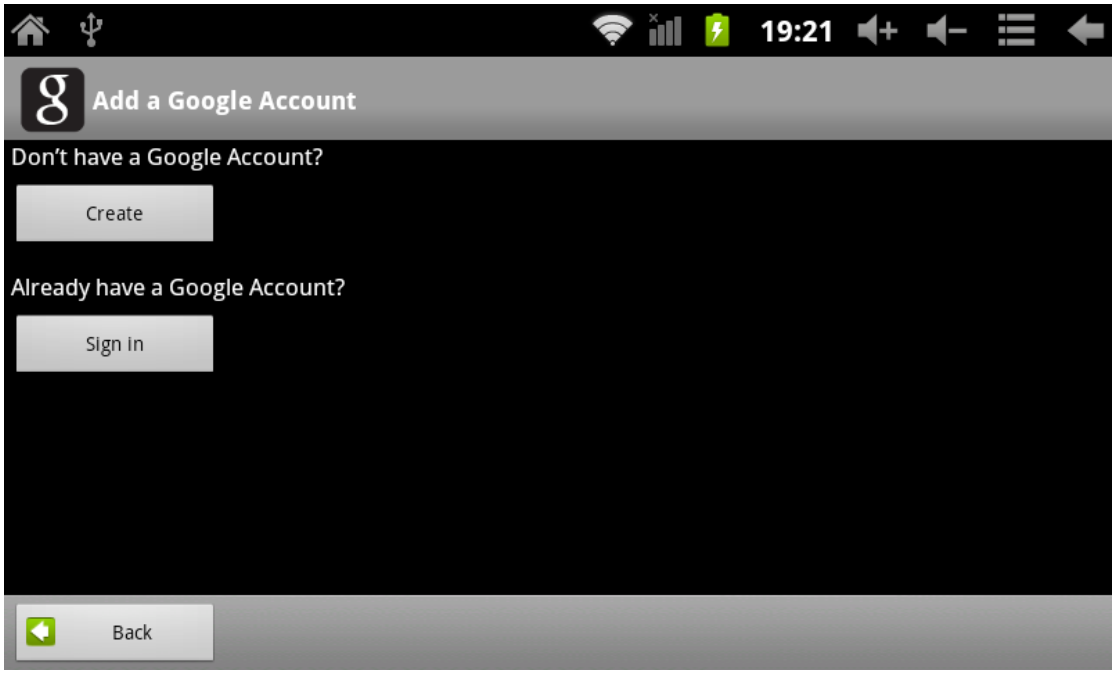

Maak een Gmail-account aan wanneer er nog geen account bestaat en de volgende interface toont:

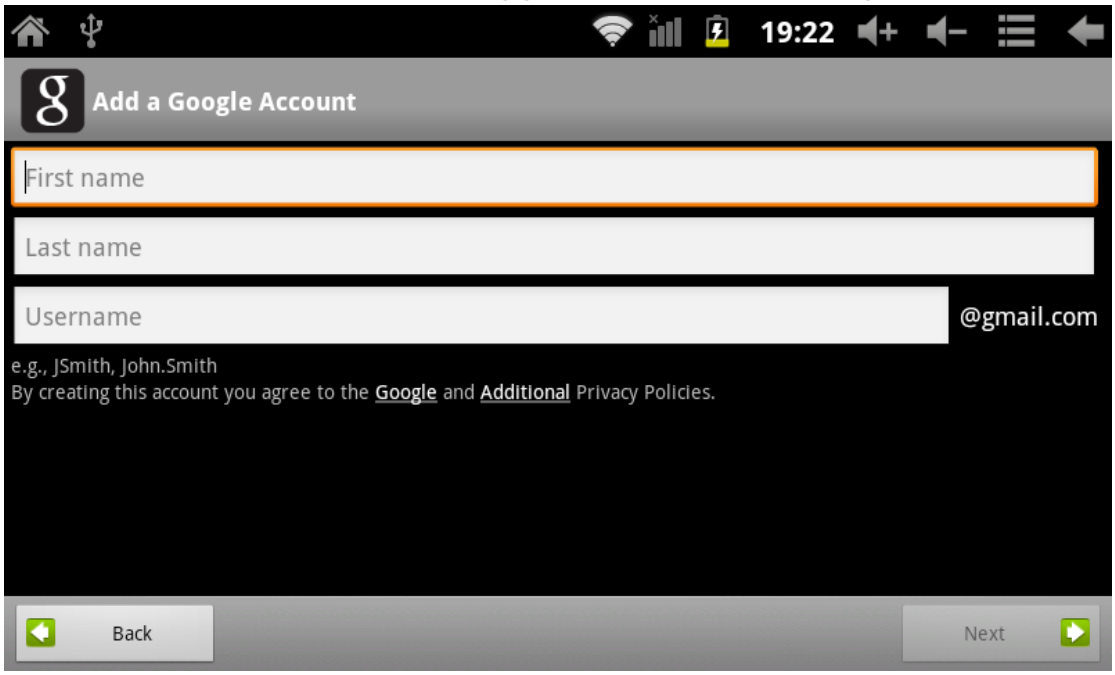

Stel "Google-account" als volgt in:

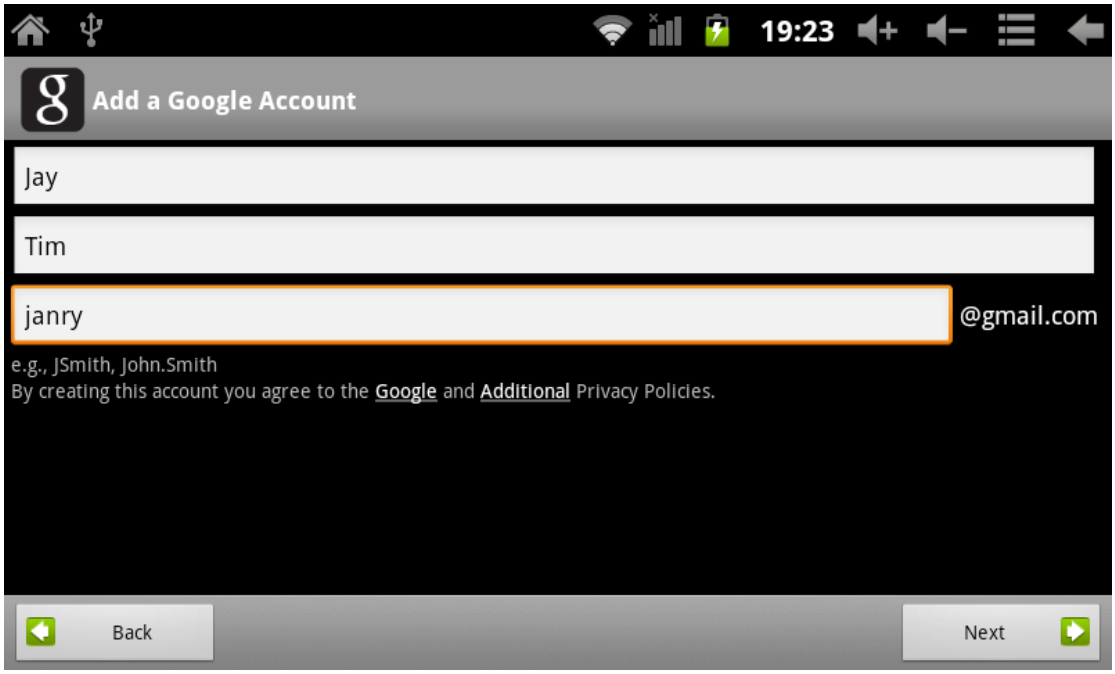

Kies "volgende" om verder te gaan.

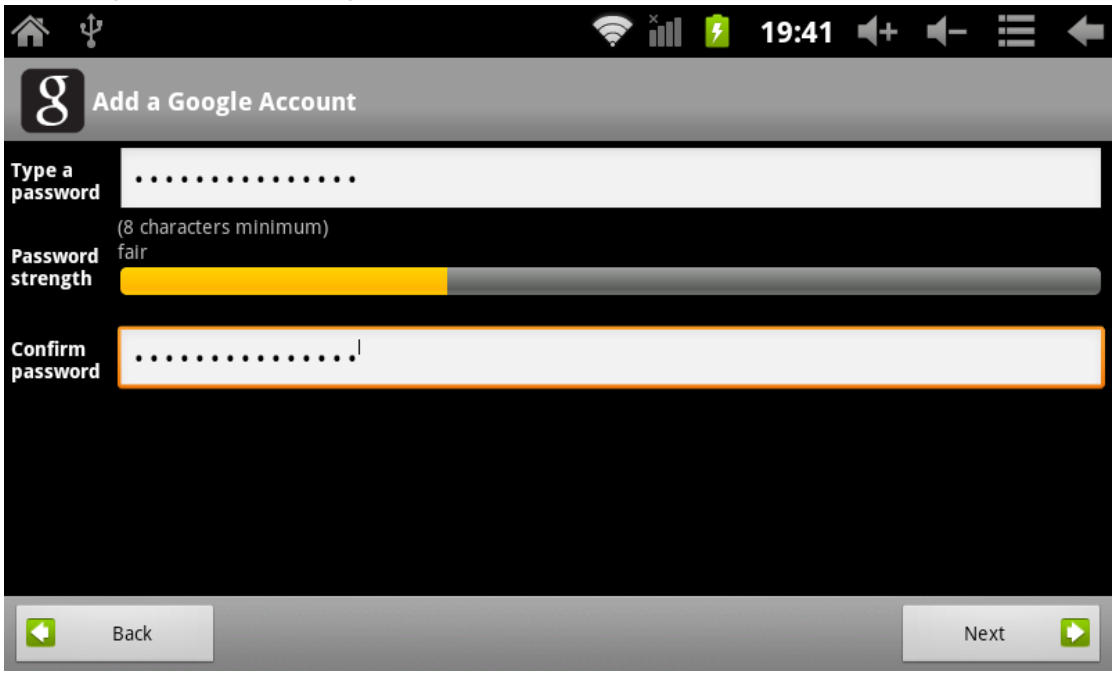

Maak het wachtwoord af en kies vervolgens "volgende" om verder te gaan.

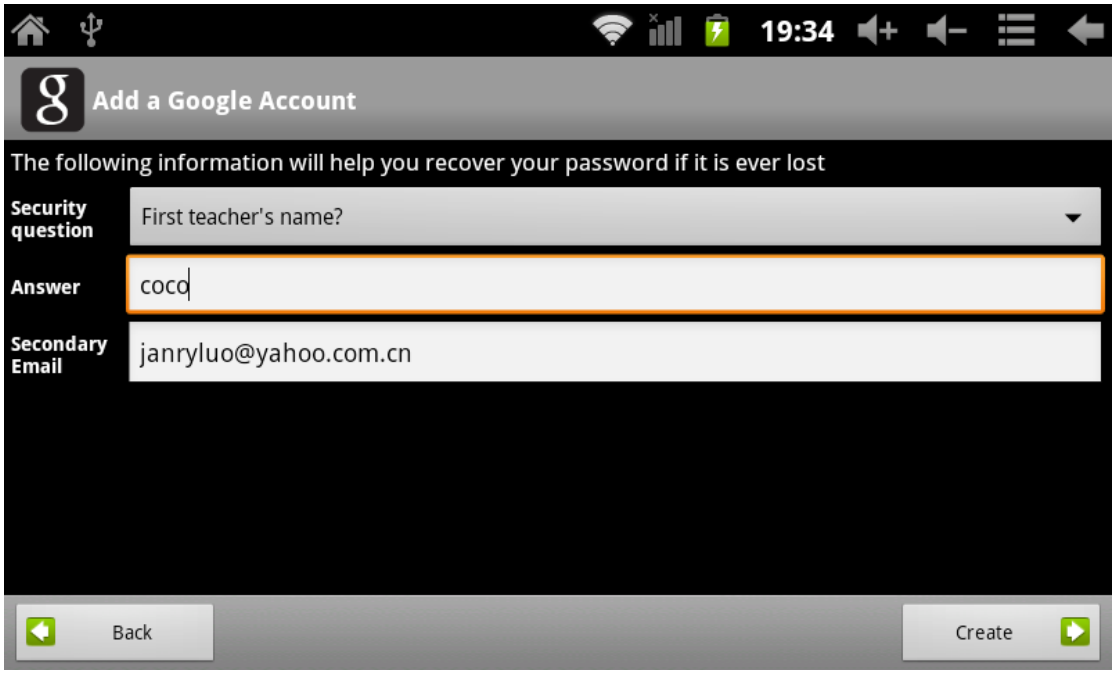

Voeg enkel een Gmail-account toe wanneer het al bestaat.

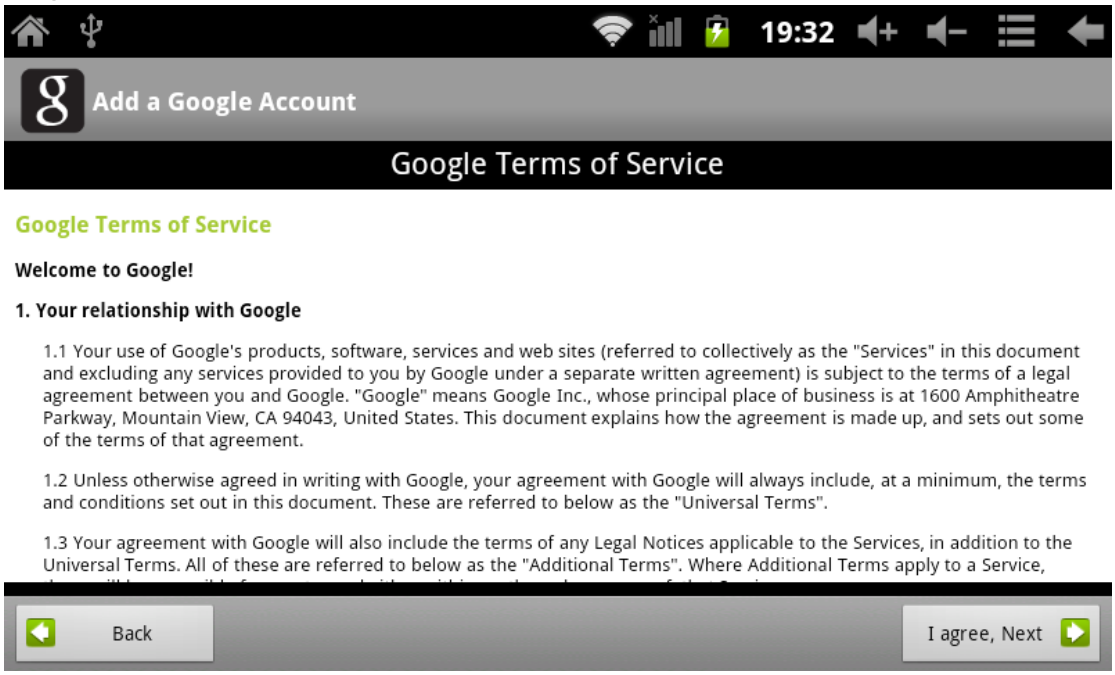
19:32
Add a Google Account
Google Terms of Service
Google Terms of Service
Welcome to Google!
1. Your relationship with Google
1.1 Your use of Google's products, software, services and web sites (referred to collectively as the "Services" in this document and excluding any services provided to you by Google under a separate written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and Google. "Google" means Google Inc., whose principal place of business is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. This document explains how the agreement is made up, and sets out some of the terms of that agreement.
1.2 Unless otherwise agreed in writing with Google, your agreement with Google will always include, at a minimum, the terms and conditions set out in this document. These are referred to below as the "Universal Terms".
1.3 Your agreement with Google will also include the terms of any Legal Notices applicable to the Services, in addition to the Universal Terms. All of these are referred to below as the "Additional Terms". Where Additional Terms apply to a Service,
Back
I agree, Next

Kies "Ik ga akkoord, volgende" en het volgende wordt weergegeven:

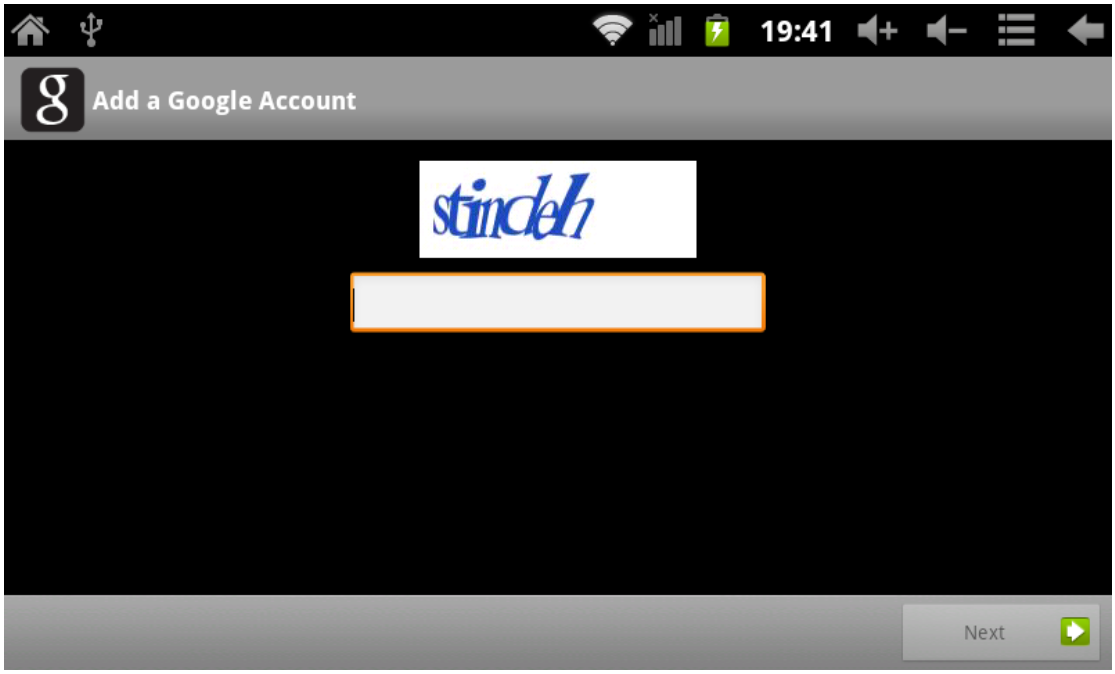

Noteer de beveiligingscode en kies "volgende" om in te voeren.

Klik op "zoeken" en voer de software in die u wilt installeren.

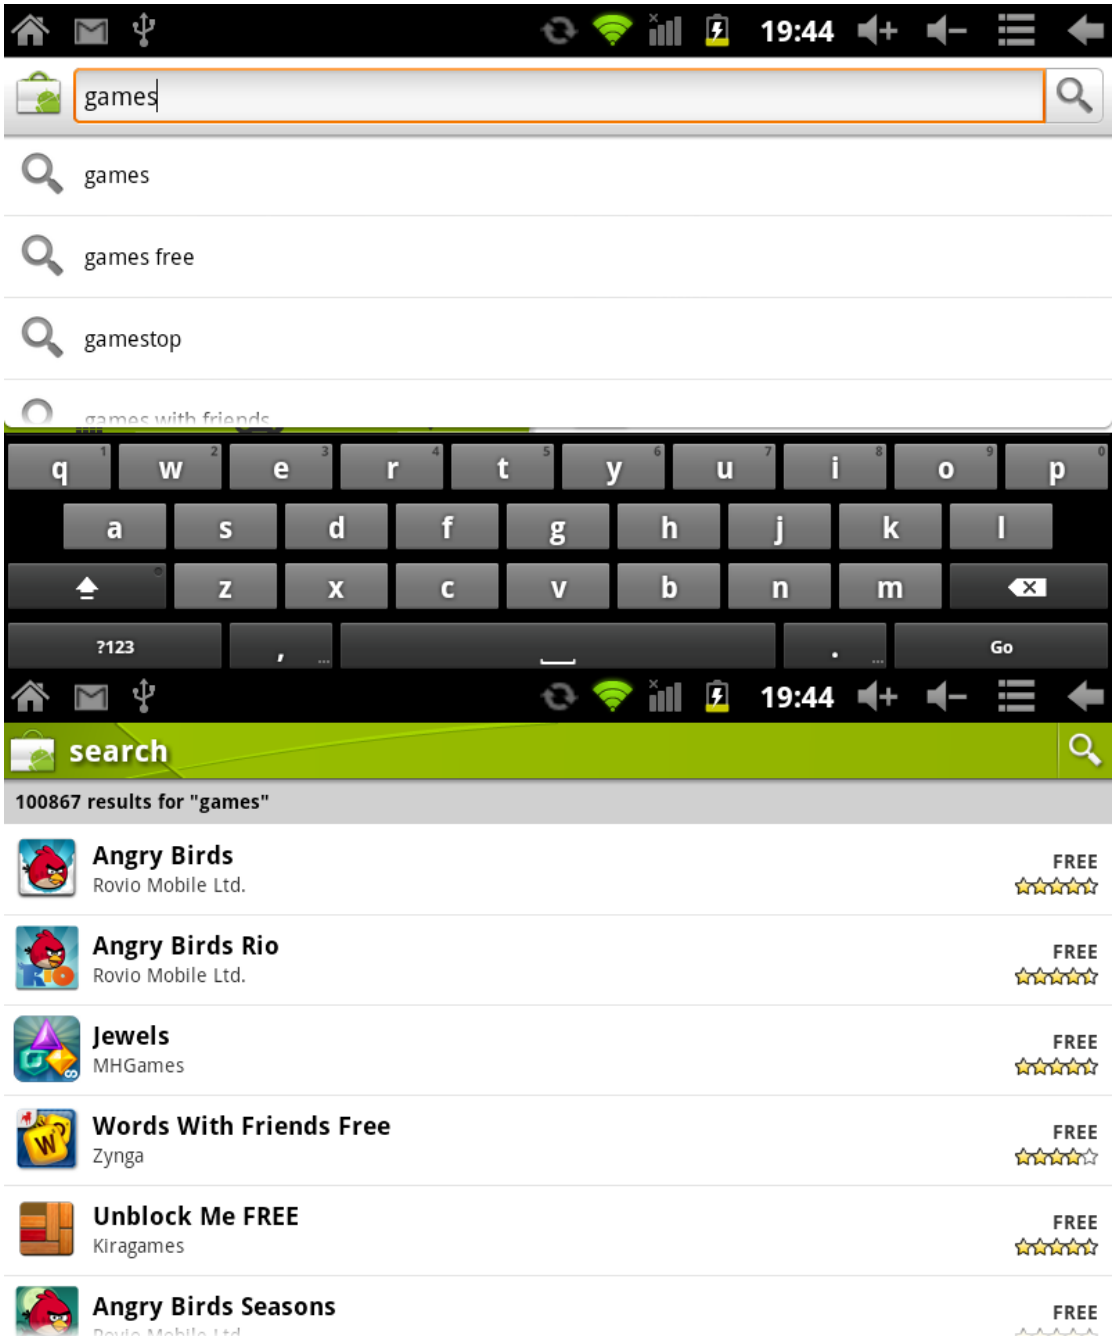

Selecteer de gewenste software en installeer het en zoek als volgt de appl. in "mijn applicatieprogramma":

E-mailcliënt:

Klik op "e-mail" onder hoofdmenu om naar de e-mailcliënt te gaan. Omwille van het eerste gebruik wordt u gevraagd de accountinformatie als volgt in te stellen:

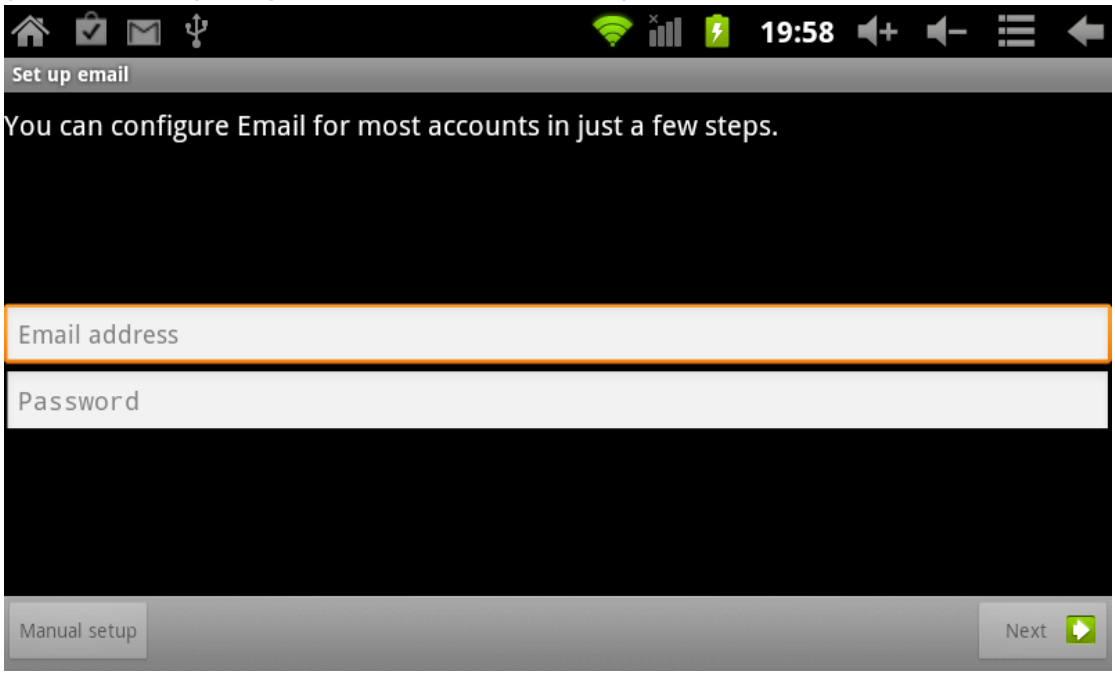

Zorg dat het netwerk is verbonden voordat u e-mail gebruikt.

Bijvoorbeeld e-mailadres: whhpwjh@126.com

Typ het betreffende e-mailadres is: whhpwjh@126.com

Typ uw betreffende wachtwoord in: ********

Kies vervolgens: "volgende". Het accounttype verschijnt en kies de interface als volgt:

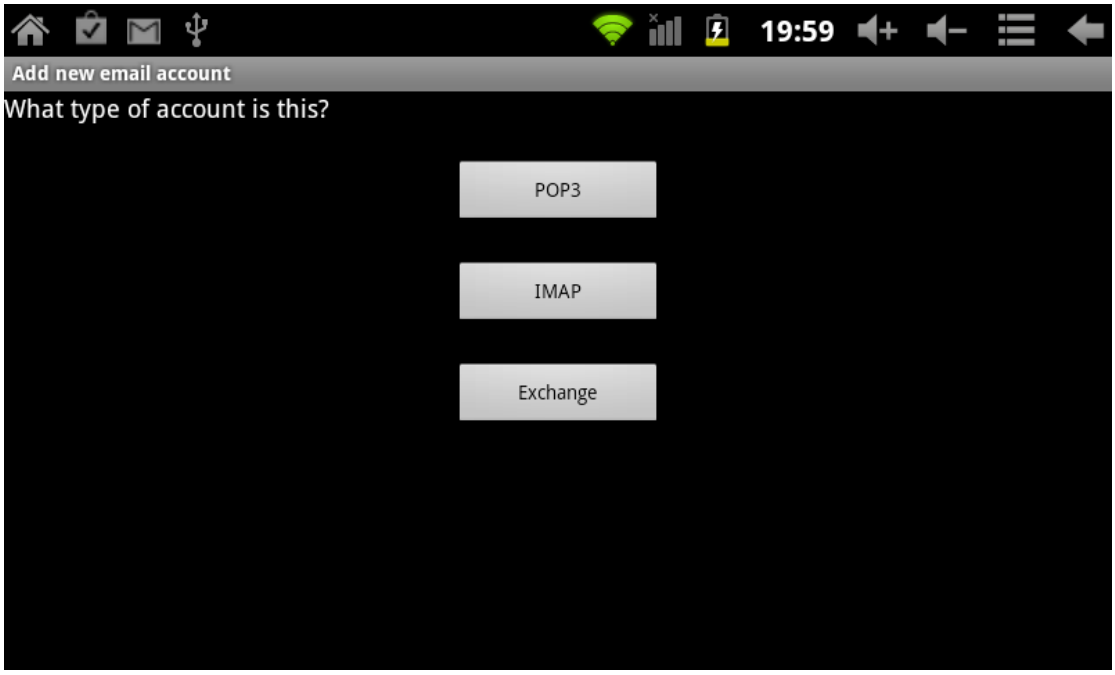

Wanneer we POP3 gebruiken, verschijnen de geaccepteerde serverinstellingen in de interface:

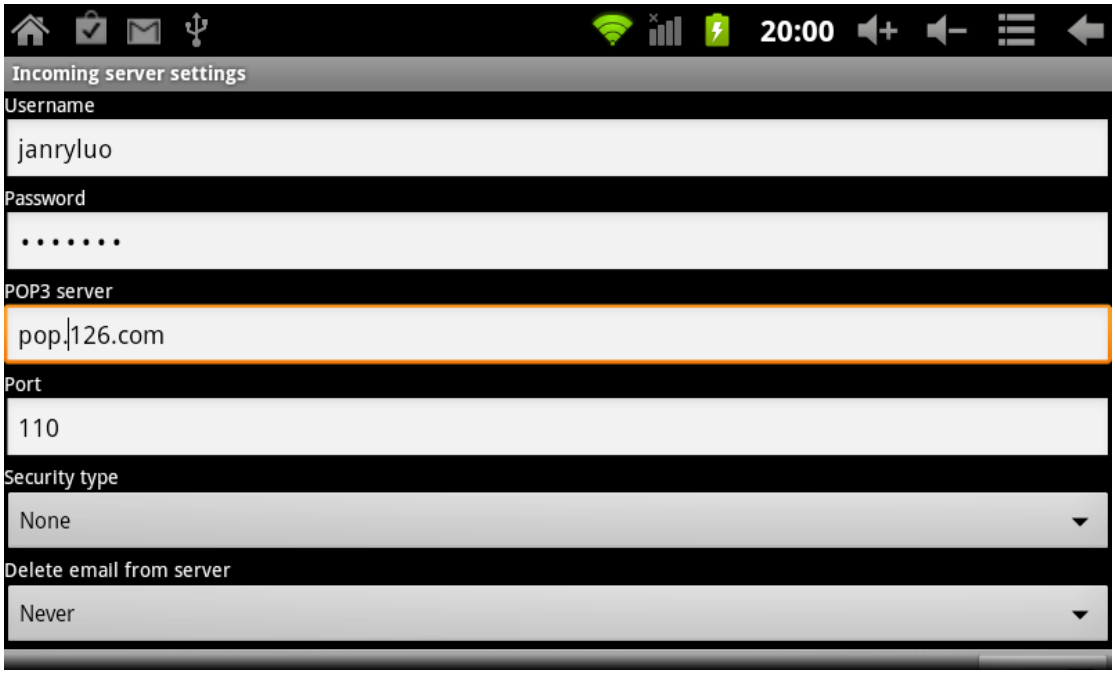

Stel de verschillende parameters aan de hand van informatie van elke e-mailleverancier als volgt in:
Standaard POP3-server wordt "126.com" en moet worden gewijzigd in "pop.126.com"
Poort is "110" en moet worden aangepast naar "25". De systeemstandaard is pop.126.com in plaats van 126.com; POORT is 110.
Kies vervolgens "volgende" en u gaat naar "controleren en accepteren serverinstellingen" als het goed is en verschijnt "uitgaande serverinstelling" als volgt:

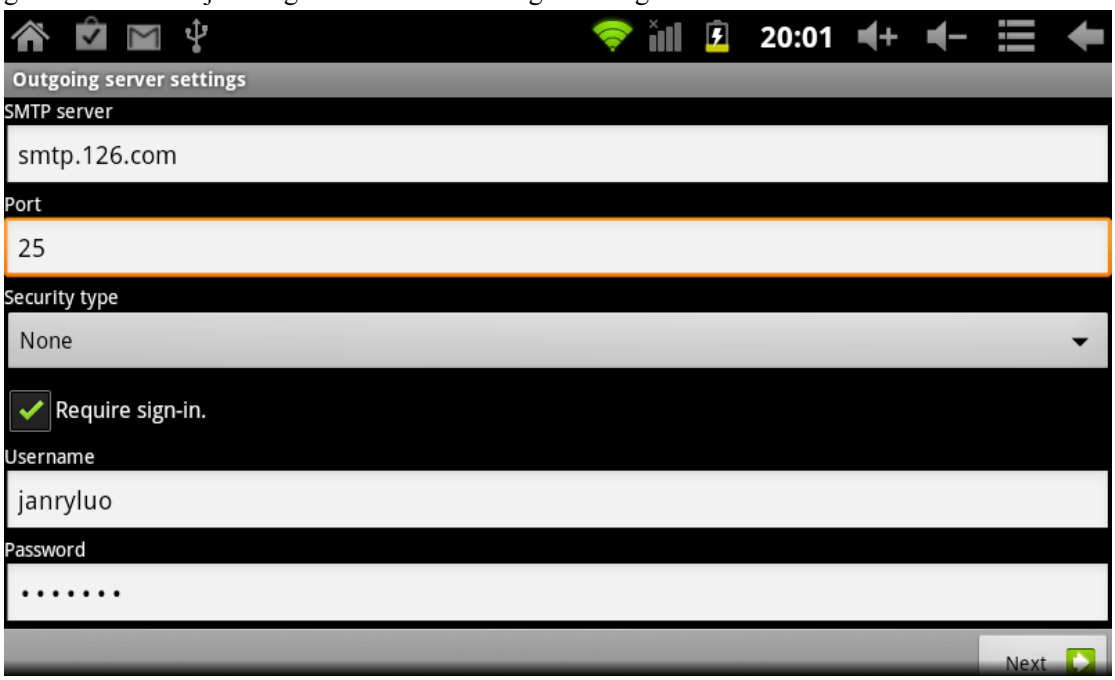

Wijzig SMIP; smtp.126.com in plaats van 126.com
Wijzig POORT; "25" in plaats van 587
Kies "volgende", gaar naar set-up en controleer de opties.

Als uw set-up juist is, gaat het naar de volgende interface:

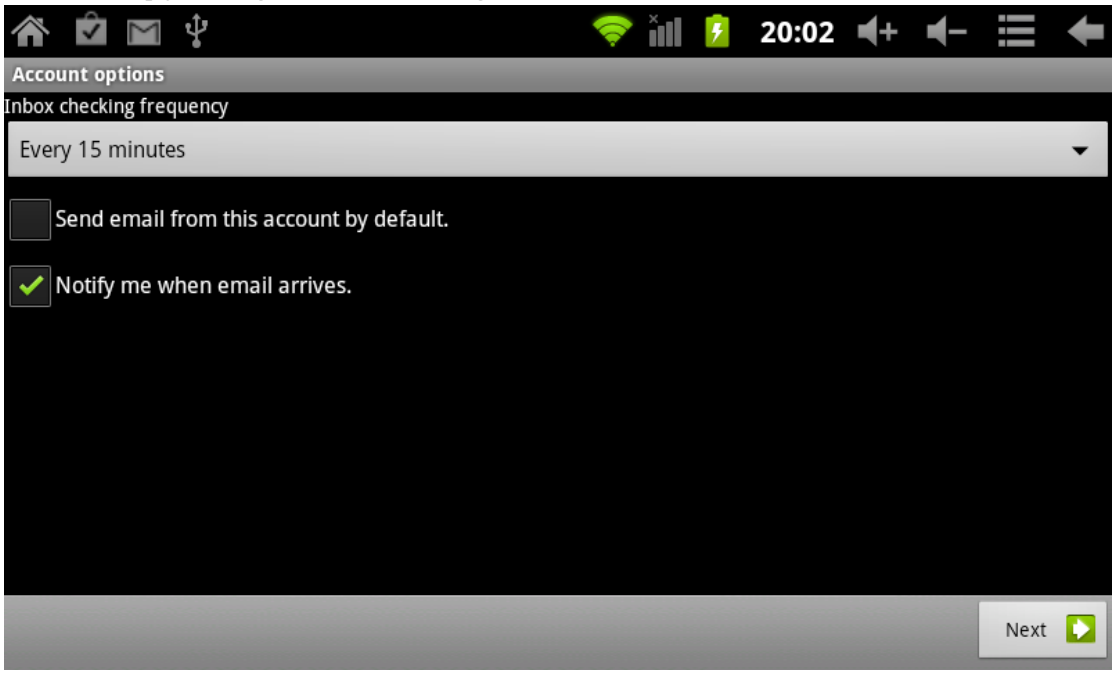

Kies "volgende" en u kunt naar de pagina met een omschrijving van de accountinformatie.

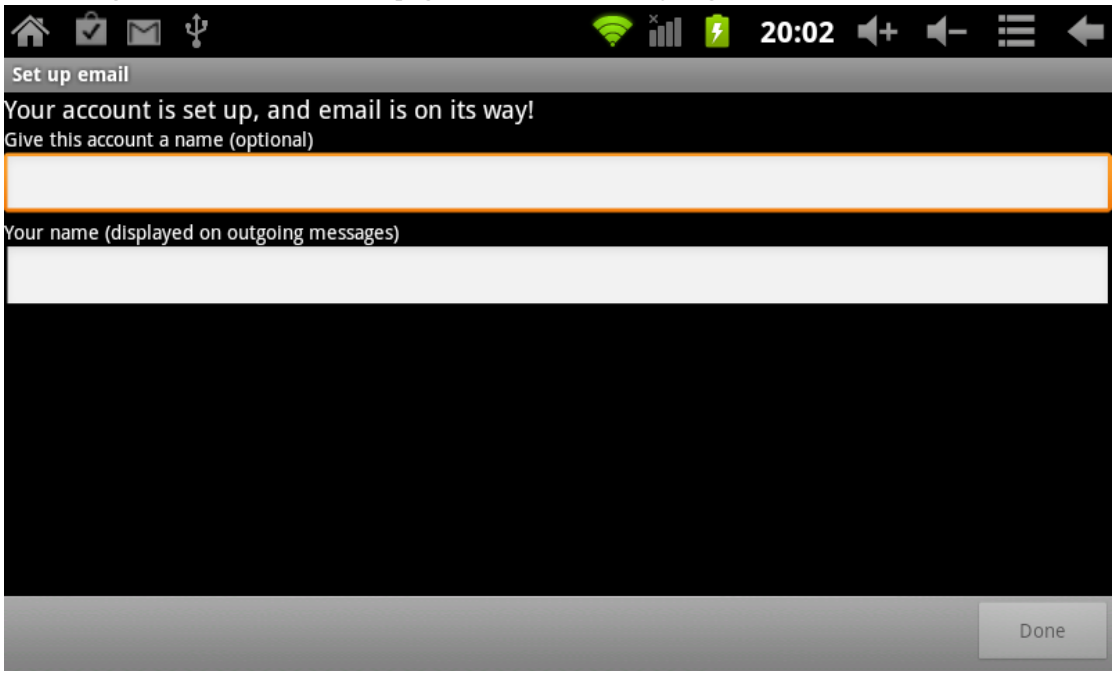
20:02
Set up email
Your account is set up, and email is on its way!
Give this account a name (optional)
Your name (displayed on outgoing messages)
Done

Voer de naam in die u wilt weergeven in de e-mail. Druk vervolgens op "Gereed" om naar de e-mailinterface te gaan. De e-mail wordt automatisch geüpload. De e-maillijst wordt als volgt weergegeven:

Kies één kolom om onmiddellijk e-mail te controleren. U kunt "antwoorden", "verwijderen", "meer antwoorden", enz. selecteren.

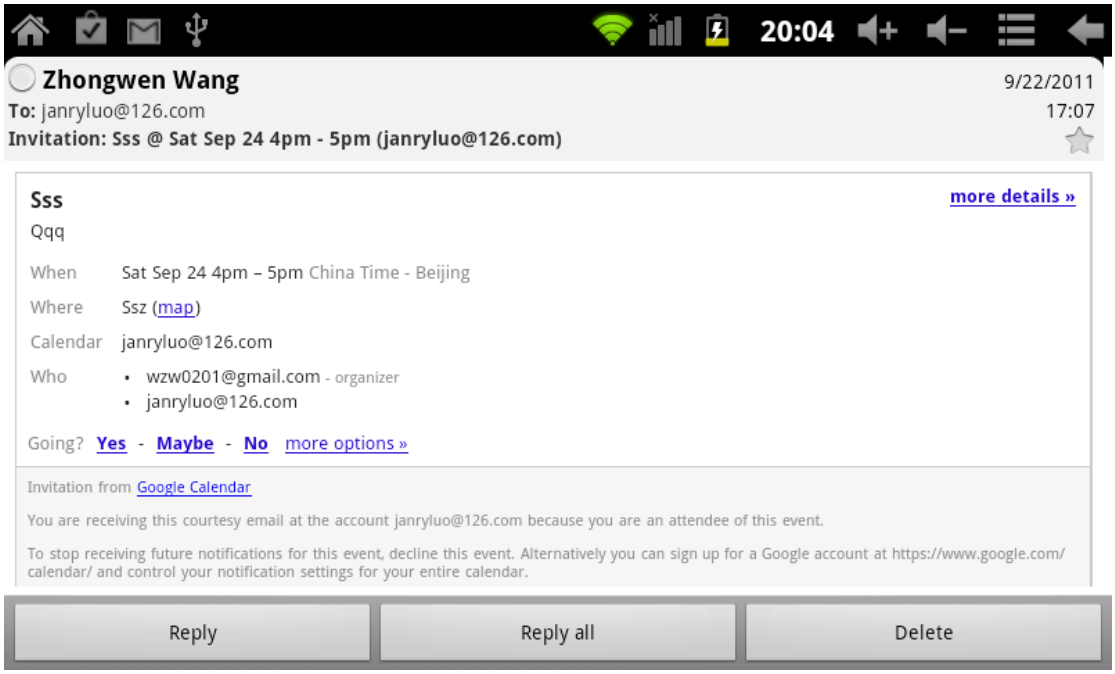
20:04
Zhongwen Wang
9/22/2011
To: janryluo@126.com
17:07
Invitation: Sss @ Sat Sep 24 4pm - 5pm (janryluo@126.com)
Sss
more details »
Qqq
When Sat Sep 24 4pm – 5pm China Time - Beijing
Where Ssz (map)
Calendar janryluo@126.com
Who • wzw0201@gmail.com - organizer
• janryluo@126.com
Going? Yes - Maybe - No more options »
Invitation from Google Calendar
You are receiving this courtesy email at the account janryluo@126.com because you are an attendee of this event.
To stop receiving future notifications for this event, decline this event. Alternatively you can sign up for a Google account at https://www.google.com/calendar/ and control your notification settings for your entire calendar.
Reply
Reply all
Delete

Extern apparaat:

***USB-verbinding**

Om de USB-kabel te gebruiken die met de MID en PC is verbonden, moet de standaard connector zich in de synchrone stand bevinden. U kunt de statusbalk verschuiven en schuif omlaag. De interface verschijnt als volgt:

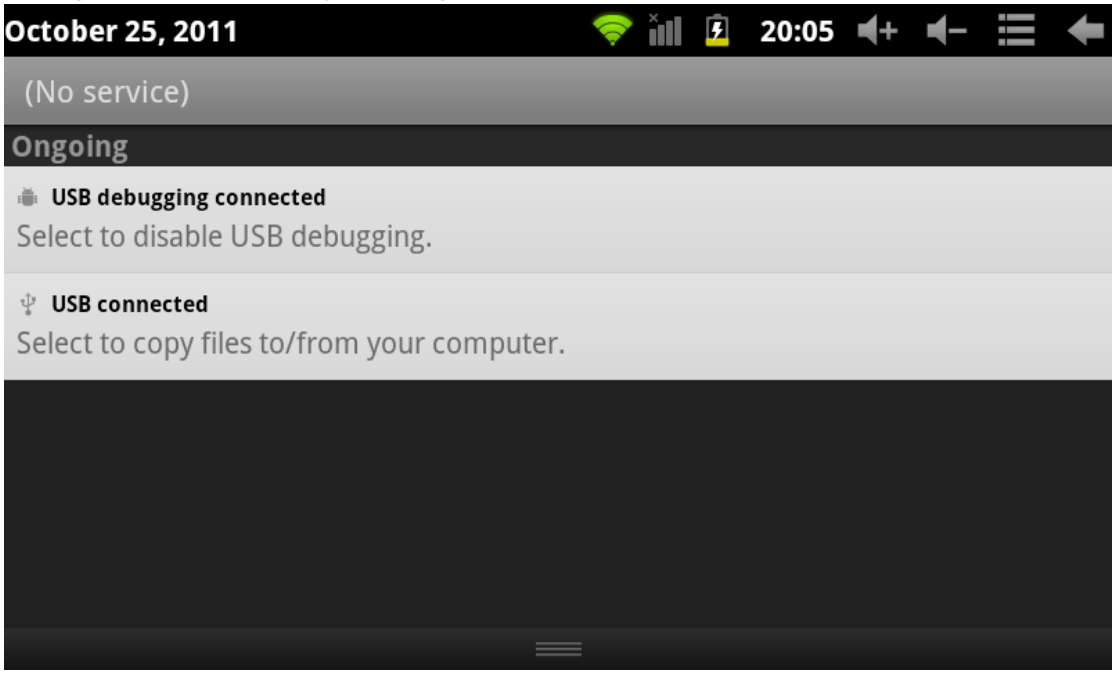

"USB verbonden" om de externe geheugenkaart te tonen (SD-kaart)

Na het laden kunt u de relevante verbindingsinformatie zien.

***OTG-applicatie**

Ondersteunt extern opslagapparaat in FAT32-formaat: zoals U-disc. Om MID rechtstreeks met het externe opslagapparaat te verbinden.

Voor gebruik van de OTG-kabel om MID en het externe apparaat te verbinden.

***Toetsenbord & muis:**
Ondersteunt USB-muis en -toetsenbord.

Hardware-upgrade:
Kopieer tijdens het Android updateproces van tevoren de gegevens, indien nodig.

Hoe gebruikt u het hulpprogramma voor upgraden
Upgradebestanden: 97F1-D1-H2-H01-N403.img
Upgradeproces als hieronder: (bijvoorbeeld systeemupgrade van Windows XP）

1: Download en decomprimeer het hulpprogramma voor upgraden
2: Download en decomprimeer het upgradebestand
3: Onder hulpprogramma LiveSuit.exe voor PC-upgrade (Installeer DRIVE indien aangeduid. Installeer het besturingsprogramma in de FWDN-lijst) als volgt:

4. Volg de LiveSuit-gids om op "hardware" te klikken voor het verkrijgen van het updatebestand 97F1-D1-H2-H01-N403.img en voeg aan de hardwarelijst toe. Log in "hardware kiezen" volgens de gids in de Live Suit en voeg het verkregen updatebestand 97F1-D1-H01-N403 als volgt aan de hardwarelijst toe:

5. Houd de knop "terug" ingedrukt op het MID-paneel tijdens het verbinden van PC en MID met behulp van de USB-kabel en druk vervolgens meer dan 3 keer op "POWER". **Op het moment verschijnt het programma LiveSuit.exe in de PC als volgt:**

Klik als volgt op "ja":

Klik als volgt op "ja":

6. Wanneer de upgrade 100% heeft bereikt, verschijnt het volgende:
Druk op "enter" en het systeem wordt automatisch herstart.

Waarschuwing: In eerste instantie is de snelheid van het opstartproces langzamer; na de upgrade van het systeem is het weer normaal.

Algemene problemen:

1: Android?
Antwoord: **Het is een open source besturingssysteem dat Google aankondigde op 5 nov. 2007 op basis van het Linux platform**
2: APK?
APK is de afkorting op basis van Android Packag, dat is het installatiepakket van Android.
3: Hoe komt u aan APK?

Antwoord: U kunt het downloaden van Android Market of online installeren.

4: Versie besturingssysteem?

Antwoord: Er wordt gebruik gemaakt van Android 2.3, ingebouwde zeer snelle 3D. Het volledige applicatieprogramma dat op de markt verkrijgbaar is, wordt ondersteund.

5：Vindt het opladen plaats met behulp van USB?

Antwoord: Ja, u kunt voor de DC 5V-adapter kiezen om op te laden.

KLANTENONDERSTEUNING

Voor vragen en problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ricatech
U kunt telefonisch en via e-mail contact opnemen.

E-mail

Voor klantenondersteuning per e-mail, stuur een e-mail naar support@ricatech.com. Vergeet niet het modelnummer en serienummer van het product, uw naam & adres te vermelden en geef een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Telefoon

Voor telefonische klantenondersteuning, bel naar +32 3 3265694. Ons servicepersoneel staat klaar om u te helpen.
Bezoek voor de volledige procedure de website van Ricatech: www.ricatech.com

Hierbij verklaart Ricatech B.V. dat deze Android Tablect PC voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.

Tablette PC TAB08 8"

MODE D'EMPLOI

Sommaire

1. Précautions
2. Accessoire
3. Spécifications matérielles
4. Description du produit
5. Marche/arrêt
6. Fenêtre
7. Bouton
8. Paramètres système
    * Interface Wifi
    * Voix
    * Réglage date et heure
    * Écran et veille
11. Programme d'installation et de suppression des applications
10. Calibrage tactile
11. Musique
12. Audio
13. Photo
14. Réseau
15. Enregistrement
16. Appareil photo
17. E-market
18. Client de messagerie électronique
19. Papier-peint
20. Équipement externe
    * Connexion USB
    * Application OTG
    * Clavier & souris
21. Mise à jour du micrologiciel
22. Traitement des problèmes courants

Attention

* Il s’agit d’un produit électronique de haute précision, ne le démontez pas.
* Évitez de soumettre le produit à des chocs importants ou à des collisions.
* Évitez d’utiliser le produit dans l’une de ces conditions : températures chaudes ou froides, humidité, poussière, champ électromagnétique important ou exposition prolongée au soleil.
* Utilisez un coton mouillé pour nettoyer doucement la coque du produit. N’utilisez aucun produit de nettoyage chimique. Évitez de renverser de l’eau et les éclaboussures d'eau sur le produit. Placez-le à distance de tout liquide.
* Nous vous recommandons de ne pas utiliser les écouteurs sur une longue période ou à un volume sonore élevé. Cela peut provoquer des lésions auditives à vie.
* Ne pas utiliser les écouteurs quand vous traversez une route ni lors de la conduite d'un véhicule à moteur ou un vélo, pour éviter les accidents de la circulation.
* Utilisez le chargeur de batterie d’origine et les accessoires compris dans l’emballage. L'utilisation d'autres accessoires peut causer des dommages au produit et contreviendrait à la garantie.
* Conformez-vous à la réglementation locale relative à la protection de l’environnement pour mettre au rebut les produits et accessoires qui ne fonctionnent plus.
* Pour toute question, n'hésitez pas à contacter un distributeur local ou notre centre d'appels directement.
* Suivez le mode d'emploi et effectuez une sauvegarde de vos données. Aucune responsabilité n'est assumée dans le cadre de la perte de données par suite d'un endommagement du produit, des réparations ou de toute autre cause ayant conduit à la perte de données.

Matériel

Paramètres matériels MID		
Processeur	Processeur **ARM-A8** ALLWINNER TECH A10 haute performance. Fréquence : 1,5 GHZ, 560 MHz DSP Supporte OpenGL 2.0	
Mémoire	DDR3 512 Mo à 1 Go	
Flash	Supporte 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go intégré Supporte les cartes mémoire externes jusqu'à 32 Go	
WIFI	IEEE802.11b/g	
USB	USB2.0 OTG	
Sortie vidéo	HDMI1.3	
Audio	Prise écouteurs de 3,5 mm Haut-parleurs stéréo haute qualité Micro intégré. Puissance de sortie maximale de casque audio : 40mW Fréquence de réponse : 20Hz—20KHz SNR : supérieur à 90db	
Écran	taille	210 mm X 154 mm X 12 mm
	résolution	800 x 600
	couleurs	Noir et gris acier
	fonctionnement	Écran tactile capacitif
	système d'exploitation	Android 2.3 jusqu'à 4.0 ultérieurement
Autre	dimensions	210 mm X 154 mm X 12 mm
	couleurs	
	poids	530 g
	batterie	3800 mAh
Accessoires	Adaptateur secteur（DC V/A）x1 Câble USB x1 QSG x1 Câble OTG x1 Câble HDMI (en option)	

TAB08 liste 3G soutien dongle

WCDMA: Huawei E230, Huawei E176G, Huawei E160E, Huawei E182G, Huawei E1782, Huawei E1750, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633BP-1, ZTE MF633, ZTE MF637U Huawei E1756, Huawei UMG1691

CDMA2000/EVDO: Huawei E150, Huawei EC1261, Huawei EC122, Huawei EC156, Huawei EC1270, ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746

Mise en marche/arrêt

Mise en marche : Appuyez sur le bouton Marche ; le système démarre de la façon indiquée par la photo

Le système s'initialise de la façon indiquée sur l'écran suivant

Le système entre dans le menu principal après la fin de l'initialisation.

Arrêt : Appui long sur le bouton Marche ; la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez « arrêt » pour éteindre l'appareil.

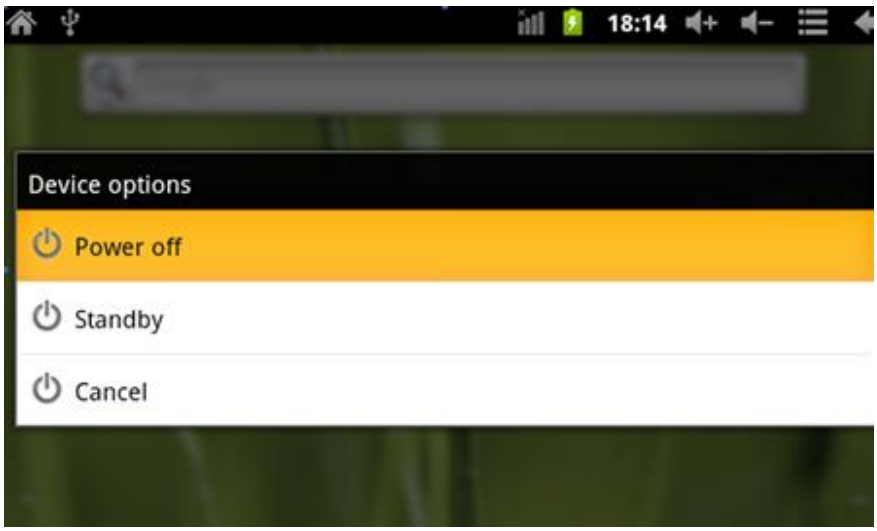

Veille : L'écran s'éteint après un moment en appuyant sur la touche d'alimentation pour passer en mode veille.

Appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation pour revenir au mode de fonctionnement

général.

Bureau

Le bureau suivant apparaît lorsque le phase de démarrage système se termine. Une barre d'état, une barre de recherche et un label de menu principal sont inclus dans le bureau par défaut.

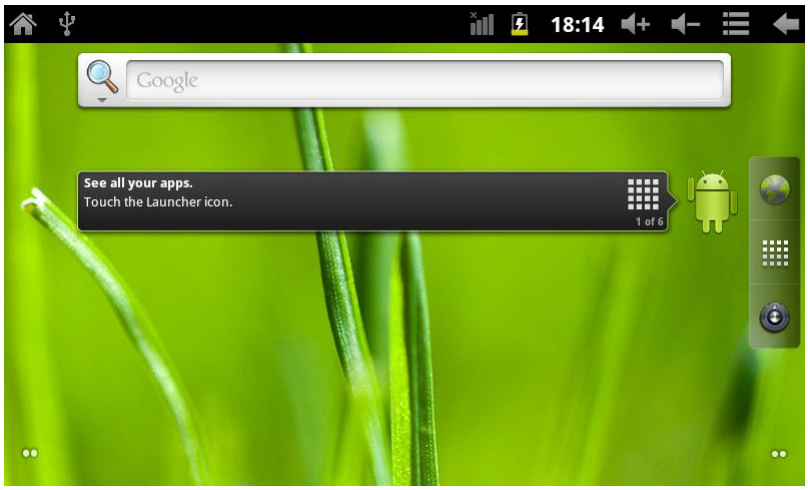

La barre d'état indique les informations actuelles du système, notamment l'état du réseau, le taux de charge restant, l'heure, etc.

La barre de recherche sert à chercher des informations en ligne à l'aide du clavier.

Le menu principal situé à la droite de l'écran et arrêt de l'affichage du menu principal lorsque vous cliquez dessus.

Bouton

Bouton de volume : Permet d'augmenter et de diminuer le volume sonore.

Touche d'alimentation : Un appui long pour démarrer ou arrêter l'appareil. Un appui court pour rentrer dans le produit ou le mettre en veille.

Bouton Menu : Afficher le menu de la fenêtre en cours.

Bouton Accueil : Retour ou choisir le menu principal.

Touche Retour : Pour retourner au menu précédent.

Fonctionnement du menu principal

L'écran suivant s'affiche lorsque vous cliquez sur le label du menu principal.

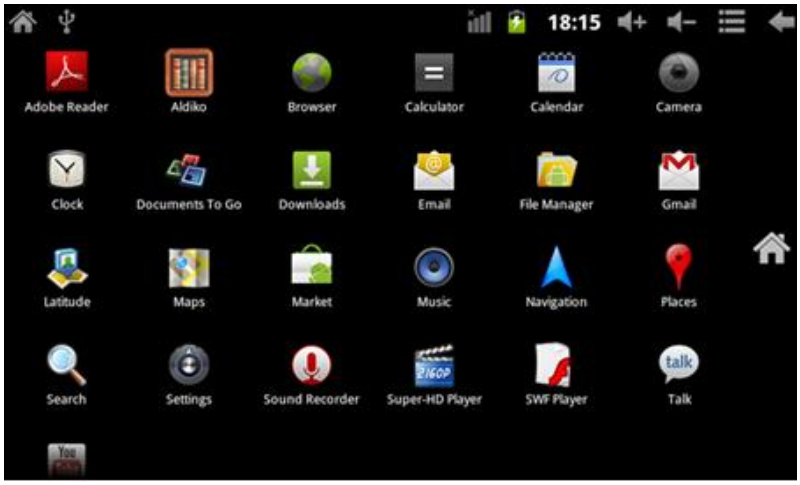

Les réglages système, l'exécution et l'installation d'applications, le calibrage de l'écran tactile, la lecture de fichiers audio et vidéo, le navigateur internet, des jeux sont disponibles depuis le menu principal.

Paramètres système :

Le menu des paramètres système s'affiche de la façon suivante lorsque vous cliquez sur le menu de réglages. Sélectionnez l'élément à régler.

Réglages heure et date

Sélectionnez l'élément « Heure et date » pour entrer dans le menu.

Sélectionnez « Automatique » pour régler l'heure selon les données du réseau. La date, l'heure, la zone de décalage horaire, le format 24 heure et le format de date sont peuvent être déterminés de la façon suivante.

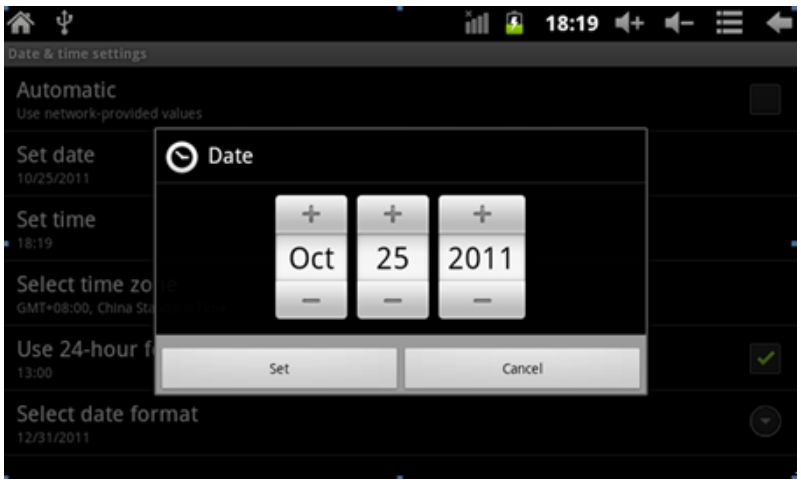

+ : sélectionnez cette icône pour incrémenter de 1

- : sélectionnez cette icône pour diminuer de 1

La saisie digitale directe est disponible lorsque vous sélectionnez le digital et la saisie de la façon suivante.

Sélectionnez « régler » pour confirmer le réglage.

Luminosité de l'écran

Sélectionnez « réglage de l'affichage » pour entrer dans le menu, cliquez sur « luminosité » et déplacez le curseur en barre pour régler la luminosité.

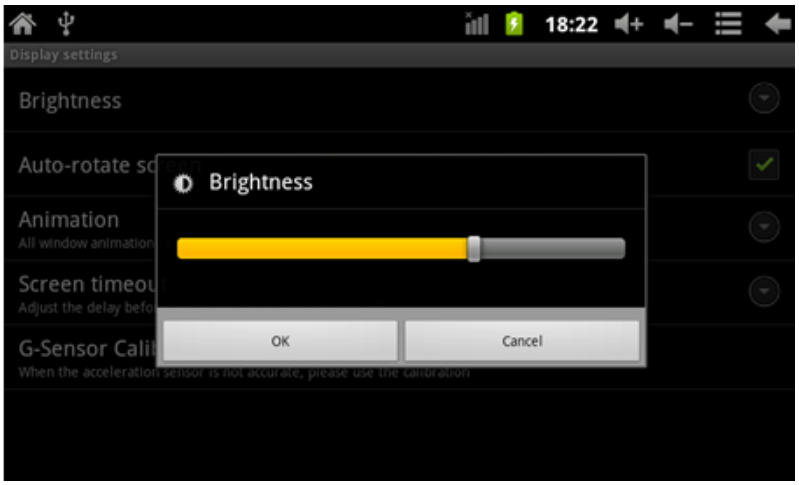

Délai de verrouillage de l'affichage

Délai de verrouillage de l'affichage : correspond à la durée qui s'écoule avant le verrouillage automatique de l'écran

Sélectionnez « Réglages d'affichage » pour entrer dans le menu d'installation, déplacez la barre de direction vers le bas et sélectionnez « Délai écran » de la façon suivante.

Remarque : Cette fonction n'est pas valide lors de la lecture d'un fichier vidéo.

Connexion Wifi

Cliquez sur l'icône « Installation » dans le menu principal pour entrer dans le menu des réglages système. Cliquez sur « Réglages sans fil et réseau », puis cliquez sur « Wifi ». Sélectionnez « Réglage Wifi ».

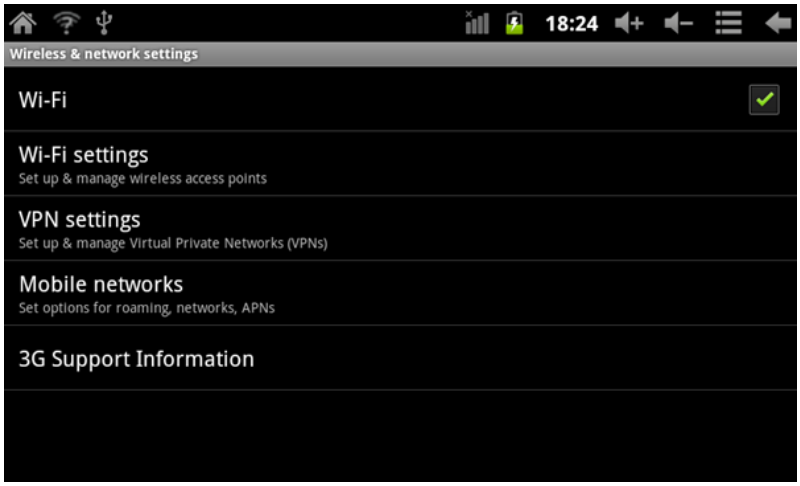

Cliquez sur Wifi pour allumer ou éteindre le Wifi, puis cliquez sur « Notifications réseau » pour afficher le routeur sans fil. Sélectionnez un réseau sans fil et terminez la procédure de connexion Wifi en suivant la notice.

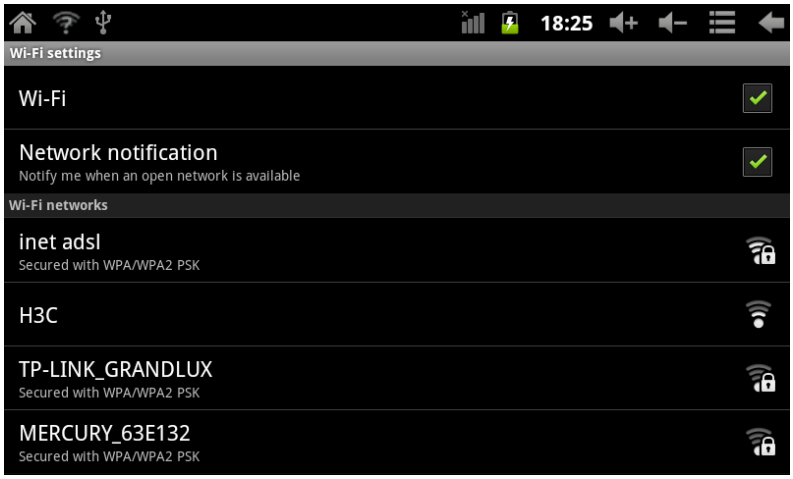

Saisissez le mot de passe pour un réseau encrypté.

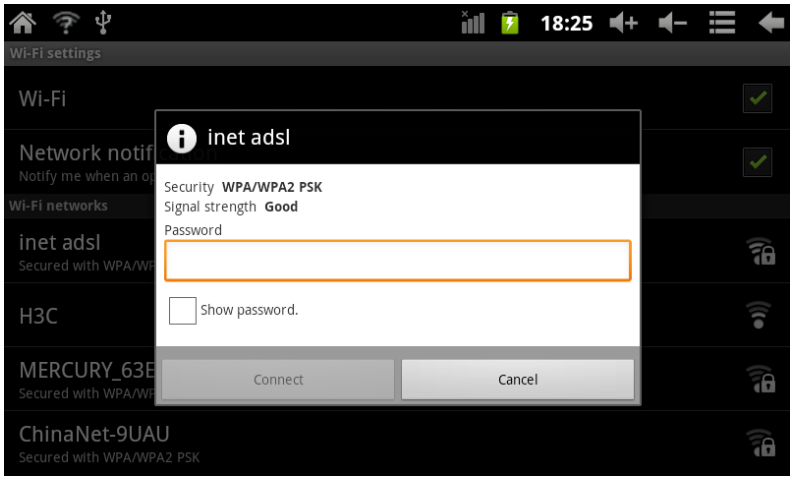

La connexion Wifi se finalise et s'affiche de la façon suivante :

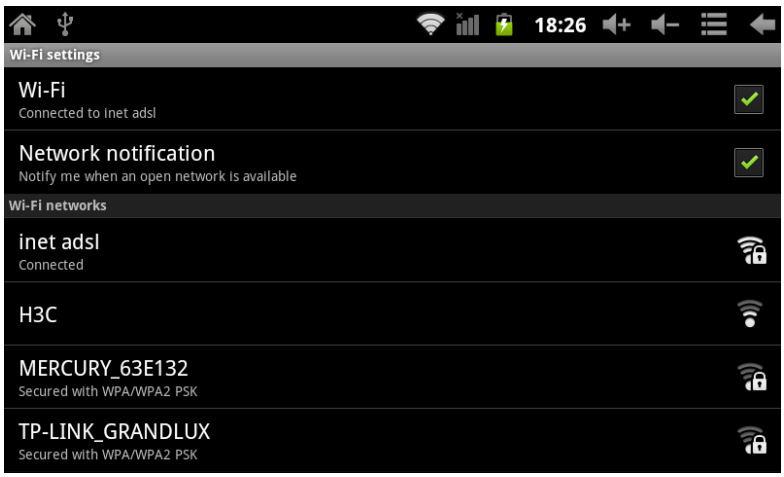

***HDMI**

Ce produit est compatible HDMI

Connectez le MID à un produit équipé d'une entrée HDMI, par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Le système passe à la sortie HDMI dans les 5 secondes et sort l'audio et la vidéo. Le contenu s'affiche sur le système connecté après la connexion HDMI.

Installer, télécharger et exécuter une application

***installation：** Il existe de nombreuses méthodes pour installer des applications Android, comme l'installation par USB et par un programme tiers. Ici, nous introduisons Appinstaller, un programme tiers d'installation d'applis.

1. Entrez dans le menu, choisissez Réglages et sélectionnez « Applications ».

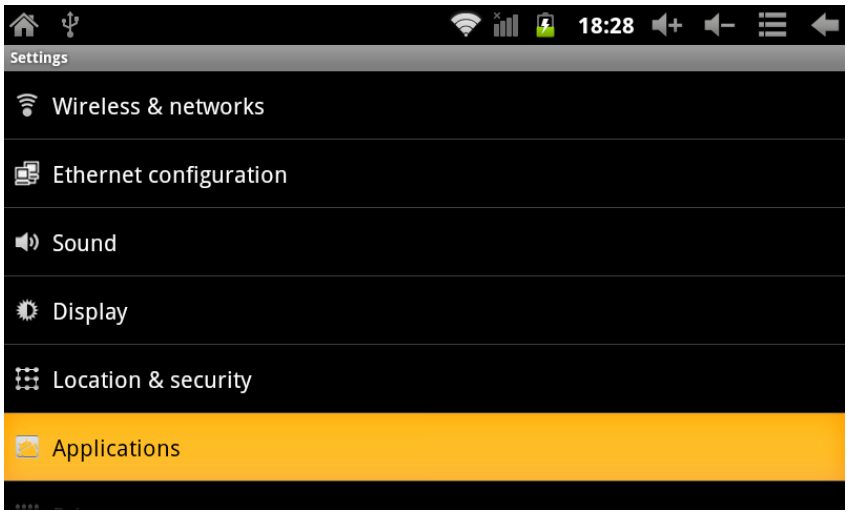

2. Cliquez sur « Sources inconnues », puis cliquez sur « OK » comme suit :

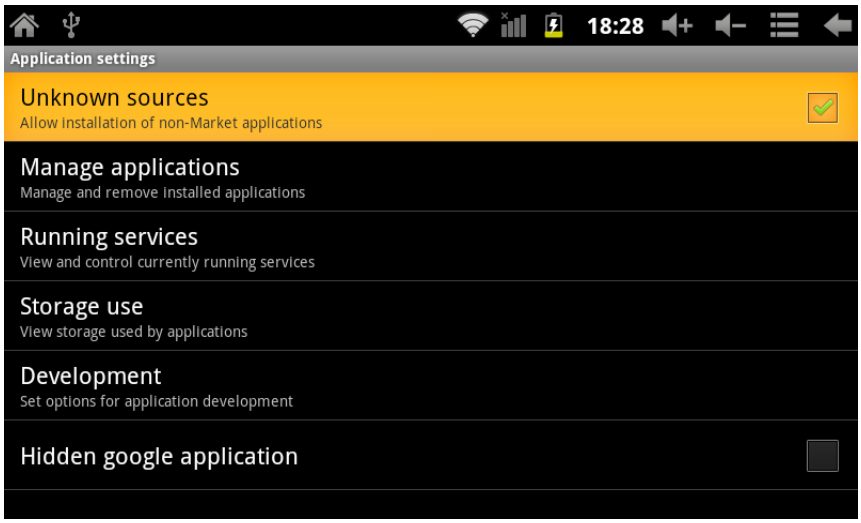

3. Copiez l'application sur une carte mémoire ou sur la NAND FLASH.

4. Choisissez « Appinstaller » dans le menu principal :

Entrez dans l'installateur de programmes pour la première fois, le système confirme NAND FLASH en tant que répertoire de recherche.

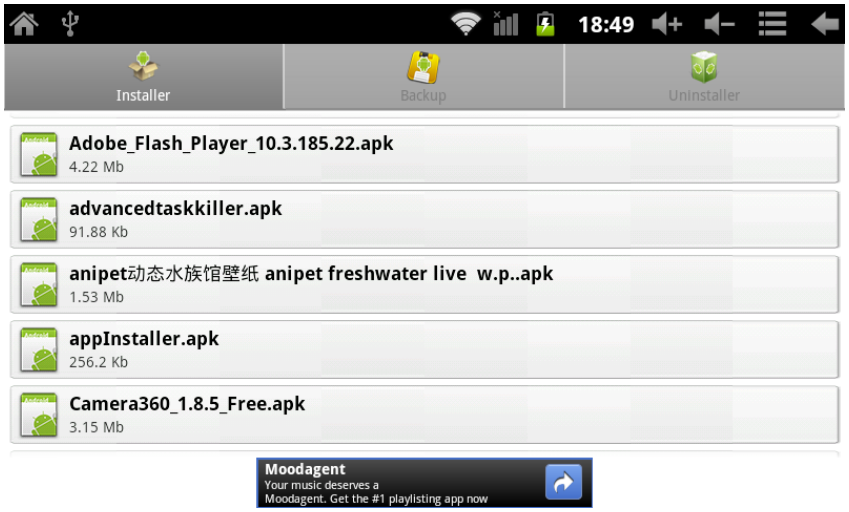

5. Si le programme d'installation APK est stocké sur la carte mémoire, le système recherche automatiquement dans le catalogue de la carte mémoire.

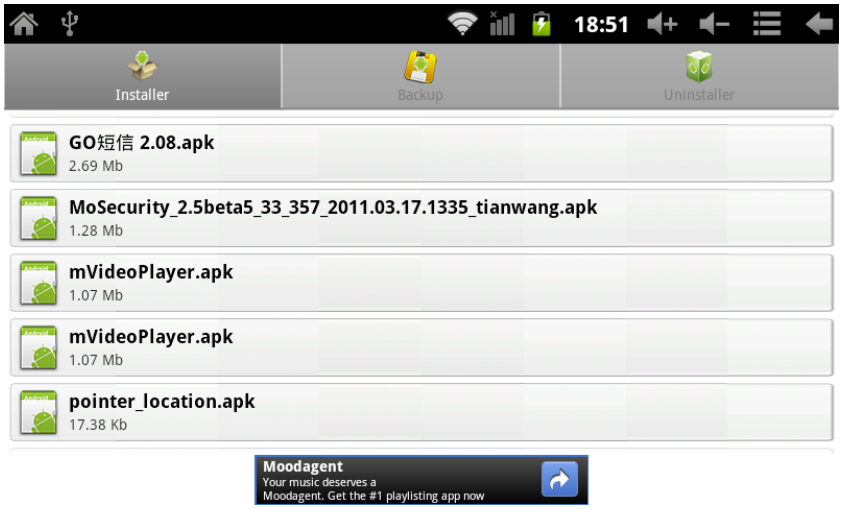

6. Sélectionnez l’application à installer.

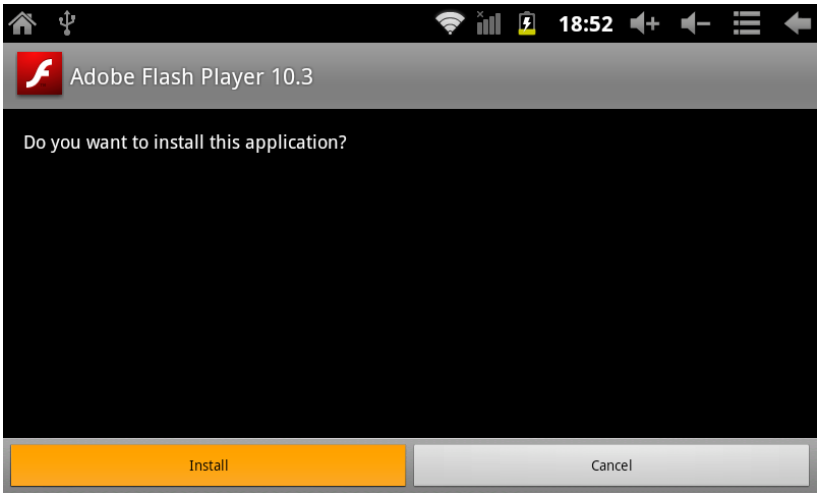

L’utilisateur peut installer des applications en ligne via l’Android Market ou à travers un téléchargement par ordinateur ou à travers un téléchargement via le navigateur internet.
Pour désinstaller l’application : Les applications peuvent être désinstallées par un outil de gestion tiers ou par le logiciel de gestion d’application intégré à l’appareil.

Sélectionnez « réglage », puis « applications », puis « gérer les applications ». Après quoi, choisissez le programme installé en question pour vérifier les informations associées ou le désinstaller.

Réseau :
Navigateur internet :
Ouvrez le navigateur internet et saisissez l’URL lorsque la connexion est établie.

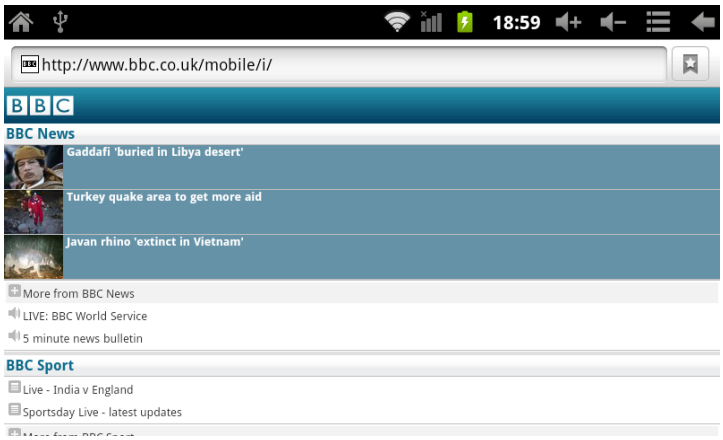

Vous pouvez zoomer plus ou zoomer moins dans les pages web de la façon suivante :

Audio en ligne

Des applications comme un lecteur vidéo, un lecteur de programmes de télévision en ligne, un lecteur audio en ligne peuvent être téléchargées depuis l'Android Market et être installées dans ce produit. Exécutez l'application pour regarder une vidéo ou un programme en ligne et écouter la radio en ligne.

L'utilisateur peut télécharger d'autres applications réseau issues de sociétés tierces, notamment pour la navigation internet, la lecture audio, le client web, la messagerie instantanée

Lecture de musique :

Cliquez sur l'icône « musique » située dans le menu principal pour entrer dans l'interface de lecture de musique. Tous les fichiers audio contenus dans le système sont listés par défaut :

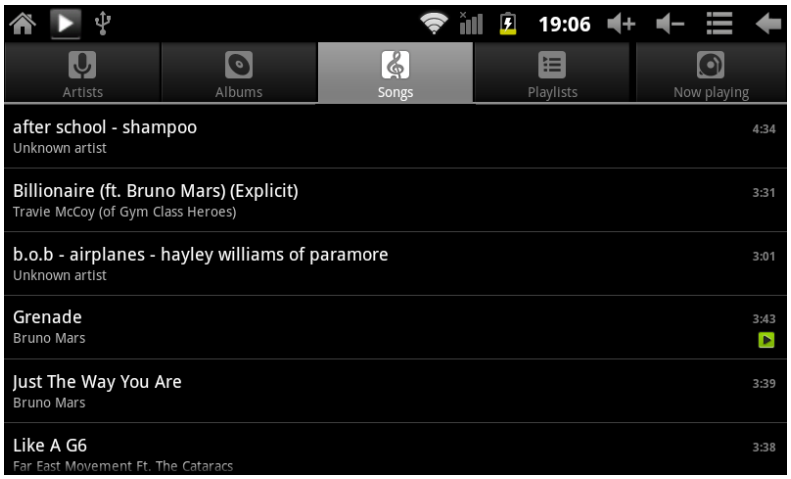

Les fichiers peuvent être copiés depuis un périphérique USB via le port USB, une carte SD ou être téléchargés depuis le réseau.

Choisissez le label correspondant pour vérifier les informations d'« Artiste », « Album », « Musique » puis sélectionnez la musique à lire.

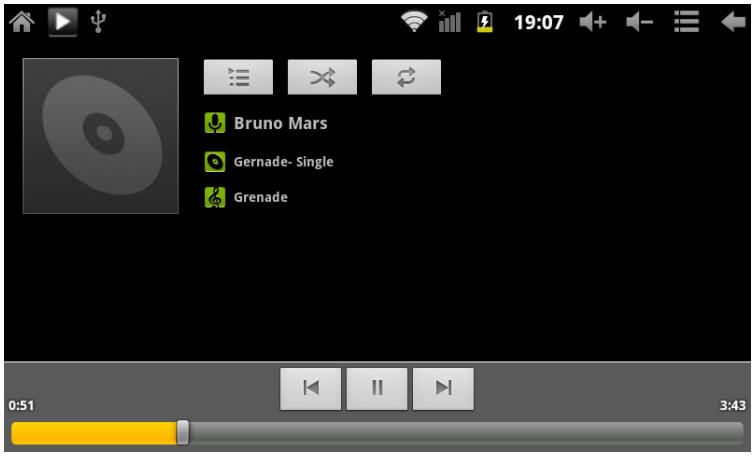

Lecture vidéo

Cliquez sur « Lecteur Super-HD » dans le menu principal, entrez dans l'interface principale du « Lecteur Super-HD ». Tous les fichiers vidéo et audio sont alors listés de la façon suivante :

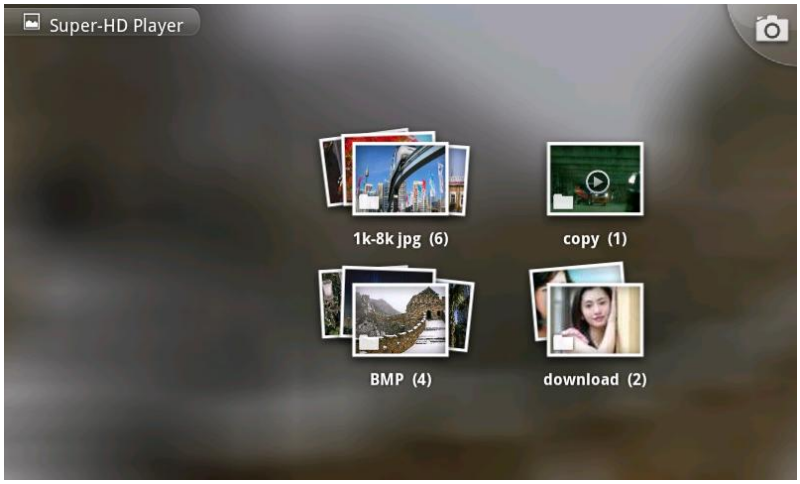

Choisissez les fichiers vidéo et entrez dans l'interface de lecture vidéo de la façon suivante : « lecture », « arrêt », « FF ».

Les « FB » sont disponibles pour le contrôle de la lecture.

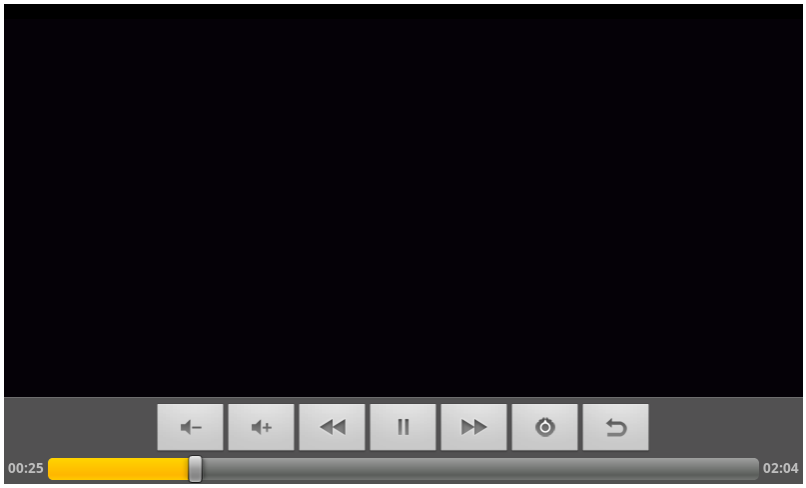

Navigation dans les images :

Cliquez sur la « galerie photo » dans le menu principal pour entrer dans l'interface principale.

Toutes les photos sont listées de la façon suivante :

Choisissez le fichier d'image pour entrer dans l'interface. Des options comme « partager », « supprimer » et « plus » sont disponibles comme suit :

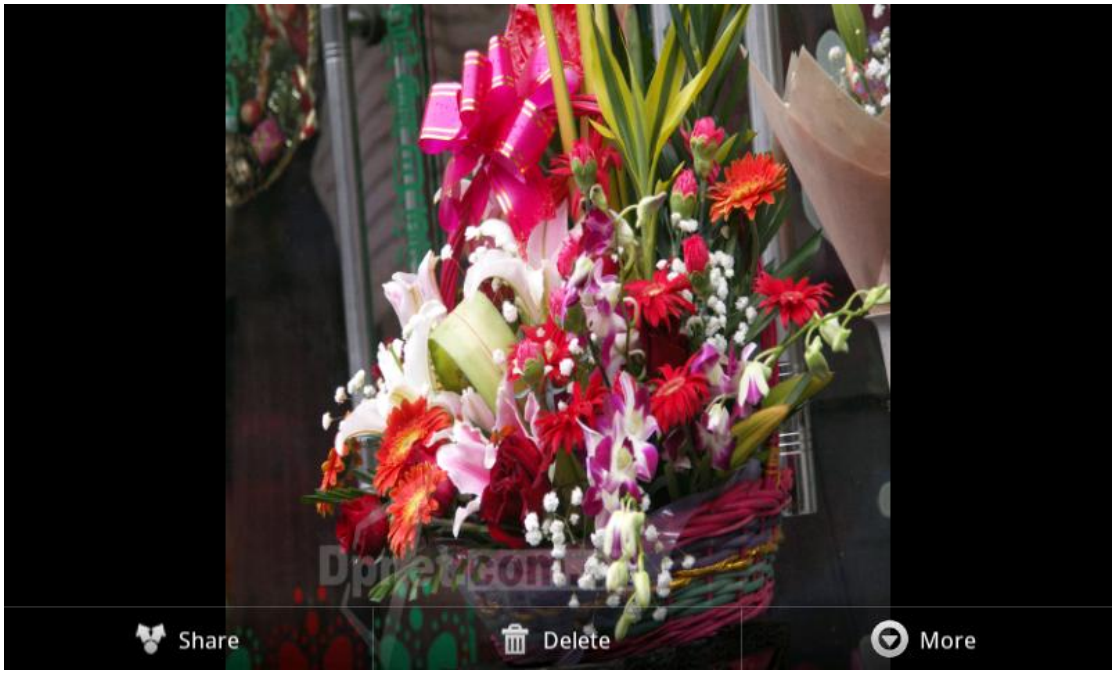

Papier-peint :

Le système supporte les images statiques et les papiers-peint en 3D

Appuyez sur « Menu » dans le bureau, choisissez l'option « papier-peint » et une boîte de dialogue « Sélectionner le papier-peint dans » s'affiche :

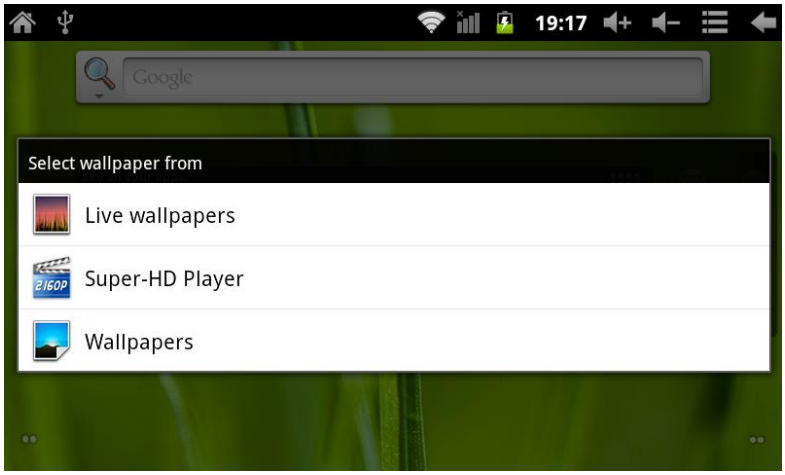

Choisissez le papier-peint : vous pouvez choisir l'image comme papier-peint défini.

Choisissez un papier-peint animé : vous pouvez choisir le papier-peint en 3D que le système propose.

Choisissez la galerie de photos : Vous pouvez définir l'image de votre choix comme papier-peint statique.

Appuyez sur l'écran et maintenez, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

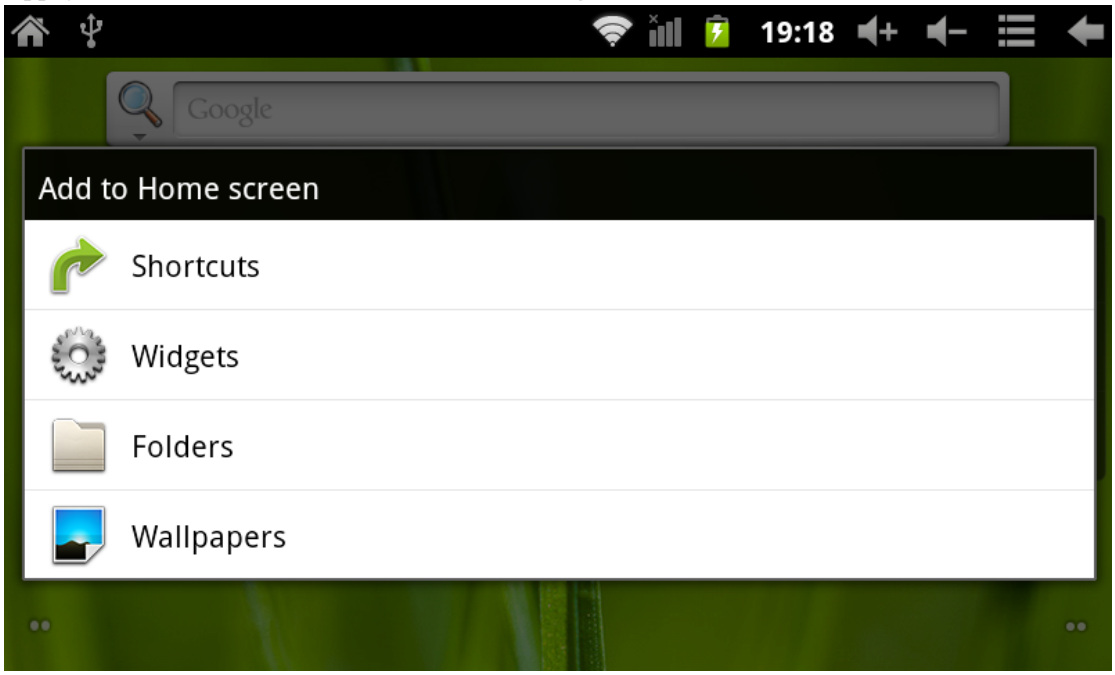

Dans la boîte de dialogue ci-dessus, cliquez sur le réglage « papier-peint ».

Choisissez de la manière suivante :

Choisissez un papier-peint : Vous pouvez définir comme papier-peint l'image utilisée

Choisissez un papier-peint animer : Vous pouvez utiliser le papier-peint 3D que le système propose.

Choisissez le dialogue, vous pouvez définir les images proposées par le système comme papier-peint statique.

Enregistrement vocal :

Cliquez sur « Enregistrer » dans le menu principal pour entrer dans l'interface comme suit:

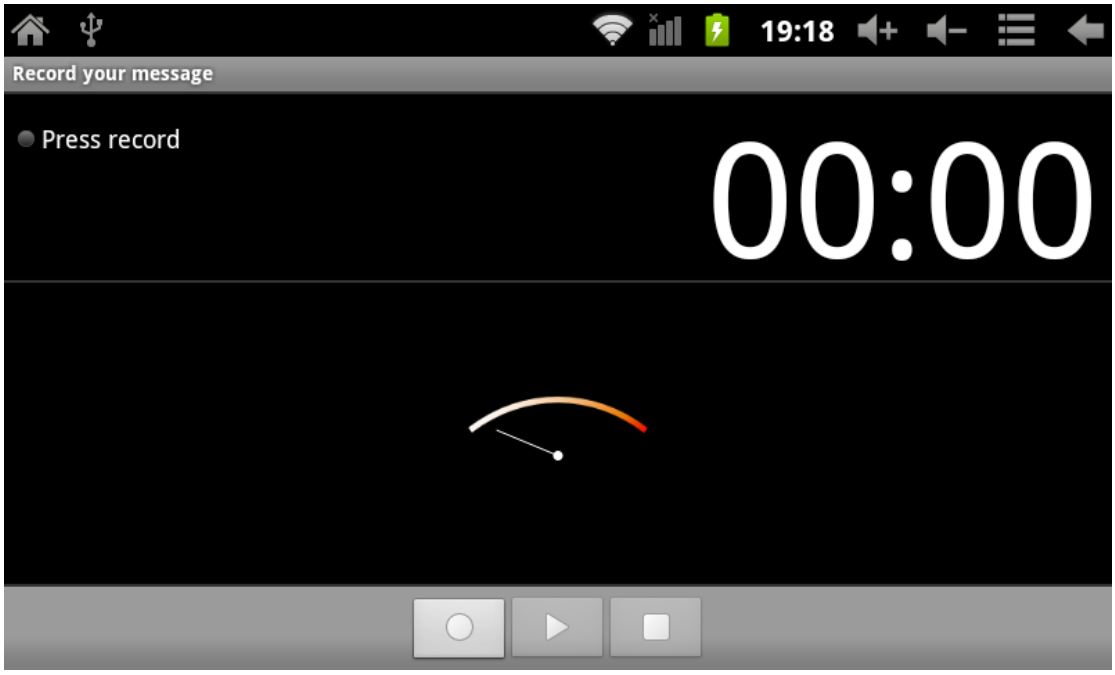

Choisissez le bouton « Enregistrer » pour démarrer et « Stop » quand vous avez fini. Choisissez « lecture » pour jouer la voix enregistrée dès maintenant et « utiliser l'enregistrement » pour stocker la voix.

Appareil photo :

Cliquez sur l'icône de l' « Appareil photo » dans le menu principal pour entrer comme suit dans l'interface principale :

Sélectionnez les boutons de l’appareil photo dans le coin à droite pour prendre une photo.

E-market :

Cliquez sur E-market dans le menu principal pour entrer comme suit dans l'interface :

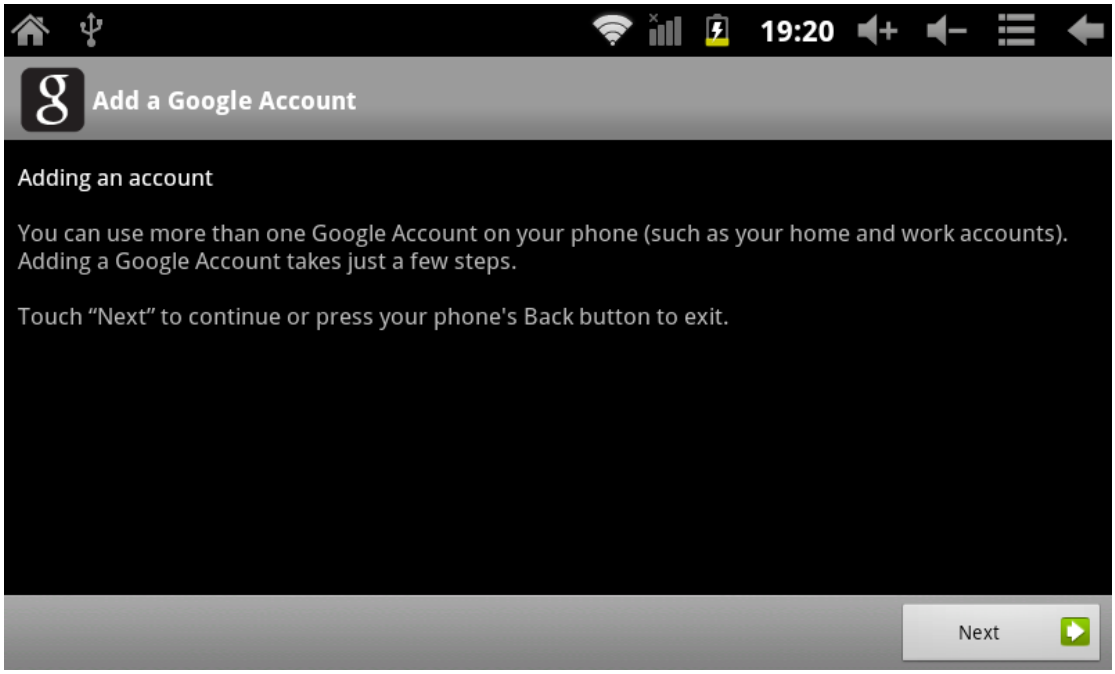
19:20
Add a Google Account
Adding an account
You can use more than one Google Account on your phone (such as your home and work accounts). Adding a Google Account takes just a few steps.
Touch “Next” to continue or press your phone's Back button to exit.
Next

Choisissez « suivant » pour continuer.

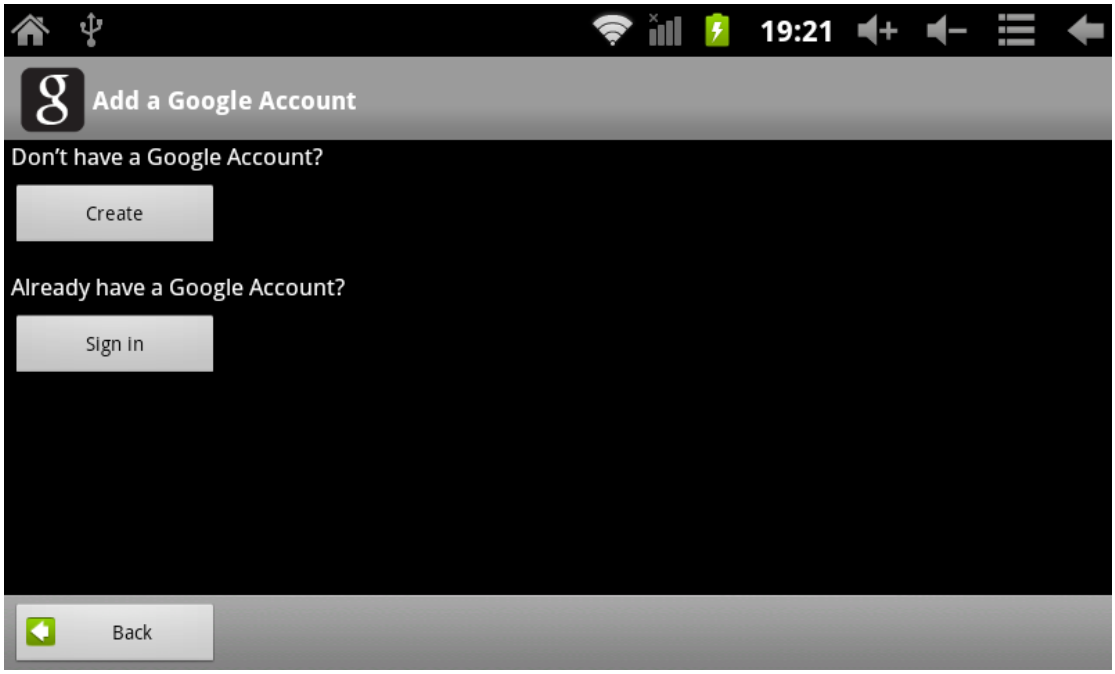

Si aucun compte n'existe, créez un compte Gmail ; l'interface suivante s'affiche :

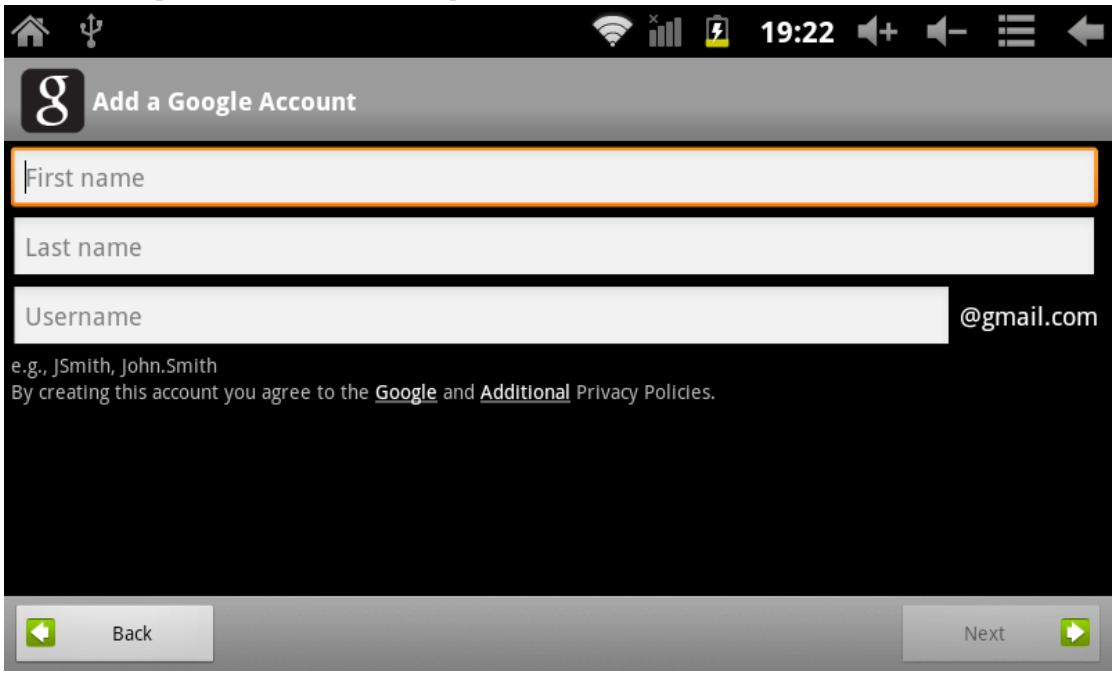

Initialisez le « Compte Google » comme suit :

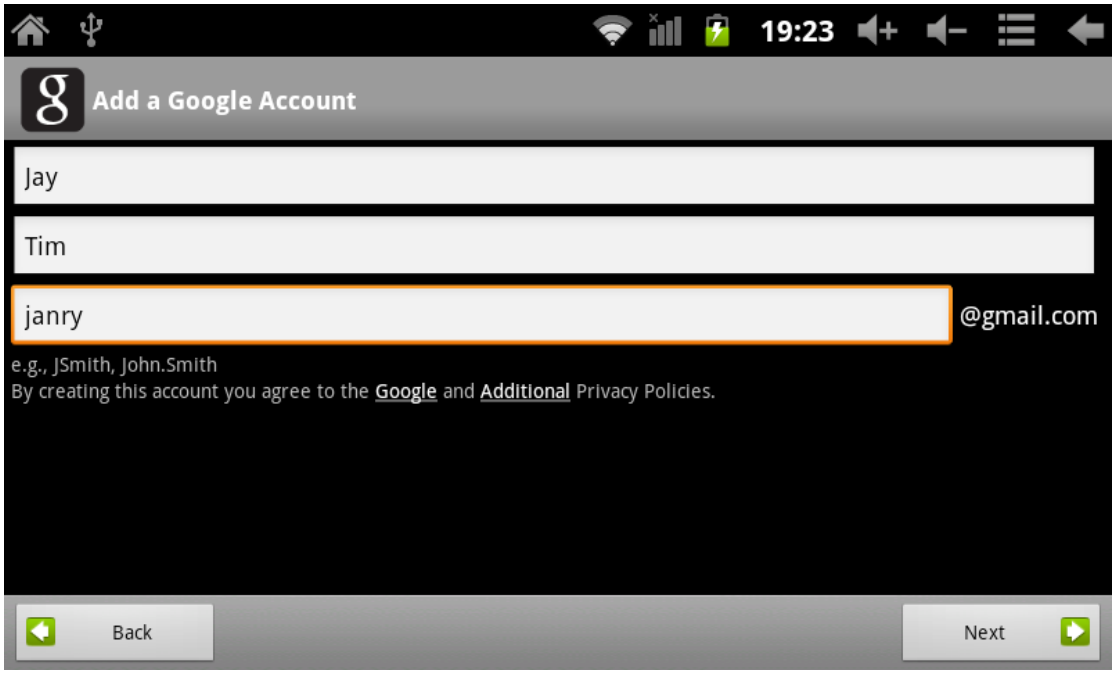

Choisissez « suivant » pour continuer.

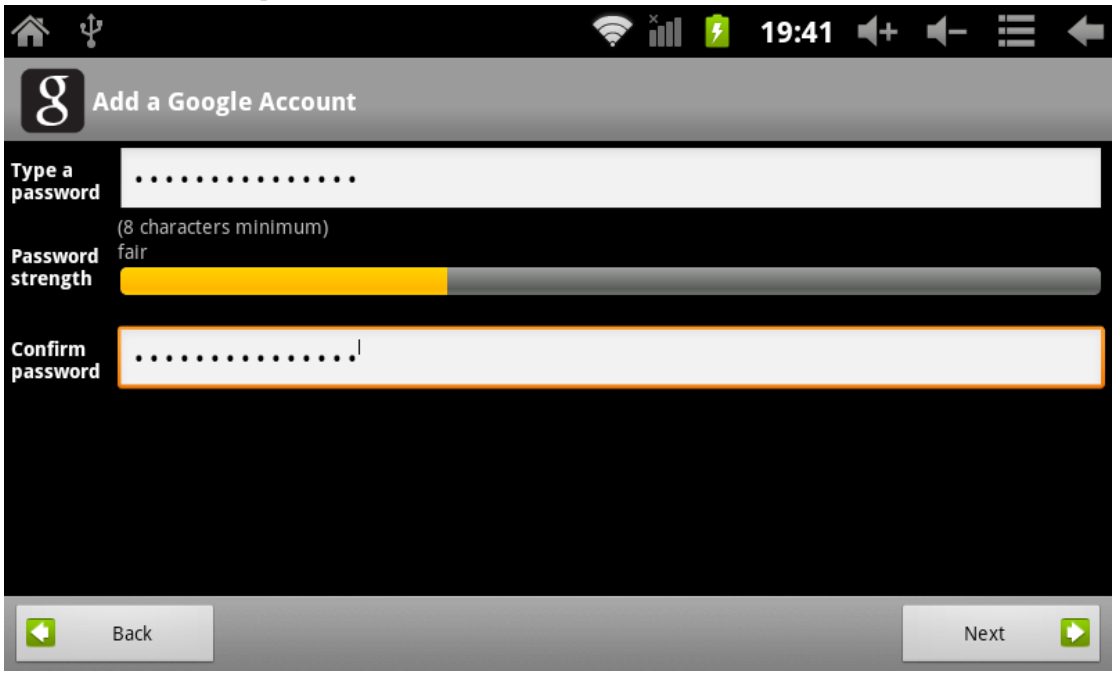

Finalisez le mot de passe, puis choisissez « suivant » pour poursuivre.

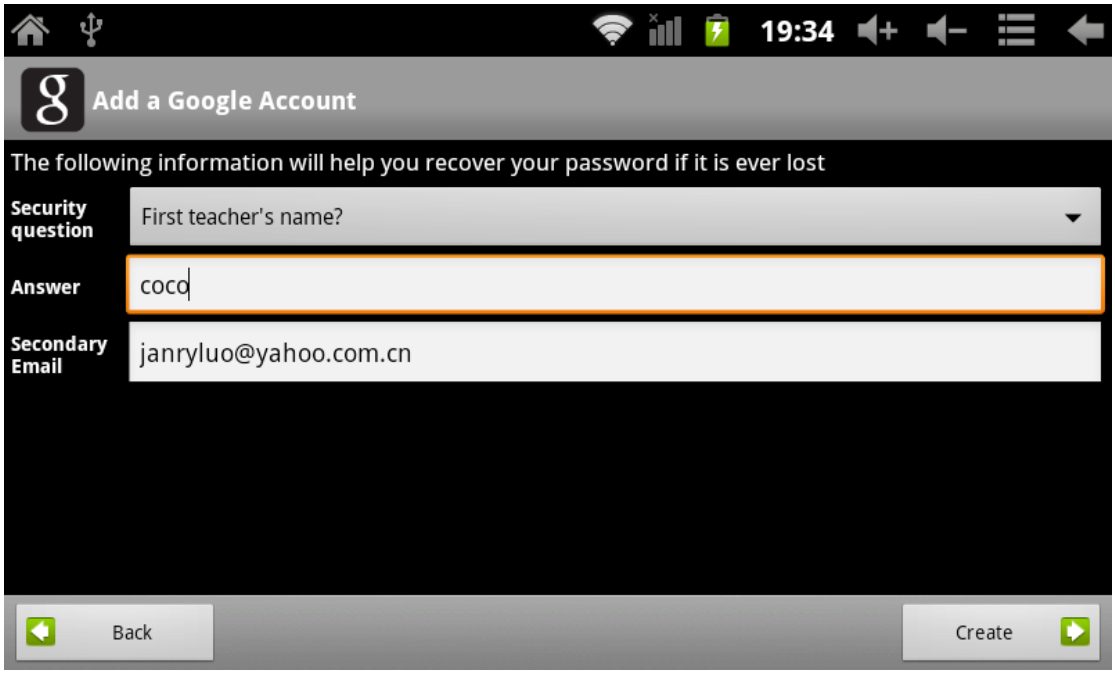

Si vous en possédez un, ajoutez simplement un compte Gmail.

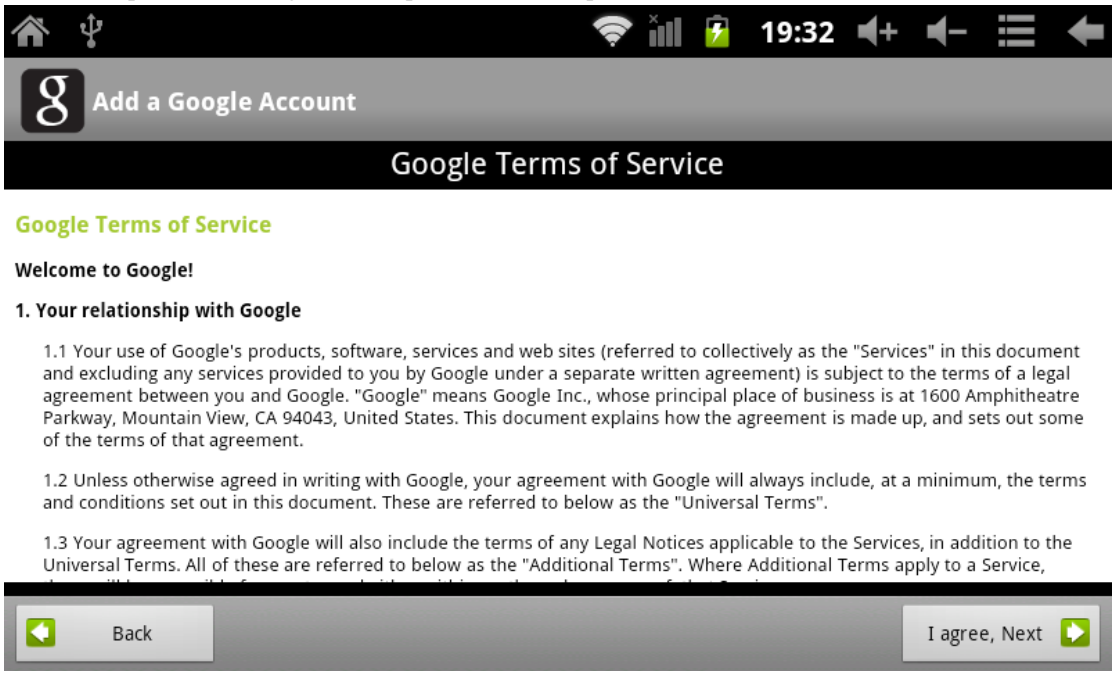
19:32
Add a Google Account
Google Terms of Service
Google Terms of Service
Welcome to Google!
1. Your relationship with Google
1.1 Your use of Google's products, software, services and web sites (referred to collectively as the "Services" in this document and excluding any services provided to you by Google under a separate written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and Google. "Google" means Google Inc., whose principal place of business is at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. This document explains how the agreement is made up, and sets out some of the terms of that agreement.
1.2 Unless otherwise agreed in writing with Google, your agreement with Google will always include, at a minimum, the terms and conditions set out in this document. These are referred to below as the "Universal Terms".
1.3 Your agreement with Google will also include the terms of any Legal Notices applicable to the Services, in addition to the Universal Terms. All of these are referred to below as the "Additional Terms". Where Additional Terms apply to a Service,
Back
I agree, Next

Choisissez « D’accord, Suivant » et ce qui suit apparaît :

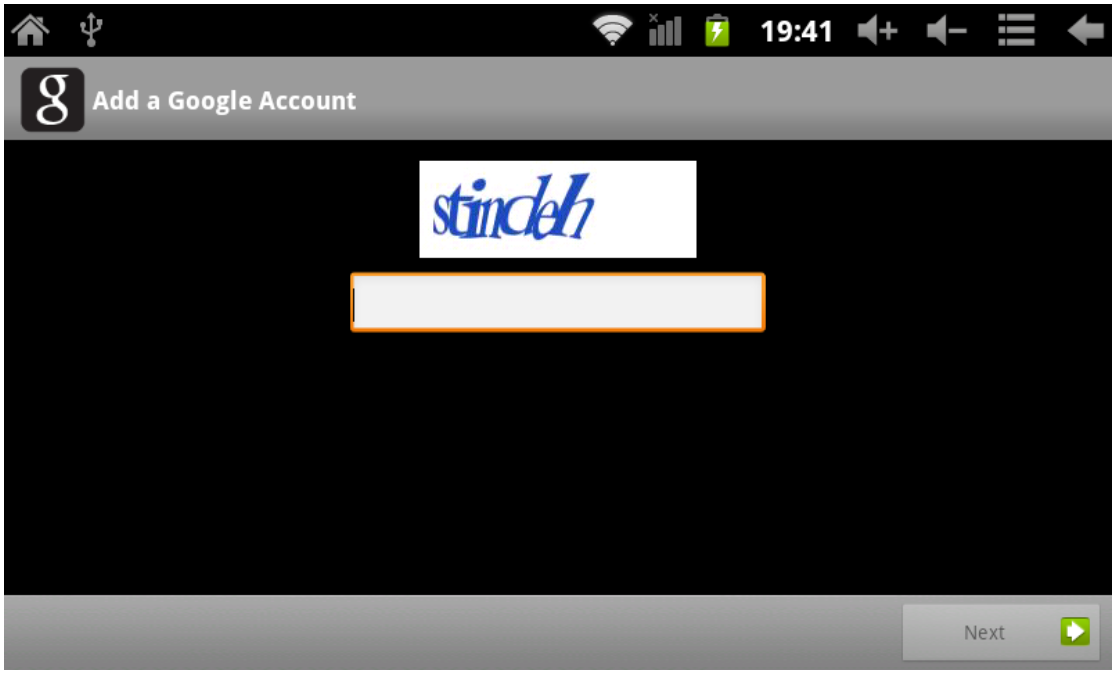

Entrez le code de sécurité et choisissez « suivant » pour entrer.

Cliquez sur « recherche » puis saisissez le logiciel à installer.

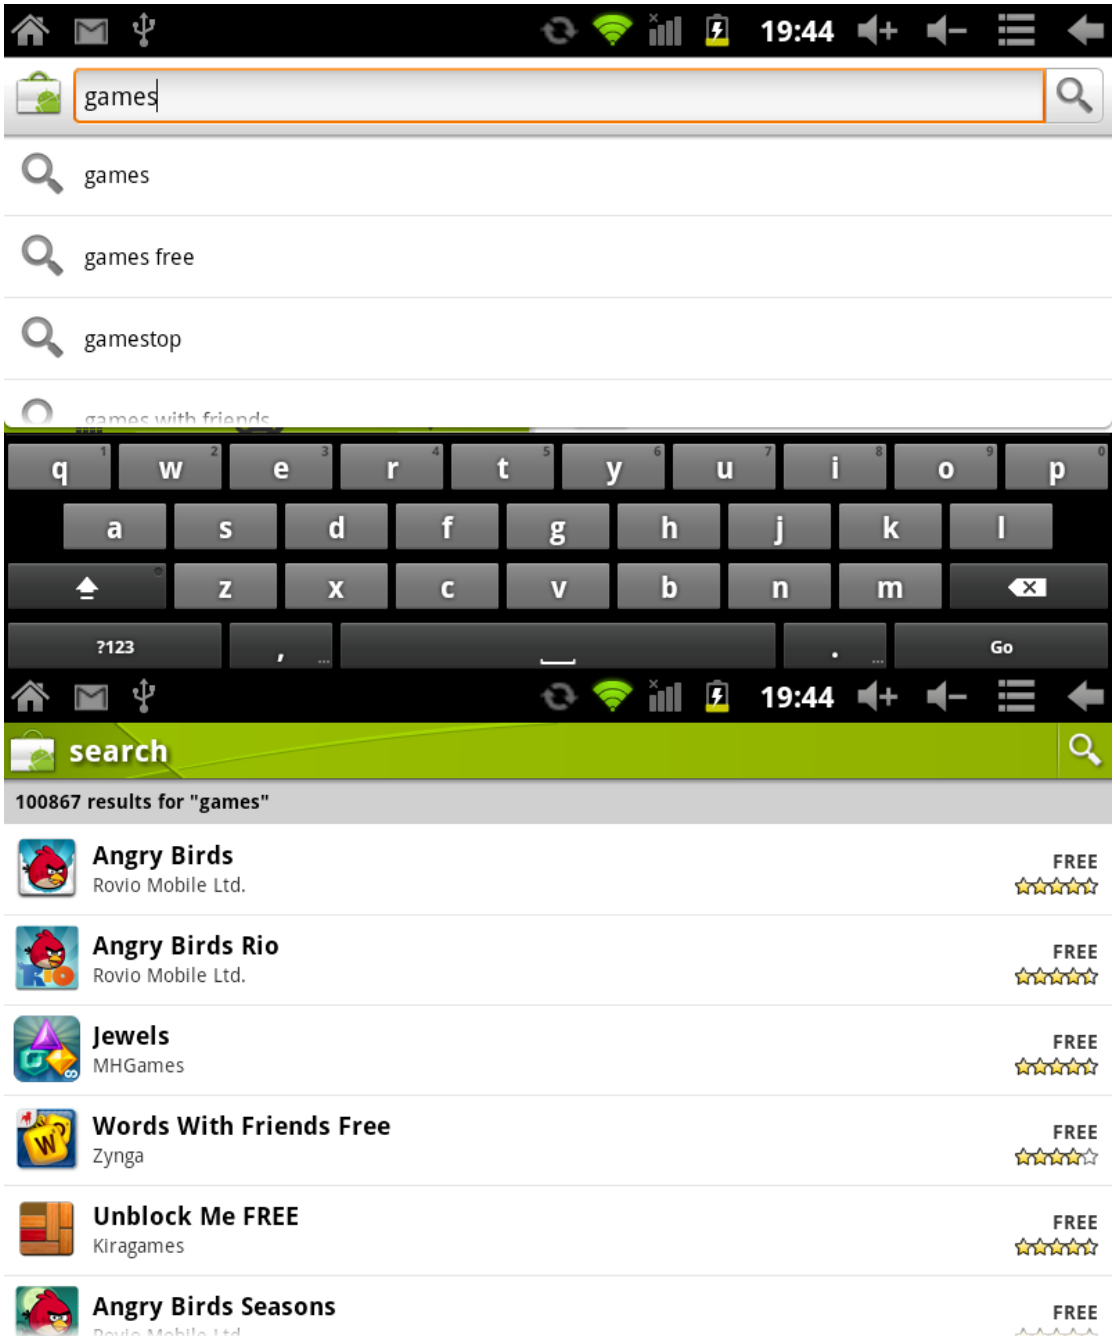

Sélectionnez le logiciel souhaité et installez-le, trouvez comme suit l'apl. dans « mes applications » :

Client de messagerie électronique :

Cliquez sur « e-mail » sous le menu principal pour entrer le client de messagerie électronique. Il vous sera demandé d'établir les informations du compte pour la première utilisation de la manière suivante :

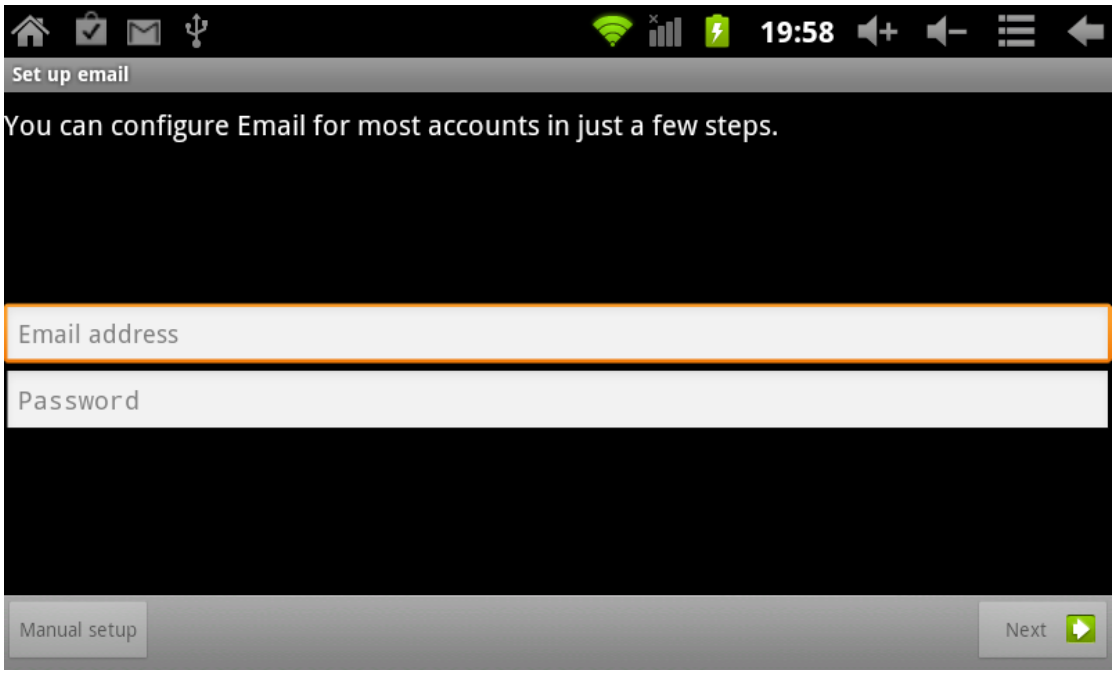

Assurez-vous que le réseau connecté au préalable utilise/autorise les e-mails.

Exemple d'e-mail : whhpwjh@126.com

Saisissez l'adresse e-mail réelle : whhpwjh@126.com

Entrez votre mot de passe réel : ********

Puis choisissez : « suivant » cela apparaîtra le type de compte et choisissez l'interface de la façon suivante :

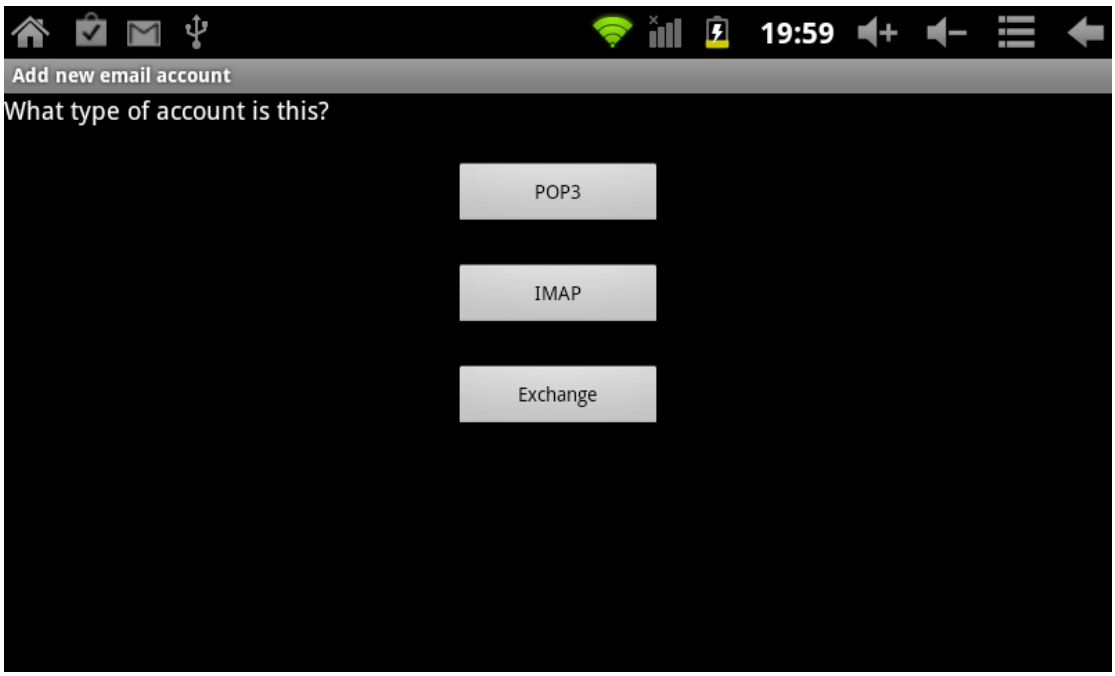

Lorsque nous utilisons le protocole POP3, les paramètres du serveur acceptés apparaissent dans l'interface:

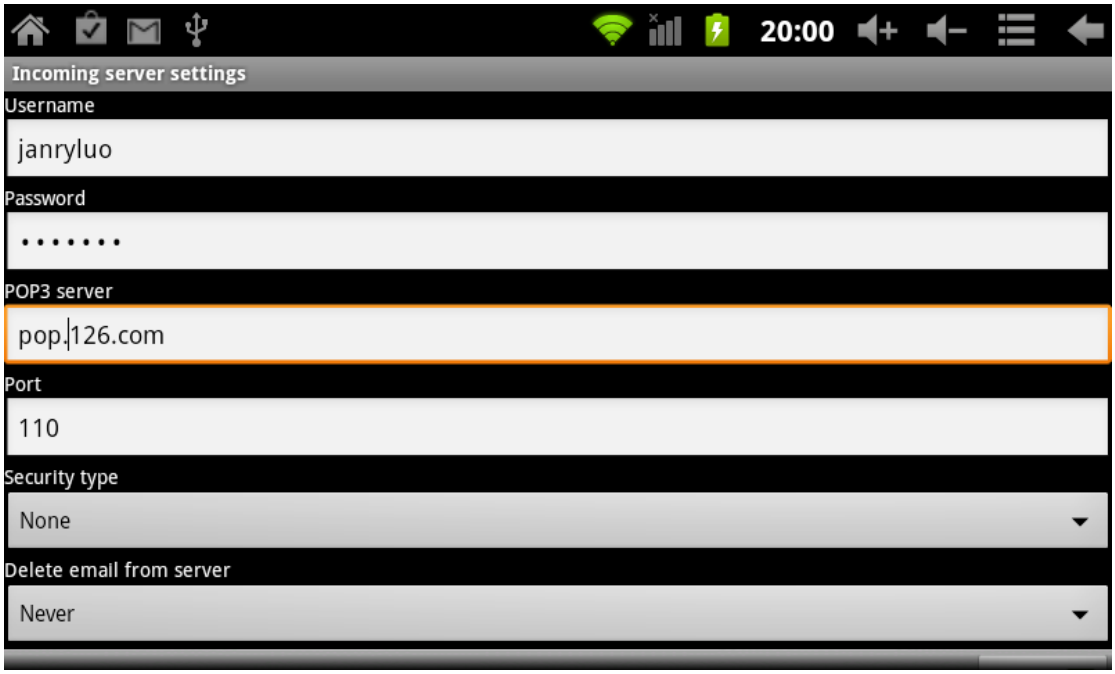

Mettez en place le différents paramètres comme chaque information de chaque fournisseur offre e-mail comme suit:
Le serveur POP3 par défaut sera « 126.com » et devra être changé en « pop.126.com »
Le port est « 110 » nécessaire de modifier « 25 » la valeur par défaut du système est pop.126.com à la place de 126.com le PORT est 110.
Ensuite, choisissez « Suivant », ceci permet d'entrer dans « vérifier et accepter les paramètres du serveur ». Si les valeurs sont correctes, « paramètre du serveur sortant » apparaîtra comme suit:

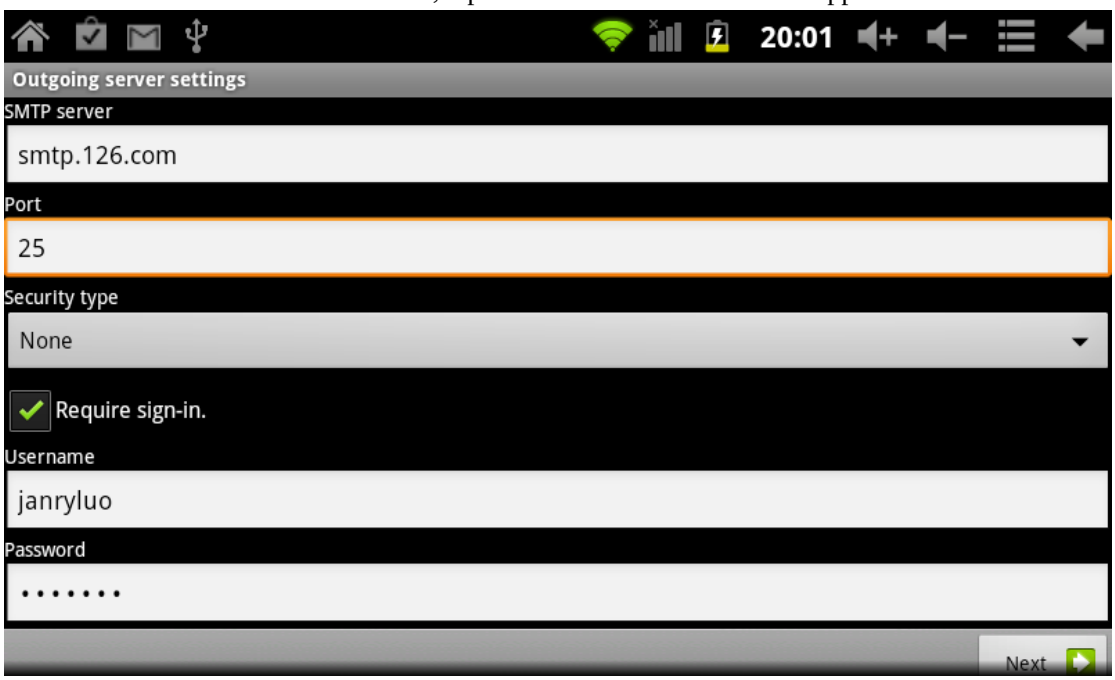

Modifier SMIP, smtp.126.com à la place de 126.com
Modifier PORT « 25 » à la place de 587
Choisissez « suivant », entrer l'installation et vérifiez/cochez les options.

Si l'installation s'est produite correctement, elle va entrer dans l'interface suivante :

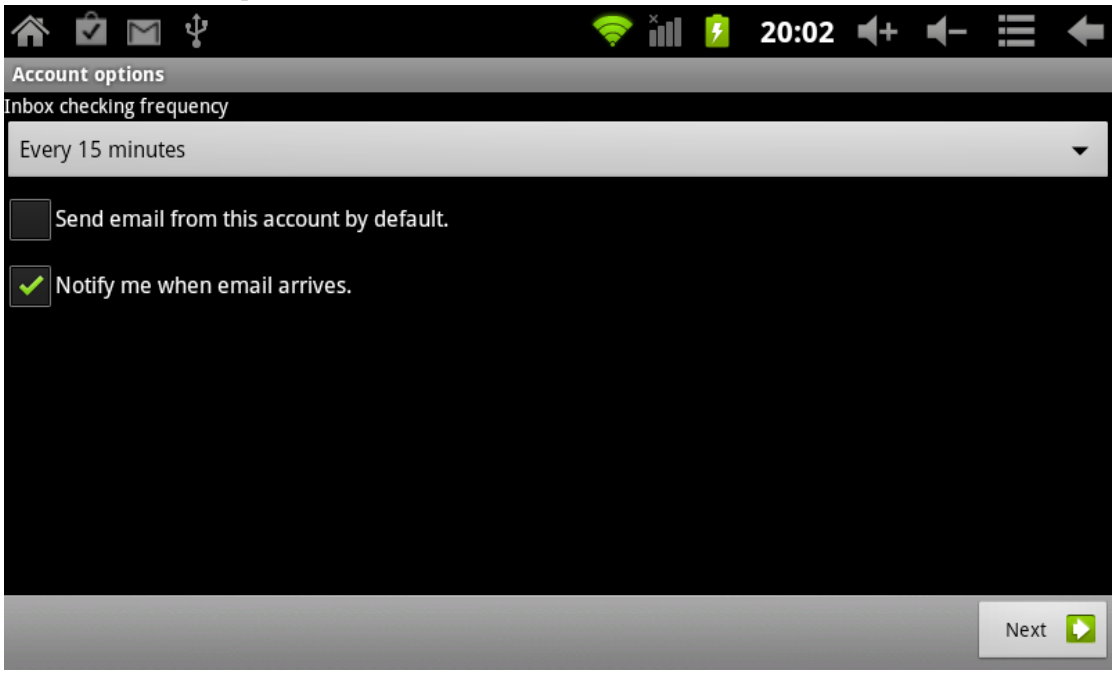

Choisissez « suivant » - vous pouvez entrer dans la page de définition des informations de compte.

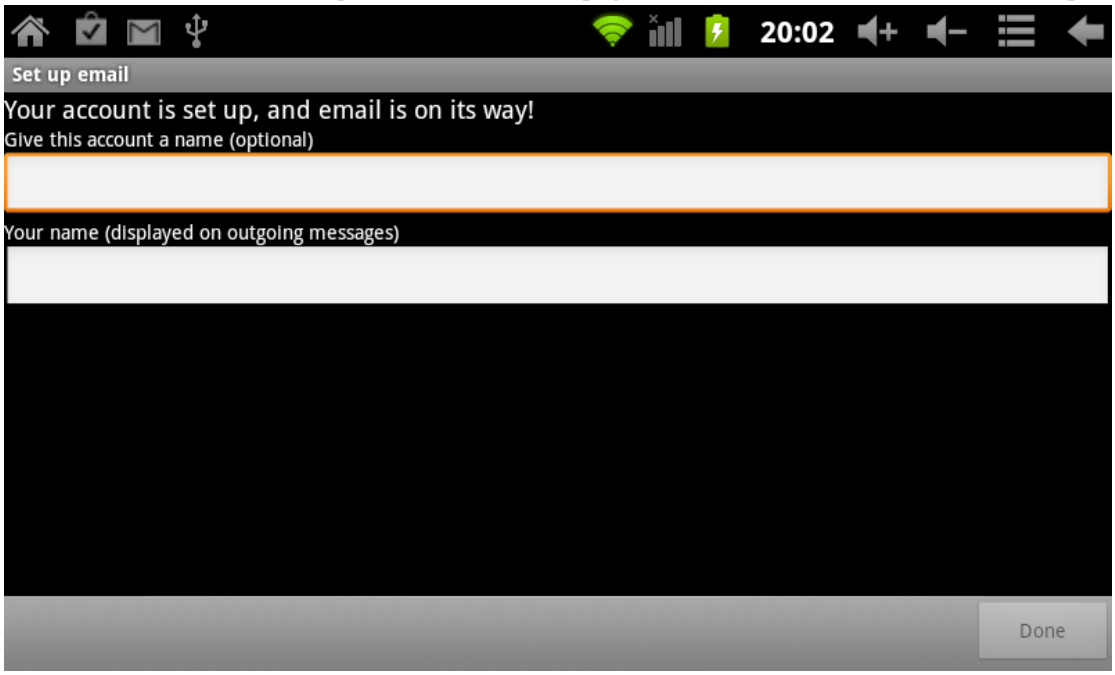
20:02
Set up email
Your account is set up, and email is on its way!
Give this account a name (optional)
Your name (displayed on outgoing messages)
Done

Entrez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans l'e-mail. Puis appuyez sur « Fait » pour entrer l'interface d'e-mail. L'e-mail sera téléchargé automatiquement vers le serveur. Ceci affiche une liste d'e-mails comme suit :

Choisissez une colonne pour voir immédiatement les e-mails, vous pouvez sélectionner « répondre », « retirer », « plus de réponses », etc.

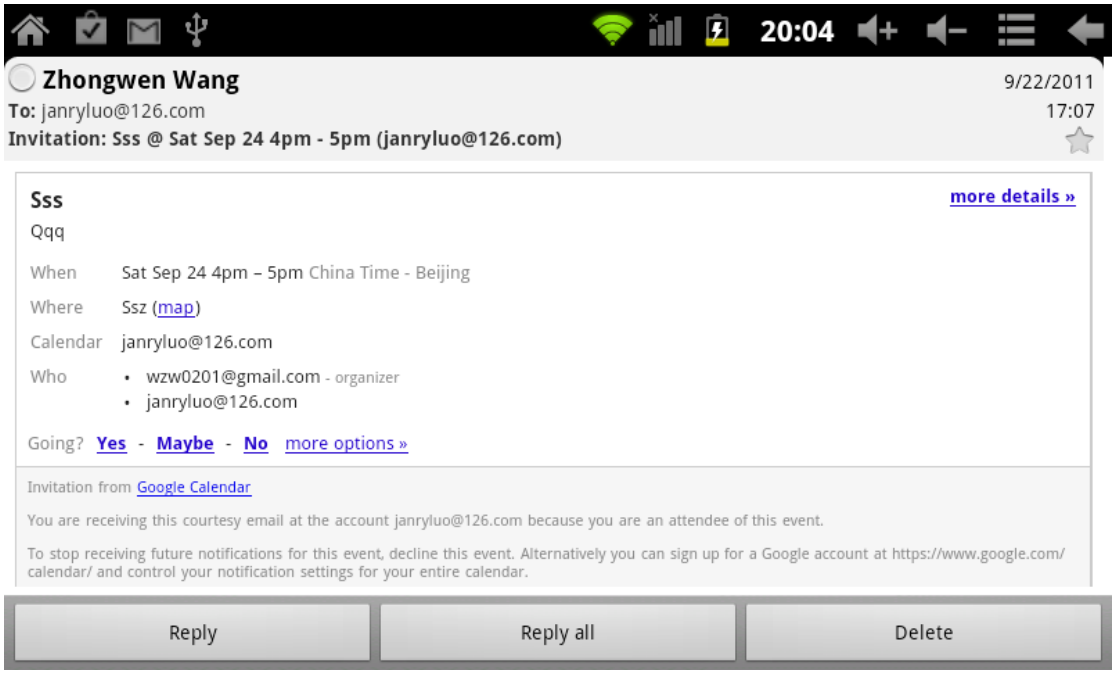
20:04
Zhongwen Wang
9/22/2011
To: janryluo@126.com
17:07
Invitation: Sss @ Sat Sep 24 4pm - 5pm (janryluo@126.com)
Sss
more details »
Qqq
When Sat Sep 24 4pm – 5pm China Time - Beijing
Where Ssz (map)
Calendar janryluo@126.com
Who • wzw0201@gmail.com - organizer
• janryluo@126.com
Going? Yes - Maybe - No more options »
Invitation from Google Calendar
You are receiving this courtesy email at the account janryluo@126.com because you are an attendee of this event.
To stop receiving future notifications for this event, decline this event. Alternatively you can sign up for a Google account at https://www.google.com/calendar/ and control your notification settings for your entire calendar.
Reply
Reply all
Delete

Équipement externe :

*****Connexion USB

Pour utiliser le câble USB pour connecter le MID au PC, le connecteur par défaut est le mode synchrone. Vous pouvez faire glisser la barre d'état, faites-la glisser vers le bas. L'interface apparaît comme suit :

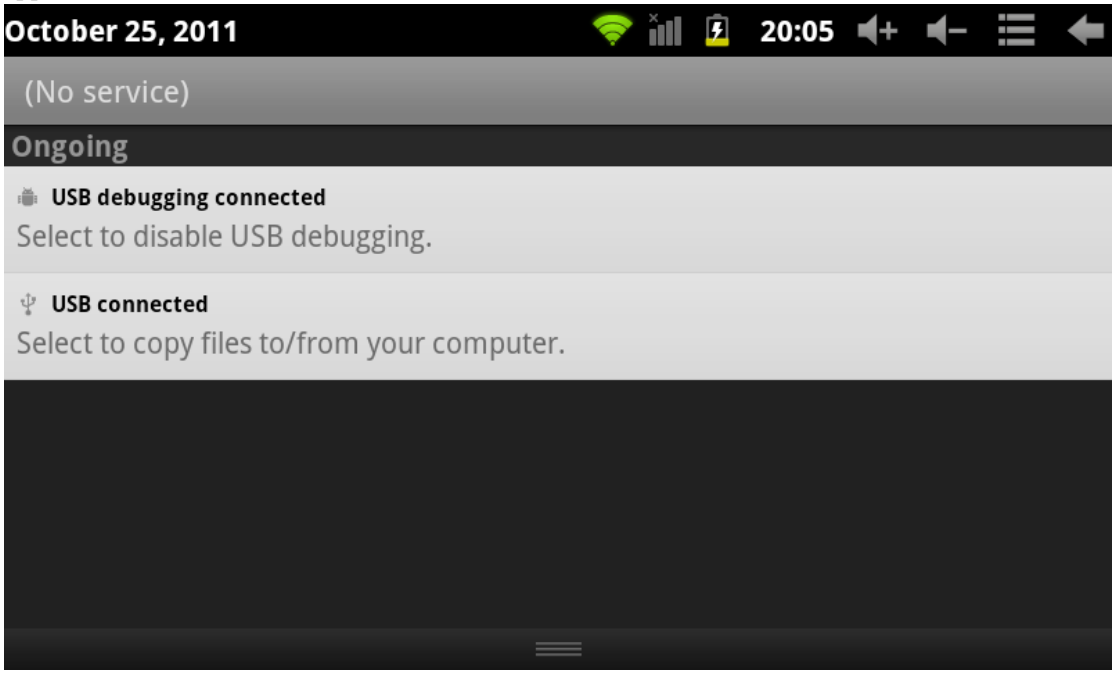

« USB connecté » pour montrer la carte de stockage externe (carte SD)

Après le chargement, vous pouvez voir les informations de connexions associées.

***Application OTG**

Supporte les dispositifs de stockage externes au format FAT32 comme : l'U-disc. Pour connecter directement le MID au système de stockage externe.

Pour utiliser le câble OTG pour connecter le MID au périphérique externe.

*** Clavier & souris :**
Supporte une souris USB et un clavier.

Mise à jour du matériel :
Au cours de la mise à jour d'Android, copiez les données à l'avance si nécessaire.

Comment utiliser l'outil de mise à jour
Mettez à jour les fichiers：97F1-D1-H2-H01-N403.img
Processus de mise à jour comme ci-dessous : (ex : mise à jour système de Windows XP)

1: Téléchargez et décompressez l'outil de MAJ

2: Téléchargez et décompressez le fichier de MAJ

3: Sous l'outil de MAJ pour PC LiveSuit.exe (Installez l'élément DRIVE si le message « Installez le programme de pilote » apparaît dans la liste FWDN) comme suit :

4. Suivez la consigne de LiveSuit de cliquer sur « matériel » pour récupérer le fichier 97F1-D1-H2-H01-N403.img de MAJ et ajoutez-le dans la liste matériel. Connectez-vous « du matériel en choisissant » que le guide au complet en direct et ajouter le fichier de mise à niveau acquis 97F1-D1-H01-N403 à la liste du matériel comme suit:

5. Pour garder, appuyez sur le bouton « retour » sur le panneau MID au cours de connexion PC et MID par un câble USB, puis appuyez sur « POWER » plus de 3 fois. **Pour le moment, le programme LiveSuit.exe dans le PC apparaîtra comme suit:**

Cliquez sur « oui » comme suit :

Cliquez sur « oui » comme suit :

6. Lorsque la mise à jour atteint les 100%, ce qui suit apparaît :
Appuyez sur « entrer »; le système redémarre automatiquement.

Attention : La première fois que vous rebootez le système après le mise à jour, le démarrage est plus long. C'est normal.

Problèmes courants :

1：Android?
Réponse : **Il s'agit du système d'exploitation open source de Google déclaré le 5 novembre 2007, basé sur la plate-forme Linux**

2：APK?
APK est l'abréviation d'Android Package, c'est à dire : package d'installation Android.

3：Comment obtenir APK?
Réponse : Vous pouvez l'obtenir depuis l'Android market ou l'installer en ligne.

4：Version du système d’exploitation?

Réponse : Il utilise Android 2.3, en 3D haute vitesse. Il supporte pleinement toutes les applications Android disponibles dans le market.

5：Peut-on le recharger par USB?

Réponse : Oui, vous pouvez choisir l’adaptateur secteur 5V pour le recharger.

SERVICE CLIENT

Vous pouvez contacter le service clients Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou courriel :

Courriel

Pour le support client par e-mail, envoyez un e-mail à support@ricatech.com. N’oubliez pas de mentionner le numéro de modèle et le numéro de série du produit, indiquez-nous votre nom et adresse, puis posez ou décrivez clairement votre question ou le problème que vous rencontrez.

Téléphone

Pour le support client par téléphone, appelez-nous au +32 3 3265694. Un membre de notre service client sera à votre écoute.

Pour la procédure complète, visitez le site internet de Ricatech : www.ricatech.com

Par la présente, Ricatech B.V déclare que cette tablette PC Android est conforme aux exigences essentielles, et autres provisions associées, de la directive 1999/5/CE.